


# Návod k použití EL36171

CZ

## Příslušenství

- Kabel Micro USB x 1
- 1. Vypínač
- 2. Nabíjecí port USV
- 3. Tělo sekáčku
- 4. Čepele
- 5. Nádoba

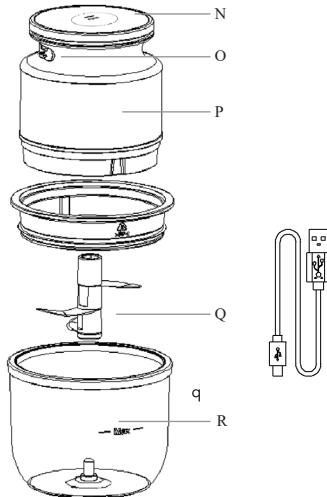

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## URČENÉ POUŽITÍ

Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Jakékoli jiný způsob použití může způsobit poškození zařízení nebo zranění.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Plně nabijte před prvním použitím.
2. Před použitím se ujistěte, zda jsou čepele správně nasazeny. Spusťte postupně ještě předtím, než dáte potraviny do nádobky.
3. Čepele jsou velmi ostré. Nedotýkejte se jich holými prsty během instalace, čištění, manipulace atd.
- Držte za plastovou část čepele při manipulaci.**
4. Neškrábejte výrobek ničím ostrým.
5. Je přísně zakázáno přetěžovat výrobek.
6. Výrobek neohřívajte v mikrovlnné troubě ani nezmrazujte v chladničce, jinak se výrobek rozbití.
7. Nepoužívejte výrobek k drcení tvrdých potravin, jako jsou kávová zrna, fazole, rýže, kostky ledu nebo mražené potraviny.
8. Při používání je přísně zakázáno dotýkat se oddělitelných částí, jako jsou nože, motory atd., aby nedošlo ke zranění nebo poškození produktu. Je navržen tak, aby produkt nefungoval nepřetržitě déle než 30 sekund. Pokud potřebujete, aby produkt znova fungoval, počkejte 2 minuty. Pokud produkt pracoval nepřetržitě 3krát, s intervalem 2 sekund mezi jednotlivými časy, počkejte 30 minut, než jej zprovozníte počtvrté. Je to z důvodu ochrany a zajištění jeho dlouhé životnosti.
9. K čištění výrobku nepoužívejte drátkenou, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny (jako je benzín nebo aceton). Spodní část hlavního těla lze rychle opláchnout čistou vodou. NEPONOŘUJTE hlavní tělo do vody.
10. Nemýjte žádnou část tohoto výrobku umýt v myčce na nádob.
11. Tento výrobek by měl být uložen na místě, které není snadno přístupné dětem. Nedovolte lidem (včetně dětí), kteří jsou tělesně postižení, cítit se nebo mentálně postižení nebo nemají odpovídající zkušenosť a znalost, používat nebo hrát si s tímto produktem.
12. Tento produkt je vhodný pouze pro osobní nebo domácí použití, nikoli pro komerční použití.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Opatrně výjměte zařízení a jeho příslušenství z obalu. Uschovejte si obal pro případ, že byste chtěli zařízení uložit nebo přepravit později. Pokud se rozhodnete obal zlikvidovat, učiňte tak prosím v souladu s platnými právními předpisy.
2. Kontrolujte úplnost a poškození obsahu balení. Pokud není obsah balení kompletní nebo je poškozen, zařízení nepoužívejte. Okamžitě jej vratěte obchodníkovi.

## POUŽÍVÁNÍ NABÍJECÍHO MINI SEKÁČKU

1. Před prvním použitím tohoto produktu jej plně nabijte. Když je plně nabitý, svítí modrý indikátor napájení. Poté očistěte nože a nádobku.




2. Nasadte čepele na hřidel ve spodní části nádobky. Vložte potraviny do nádobky. Ujistěte se, že množství jídla nepřesahuje úroveň MAX vyznačenou na nádobce.



**VAROVÁNÍ: NEJDRÍVE VLOŽTE ČEPELE DO NÁDOBKY A POTOM VLOŽTE POTRAVINY, JINAK NEBUDE MOŽNÉ UMÍSTIT ČEPELE NA SVÉ MÍSTO.**

Pro bezpečný provoz si prosím přečtěte níže uvedené pokyny pro vhodnou velikost každého kusu a maximální celkovou hmotnost některých běžných potravin. Toto je pouze přibližné vodítko a váhy jsou pouze odhady. Nevkládejte příliš mnoho nebo příliš málo potravin. Nevkládejte potraviny nad rysku MAX.

INGREDIENCE	ROZMĚRY (cca)	VÁHA (cca)
Rajčata	15x15	80g
Mrkev	15x15	80g
Zázvor	15x15	80g
Dýně	15x15	80g
Brambory	15x15	80g
Ořech	15x15	65g
Čerstvé chilli papričky	15x15	65g
Libové maso	10x10	80g
Česnek jeden stroužek	-	80g

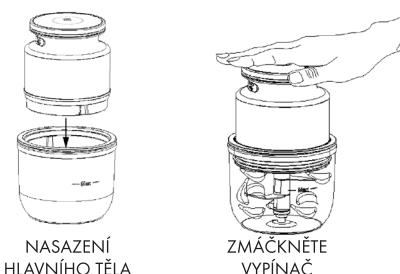


3. Nasadte kryt a hlavní tělo na nádobku. Ujistěte se, že magnety na mixovací nádobě sedí uvnitř štěrbin na hlavním těle. V tomto případě je aktivován indukční mechanismus. Modrý indikátor 5x zabliká. Poté můžete stisknutím vypínače produkt zapnout. Když je ve džbánu příliš mnoho potravin, čepel se může zaseknout. Vyjměte nadmerné množství potravin. Nainstalujte hlavní tělo na nádobku a znova stiskněte spínač, aby se vaše potraviny rozmixovaly.



VYJMĚTE  
ČEPELE



VYSYPTE ROZMIXOVANÉ  
POTRAVINY

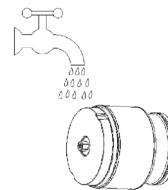

RYCHLE OČISTĚTE SPODEK  
HLAVNÍHO TĚLA

4. Držte spínač stisknutý a nož se otáčejí vysokou rychlosťí, aby se potraviny rozdrtily. Výrobek přestane automaticky fungovat po 30 sekundách. Vaše jídlo je hotové. Pokud chcete, aby bylo jídlo jemnější/menší, držte spínač znova stisknutý, dokud nebudeš spokojen s jemností.

**Poznámka:** Produkt nebude nepřetržitě fungovat déle než 30 s. Pokud potřebujete, aby produkt znova fungoval, počkejte 2 minuty.

Jakmile jsou potraviny rozmíšované, odeberete tělo sekáčku. Opatrně vyjměte čepele. Vysypěte rozmíšované potraviny. Rychle opláchněte spodní část těla sekáčku pod tekoucí vodou. **NEPONORUJTE tělo sekáčku do vody.**

## INDIKÁTOR NAPÁJENÍ

STAV	INDIKÁTOR
Nabíjení	Svítlí červená
Plně nabité	Svítlí modrá
Aktivovaný indukční mechanismus	Modrá zabliká 5krát
Indukční mechanismus deaktivován	Červená a modrá zabliká 10krát
Pracovní	Modrá SVÍTÍ 30 sekund
Slabá baterie	Červená zabliká 5krát

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Ihned po použití vyčistěte tělo sekáčku, čepele a nádobku.
- Při oplachování spodní části hlavního těla pod tekoucí vodou držte hlavní tělo v úhlu, aby voda nestékala přímo do hlavního těla. Horní část hlavního těla nelze ponořit do vody nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Můžete jej čistit vlnkým měkkým hadříkem.
- Při čištění výrobku vložte do vody přiměřené množství čisticího prostředku a očistěte jej měkkým hadříkem. Je lepší použít teplovodou.
- Čepele jsou velmi ostré a nesmíte se jich dotýkat holými prsty. Buďte opatrní a při čištění se o nože neporaňte.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky.
- Dezinfece jakýchkoli částí tohoto produktu při vysoké teplotě je přísně zakázána
- Po vyčištění osušte každou část produktu, než produkt znova sestavíte pro uskladnění. NEDOTÝKEJTE se nožů holými prsty.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, nabíjte jej každé 3 měsíce, abyste ochránili baterii.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	SVĚTELNÝ INDIKÁTOR	PŘÍČINA	OPRAVA
Tělo sekáčku bylo posazeno na nádobu a nelze zapnout.	Červená a modrá bliká	Tělo sekáčku není správně nasazeno na nádobě	Správně nasadte tělo sekáčku na nádobu.
	Červená svítí	Blikání 5x červeně, při vybité baterii.	Nabijte baterii.
	Modrá svítí	Poškozený nebo zaseknutý motor.	Pootočte hřídelkou motoru. Pokud stále nefunguje zašlete do opravy.
Nelze nabíjet.	Nesvítí žádná	USB kabel je vadný nebo chyběně zasunutý.	Znovu připojte USB kabel pečlivě nebo jej vyměňte za jiný.
Motor srdí po prvním použití.		Může se stát u některých motorů.	Pokud srdí i po mnoha použitích, zašlete prosím do opravy.
Zaseklé čepele		Zaseknuté potraviny, velké kusy.	Odejměte tělo sekáčku. Vyndejte potraviny a nakrájejte na menší kousky nebo odeberte nadměrné množství.

## LIKVIDACE



Správná likvidace tohoto produktu.

Tento štítek označuje, že v EU nelze elektronická zařízení likvidovat s běžným domovním odpadem.

Použijte prosím systém zpětného odběru nebo sběrného systému vaši obce nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili.

## SPECIFIKACE

Model : EL36171 (BP-6008G)


Baterie: DC 3.7V =

Jmenovitý výkon: 45W

Pracovní čas 30 sekund

Jmenovitě vstupní napětí: 5V =

Jmenovitě vstupní proud: 1A

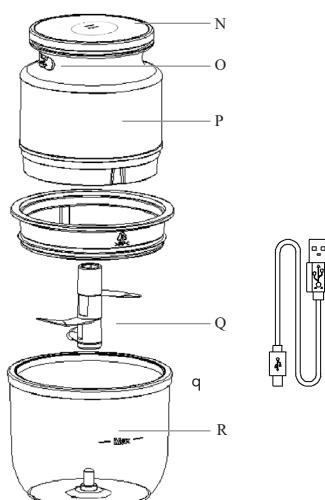

## Návod k použití EL36171

### Príslušenstvo

- Kabel Micro USB x 1
- 1. Vypínač
- 2. Nabíjecí port USB
- 3. Tělo sekáčka
- 4. Čepele
- 5. Nádoba

# SK

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom k jeho obsluhe. Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad d'alejšej potreby.

### URČENÉ POUŽITIE

Používajte zariadenie len k určenému účelu. Akýkoľvek iný spôsob použitia môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Plne nabite pred prvým použitím.
  2. Pred použitím sa uistite, či sú čepele správne nasadené. Vyskúšajte funkčnosť ešte predtým, než dáte potraviny do nádobky.
  3. Čepele sú veľmi ostré. Nedotykojte sa ich holými prstami počas inštalácie, čistenia, manipulácie atď.
- Držte za plastovú časť čepele pri manipulácii.**
4. Neškrabte výrobok ničím ostrým.
  5. Je prísnie zakázané preťažovať výrobok.
  6. Výrobok neohrievajte v mikrovlnnej rúre ani nezmrzujujte v mrazničke, inak sa výrobok rozbieje.
  7. Nepoužívajte výrobok na drvenie tvrdých potravín, ako sú kávové zrná, fazule, ryža, kôstky l'adu alebo mrazené potraviny.
  8. Pri používaní je prísnie zakázané dotýkať sa oddeliteľných častí, ako sú nože, motory atď., aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu produktu. Je navrhnutý tak, aby produkt fungoval nepretržite dlhšie než 30 sekúnd. Ak potrebujete, aby produkt znova fungoval, počkajte 2 minúty. Ak produkt pracoval nepretržite 3krát, s intervalom 2 sekúnd medzi jednotlivými časmi, počkajte 30 minút, než ho spustíte štvrtý krát. Je to z dôvodu ochrany produktu a zaistenia jeho dlhej životnosti.
  9. Na čistenie výrobku nepoužívajte drôtenku, abrazívny čistiace prostriedky alebo agresívne kvapaliny (ako je benzín alebo acetón). Spodnú časť hlavného tela je možné rýchlosťou opláchnuť čistou vodou. NEPONÁRAJTE hlavné telo do vody.
  10. Žiadna časť tohto výrobku sa nesmie umývať v umývačke riadu.
  11. Tento výrobok by mal byť uložený na mieste, ktoré nie je ľahko prístupné deťom. Nedovoľte osobám (vrátane detí), ktoré sú telesne alebo mentálne postihnuté alebo nemajú zodpovedajúce skúsenosti a znalosti, používať alebo hrať sa s týmto produkтом.
  12. Tento produkt je vhodný len pre osobné alebo domáce použitie, nie pre komerčné použitie.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Opatrne výjmite zariadenie a jeho príslušenstvo z obalu. Uschovajte si obal pre prípad, že by ste chceli zariadenie uschovať alebo prepraviť neskôr. Ak sa rozhodnete obal zlikvidovať, učinťte tak prosím v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Skontrolujte úplnosť a stav obsahu balenia. Ak nie je obsah balenia kompletný alebo je poškodený, zariadenie nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

## POUŽIVANIE NABÍJACIEHO MINI SEKÁČKA

1. Pred prvým použitím tohto produktu ho plne nabite.

Ked' je plne nabitý, svieti modro indikátor napájania.

Potom očistite nože a nádobku.




2. Nasadte čepele na hriadeľ v spodnej časti nádobky. Vložte potraviny do nádobky. Uistite sa, že množstvo jedla nepresahuje úroveň MAX vyznačenú na nádobke.



## VAROVANIE: NAJSKÔR VLOŽTE ČEPELE DO NÁDOBKY A POTOM VLOŽTE POTRAVINY, INAK NEBUDE MOŽNÉ UMIESTNIT ČEPELE NA SVOJE MIESTO.

Pre bezpečný prevádzku si prosím prečítajte nižšie uvedené pokyny pre vhodnú veľkosť každého kusu potravín a maximálnu celkovú hmotnosť niektorých bežných potravín. Toto je len približné vodičko a vähy sú len odhady. Nevkladajte príliš mnoho alebo príliš málo potravín. Nevkladajte potraviny nad rysku MAX.

INGREDIENCIE	ROZMERY (cca)	VÁHA (cca)
Paradajky	15x15	80g
Mrkva	15x15	80g
Zázvor	15x15	80g
Tekvica	15x15	80g
Zemiaky	15x15	80g
Orech	15x15	65g
Čerstvé chilli papričky	15x15	65g
Mäso	10x10	80g
Cesnak jeden strúčik	-	80g

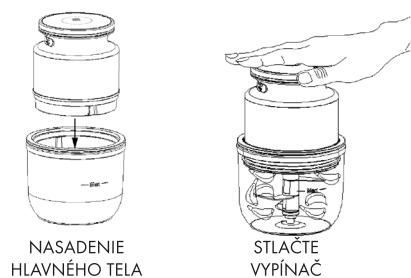


3. Nasadte kryt a hlavné telo na nádobku. Uistite sa, že magnety na mixovacej nádobe sedí vo vnútri štrbin na hlavnom tele. V tomto prípade je aktívovaný indukčný mechanizmus. Modrý indikátor sa zablíka. Potom môžete sťačením vypínača produkt zapnúť. Ked' je v dzbáne príliš mnoho potravín, čepeľ sa môže zaseknúť. Vytiahnite nadmerné množstvo potravín. Nainštalujte hlavné telo na nádobku a znova stisnite spínač, aby sa vaše potraviny rozmixovali.



VYJMITE  
ČEPELE



VYSYPTE ROZMIXOVANÉ  
POTRAVINY

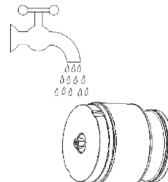

RÝCHLO OČISTITE SPODOK  
HLAVNEJ ČASŤI PRÍSTROJA

4. Držte spínač stlačený, nože sa otáčajú vysokou rýchlosťou, aby sa potraviny rozdrvili. Výrobok prestane automaticky fungovať po 30 sekundách. Vaše jedlo je hotové. Ak chcete, aby bolo jedlo jemnejšie/menšie, držte spínač znova stlačený, kým nebudeť spokojní s jemnosťou.

**Poznámka:** Produkt nebude nepretržite fungovať dlhšie než 30 s. Ak potrebujete, aby produkt znova fungoval, počkajte 2 minúty

Akonáhle sú potraviny rozmixované, odoberte telo vrecka. Opatrne vyjmite čepele. Vysypťte rozmixované potraviny. Rýchlo opláchnite spodnú časť tela sekáčika pod tečúcou vodou. **NEPONÁRAJTE telo sekáčika do vody.**

## INDIKÁTOR NAPÁJENÍ

STAV	INDIKÁTOR
Nabíjanie	Svetli červená
Plne nabité	Svetli modrá
Aktivovaný indukčný mechanizmus	Modrá zabliká 5krát
Indukčný mechanizmus deaktivovaný	Červená a modrá zabliká 10krát
Pracovný	Modrá SVETI 30 sekúnd
Slabá batéria	Červená zabliká 5krát

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Ihned po použití vyčistite telo sekáčika, čepele a nádobku.
- Pri oplachovaní spodnej časti hlavného tela pod tečúcou vodou držte hlavné telo v uhlí, aby voda nestekala priamo do hlavného tela. Hornú časť hlavného tela nesmiete ponoriť do vody alebo opláchnut' pod tečúcou vodou. Môžete ju čistiť vlnkou mäkkou handričkou.
- Pri čistení výrobku vložte do vody primerané množstvo čistiaceho prostriedku a očistite ho mäkkou handričkou. Je lepšie použiť teplú vodu.
- Čepele sú veľmi ostré a nesmietate ich dotýkať holými prstami. Budte opatrní a pri čistení sa o nože neporaňte.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky.
- Dezinfeckia akýchkoľvek častí tohto produktu pri vysokej teplote je písne zakázaná.
- Po vycistení osušte každú časť produktu, než produkt znova zostavíte pre uskladnenie. NEDOTÝKEJTE sa nožom holými prstami.
- Ak produkt nebudeť dlhšiu dobu používať, nabite ho každé 3 mesiace, aby ste ochránili batériu.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV


PROBLÉM	SVETLNÝ INDIKÁTOR	PRÍČINA	OPRAVA
Telo sekáčika bolo posadené na nádobu a nedá sa zapnúť.	Červená a modrá bliká	Telo sekáčika nie je správne nasadené na nádobe.	Správne nasadte telo sekáčika na nádobu.
	Červená svieti	Blikanie 5x červene, pri vybitej batérii.	Nabite batériu.
	Modrá svieti	Poškodený alebo zaseknutý motor.	Pootočte hriadeľkou motora. Ak stále nefunguje zašlite na opravu.
Nedá sa nabíjať.	Nesvetli žiadna	USB kábel je poškodený alebo chybne zasunutý.	Znova pripojte USB kábel alebo ho vymenite za iný
Motor smrdí po prvom použití.		Môže sa stáť pri niektorých motoroch.	Ak smrdí aj po viacerých použitiach, zašlite prosím do opravy.
Zaseknuté čepele		Zaseknuté potraviny, veľké kusy.	Odstriňte telo sekáčika. Vytihnite potraviny a nakrájajte na menšie kúsky alebo odoberte nadmerné množstvo.

## LIKVIDÁCIA

Tento šípok označuje, že v EU nie je možné elektronické zariadenia likvidovať s bežným domovým odpadom.  
Použite prosím systém spätného odberu alebo zberného systému vašej obce alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

## ŠPECIFIKÁCIA

**Model:** EL36171 (BP-6008G) / **Baterie:** DC 3.7V = / **Jmenovitý výkon:** 45W / **Pracovní čas:** 30 sekund / **Jmenovité vstupní napětí:** 5V =  
**Jmenovitý vstupní proud:** 1A

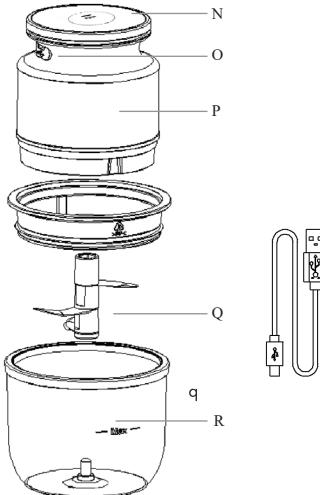

## Instrukcja obsługi EL36171

### Akcesoria

- Kabel Micro USB x 1
- 1. Wyłącznik
- 2. Port ładowania USB
- 3. Korpus siekacza
- 4. Ostrza
- 5. Naczynie

**PL**

Przed użyciem tego sprzętu zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Stosuj urządzenie wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

### PRZEZNACZENIE

Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Każde inne wykorzystanie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.

### WAŻNE WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. W pełni naładowuj przed pierwszym zastosowaniem.
  2. Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamocowane. Uruchom stopniowo jeszcze przed włożeniem żywności do naczynia.
  3. Ostrza są bardzo ostre. Nie dotykaj ich gołymi palcami podczas instalacji, czyszczenia, obsługi itp.
- Trzymaj plastikową część ostrza przy manipulacji.**
4. Nie rysuj produktu niczym ostrym.
  5. Surowo zabrania się przeciążania produktu.
  6. Nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej ani nie zamrażaj w chłodziarce, inaczej produkt pęknie.
  7. Nie wykorzystuj produktu do rozdrabniania twardej żywności, takiej jak ziarna kawy, fasola, ryż, kostki lodu albo mrozonki.
  8. Podczas użytkowania surowo zabrania się dotykania odłączalnych części, takich jak noże, silniki itd., aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. Został zaprojektowany tak, aby produkt nie działał nieprzerwanie dłużej niż 30 sekund. Jeśli potrzebujesz, żeby produkt ponownie działał, odczekaj 2 minuty. Jeśli produkt pracował nieprzerwanie 3 razy, z przerwą 2 sekund między każdym razem, odczekaj 30 minut przed uruchomieniem go po raz czwarty. Ma to na celu ochronę produktu i zapewnienie jego trwałości.
  9. Do czyszczenia produktu nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących ani żrących płynów (takich jak benzyna lub acetan). Dolną część korpusu można szybko przepłukać czystą wodą. NIE ZANURZAJ głównego korpusu w wodzie.
  10. Nie myj żadnej części tego produktu w zmywarce.
  11. Artykuł ten należy przechowywać w miejscu trudno dostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj osobom (w tym dzieciom), które są niepełnosprawne fizycznie, czuć się lub są niepełnosprawne umysłowo albo nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, używać lub bawić się tym produktem.
  12. Ten produkt nadaje się tylko do użytku osobistego lub domowego, nie do użytku komercyjnego.

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIMIEM

1. Ostrożnie wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania. Zachowaj opakowanie na wypadek późniejszego przechowywania lub transportu sprzętu. Jeśli zdecydujesz się pozbyć opakowania, zrób to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprawdź zawartość opakowania pod kątem kompletności i uszkodzeń. Jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna lub uszkodzona, nie korzystaj z urządzenia. Natychmiast zwróć ją sprzedawcy.

### UŻYTKOWANIE ŁADOWANEGO MINI SIEKACZA

1. Przed pierwszym użyciem tego produktu całkowicie go naładowaj. Jeśli jest w pełni naładowany, świeci niebieski wskaźnik ładowania. Następnie oczyść noże i pojemnik.



2. Umieśc ostrza na wale na dnie pojemnika. Włóż jedzenie do naczynia. Upewnij się, że ilość pożywienia nie przekracza poziomu MAX zaznaczonego na pojemniku.



MOCOWANIE  
OSTRZY




UMIEŚC ŻYWNOŚĆ  
W POJEMNIKU

### **OSTRZEŻENIE: NAJPIERW WŁÓŻ OSTRZA DO POJEMNIKA, A NASTĘPNIE WSADŹ ŻYWNOŚĆ, INACZEJ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UMIESZCZENIA OSTRZY NA SWOIM MIEJSZU.**

Aby zapewnić bezpieczną obsługę, przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące odpowiedniego rozmiaru każdego kawałka i maksymalnej całkowitej wagi niektórych powszechnych produktów spożywczych. To tylko przybliżona wskaźówka, a wagi są jedynie szacunkowe. Nie wkładaj za dużo ani za mało jedzenia. Nie umieszczaj żywności powyżej linii MAX..

DODATEK	ROZMIARY (ok.)	WAGA (ok.)
Pomidory	15x15	80g
Marchew	15x15	80g
Imbir	15x15	80g
Dynia	15x15	80g
Ziemniaki	15x15	80g
Orzech	15x15	65g
Świeże papryczki chilli	15x15	65g
Chude mięso	10x10	80g
Czosnek jeden ząbek	-	80g

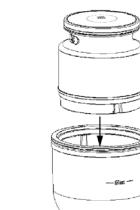

UMIESZCZANIE  
KORPUSU GŁÓWNEGO



NACIŚNIJ  
WYŁĄCZNIK


3. Umieśc pokrywę i główny korpus na naczyniu. Upewnij się, że magnesy na naczyniu miksuującym mieszczą się w szczeelinach w korpusie głównym. W tym przypadku aktywowany jest mechanizm indukcyjny. Niebieski wskaźnik 5x zamiga. Następnie możesz uruchomić produkt naciiskając włącznik. Gdy w dzbanku jest za dużo jedzenia, ostrze może się zablokować. Usuń nadmiar żywności. Zainstaluj główny korpus na pojemniku i ponownie naciśnij przełącznik, aby zmiksować jedzenie.



VYJMĚTE  
ČEPELE



VYSYPTE ROZMIXOVANÉ  
POTRAVINY

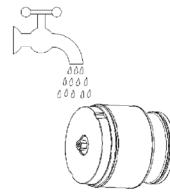

RÝCHLO OČISTITE SPODK  
HLAVNEJ Časti PRÍSTROJA

4. Trzymaj naciśnięty włącznik a noż obracając się z dużą prędkością, aby rozdrobić pożywienie. Produkt przestanie działać automatycznie po 30 sekundach. Twoje jedzenie jest gotowe. Jeśli chcesz, aby żywność była drobniejsza/mniejsza, ponownie przytrzymaj włącznik, aż będziesz zadowolony stopniem rozdrobnienia.

**Uwaga:** Produkt nie będzie działał nieprzerwanie dłużej niż 30 s. Jeśli potrzebujesz, aby produkt działał ponownie, odczekaj 2 minuty.

Po zmiksowaniu żywności zdejmij korpus siekacza. Ostrożnie wyjmij ostrza. Wysyp rozmiksowane jedzenie. Szybko oplucz dolną część korpusu urządzenia pod bieżącą wodą. **NIE ZANURZAJ korpusu siekacza w wodzie.**

### **WSKAŹNIK ZASILANIA**

STAN	WSKAŹNIK
Ładowanie	Świeci na czerwono
Całkiem naładowane	Świeci na niebiesko
Aktywowany mechanizm indukcyjny	Niebieski zamiga 5 razy
Mechanizm indukcyjny wyłączony	Czerwony i niebieski zamiga 10 razy
Pracuje	Niebieski ŚWIĘCI 30 sekund
Słaba bateria	Czerwony zamiga 5 razy

### **PIEŁEGNACJA I KONSERWACJA**

1. Oczyszczyć korpus rozdrabniacza, ostrza oraz naczynie natychmiast po użyciu.

2. Podczas płukania spodniej części głównego korpusu pod bieżącą wodą trzymaj korpus pod kątem, aby woda nie spływała bezpośrednio do głównego korpusu. Górną część korpusu nie można zanurzać w wodzie ani oplukiwać pod bieżącą wodą. Możesz ją czyścić wilgotną miękką ścieżeczką.

- Przy czyszczeniu produktu dodaj do wody odpowiednią ilość detergentu i oczyść go miękką ściereczką. Lepiej jest używać ciepłej wody.
- Ostrza są bardzo ostre i nie należy ich dotykać górnymi palcami. Uważaj, aby nie skałeczyć się nożami podczas czyszczenia.
- Do czyszczenia nie stosuj ściernych lub żrących środków czyszczących.
- Dezynfekcja jakichkolwiek części tego produktu w wysokiej temperaturze jest surowo zabroniona.
- Po wyczyszczeniu osusz każdą część produktu zanim ponownie złożysz go do przechowywania. NIE DOTYKAJ noży górnymi palcami.
- Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, ładuj go co 3 miesiące, aby chronić baterię

## ROZWIĄZYwanie PROBLEMów

PROBLEM	WSKAŻNIK ŚWIETLNY	PRZYCZyna	NAPRAWA
Korpus siekacza został umieszczony na naczyniu i nie można go włączyć.	Czerwony i niebieski migają	Korpus rozdrabniacza nie jest prawidłowo umieszczony na pojemniku.	Ustaw korpus siekacza prawidłowo na pojemniku na nádobku.
	Czerwony świeci	Miga 5x na czerwono, przy rozładowanej baterii.	Nalańuj baterię.
	Niebieski świeci	Uszkodzony lub zablokowany silnik.	Obróć wał silnika. Jeśli nadal nie działa, wyślij do naprawy.
Nie można ładować.	Nie świeci żaden	Kabel USB jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.	Ostrożnie podłącz ponownie kabel USB lub wymień go na inny.
Silnik śmierdzi po pierwszym użyciu.		W przypadku niektórych silników może się to zdarzyć.	Jeśli po wielu użyciach nadal śmierdzi, odeslij do naprawy.
Zablokowane ostrza.		Uwięzione jedzenie, duże kawałki.	Zdejmij korpus rozdrabniacza. Wyjmij żywność i pokrój na mniejsze kawałki lub usuń nadmiar.

## UTYLIZACJA

Właściwa likwidacja tego produktu.

Ta etykieta oznacza, że w UE urządzeń elektronicznych nie można wyrzucać razem z bieżącymi odpadami domowymi.

Korzystaj z gminnego systemu odbioru lub systemu zbiórki albo skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.

## SPECYFIKACJA

Model : EL36171 (BP-6008G)

Bateria: DC 3.7V

Moc znamionowa: 45W

Czas pracy: 30 sekund

Znamionowe napięcie wejściowe: 5V

Znamionowy prąd wejściowy: 1A



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

**CZ:** Tel.: +420 499 599 577, [www.dedra.cz](http://www.dedra.cz)

**SK:** Tel.: +421 233 056 591, [www.dedra.cz/sk](http://www.dedra.cz/sk)

**PL:** Tel.: +48 222 630 063, [www.mojadedra.pl](http://www.mojadedra.pl)