


DA 73803
R044253/BB1501
Kolový bagr/Kolový bagr


- Grafický návod



Pojezd dopředu




Pojezd dozadu



Otáčení vpravo




Otáčení vlevo




Couvání vlevo




Couvání vpravo



Otáčení na místě vlevo



Otáčení na místě vpravo

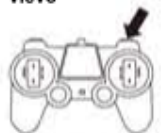


Složení mechanické ramene




Vyzdvižení mechanického ramene



Dálkové ovládání na 2x1.5V AA baterie

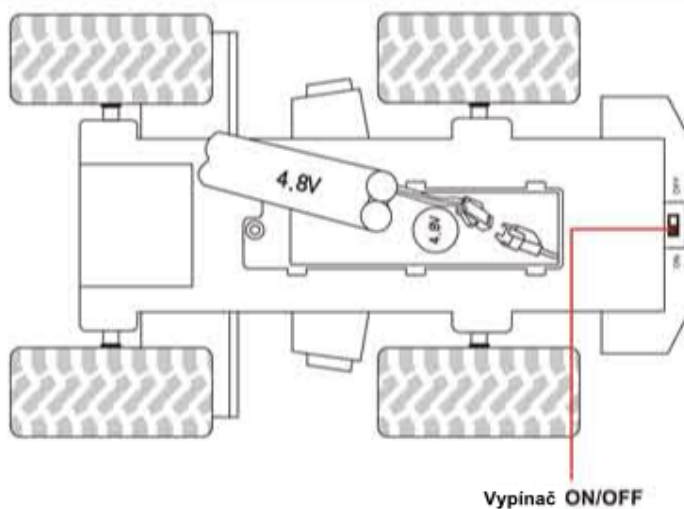

Otevřete kryt baterie. Vyjměte baterii, spojte konektory baterie a auta. Baterii uložte a kryt znovu zavřete

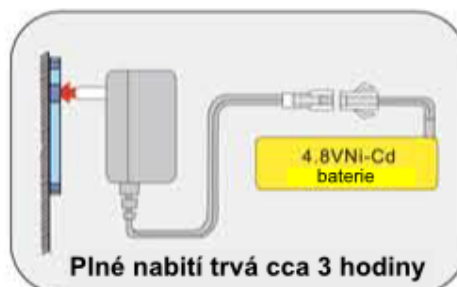

Používejte pouze baterie a nabíječku dodávané s touto hračkou. Nepoužívejte produkty jiných výrobců!

DA 73803
R044253/BB1501
Kolový bagr/Kolový bagr

CZ- Pro děti od 7 let.

Varování:

Rodiče nebo dohlížejší osoba by si tento návod měli přečíst z důvodu bezpečné a příjemné obsluhy.

Nevhodné pro děti do 7 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.

Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. Před prvním použitím hračky jej odstraňte.

Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Prosím dodržujte následující:

- 1) Nesprávné zacházení s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění potřísněním obsahem baterií. Pozorně čtěte instrukce.
- 2) Voda a vlhkost mohou způsobit zkrat a požár. Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
- 3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě
- 4) Hračku používejte pouze na vhodném a bezpečném místě. Hračku nepoužívejte na ulicích a přelidněných místech.
- 5) Zabraňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit vnitřní mechanismus a způsobit funkční poruchy!
- 6) Dva lidé používající stejnou frekvenci ve stejnou si mohou vzájemně rušit ovládání hračky a způsobit si problémy v ovládání. Toto není závada. Zkuste vybrat jiné místo nebo čas ke hraní.
- 7) Nedotýkejte se pneumatik ani kol pokud se hračka pohybuje nebo se jí otáčejí kola. Zabráňte tím případnému zranění.
- 8) Po ukončení zábavy, vypněte hračku a ovladač. Vyměňte baterie.
- 9) Nevhodné pro děti do 7 let věku.
- 10) Baterie nechte před prvním použitím plně nabít.
- 11) Po ukončení zábavy baterii odpojte
- 12) Specifikace , vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,...)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte
- z hračky.)Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie do ovladače nejsou součástí dodávky

DA 73803
R044253/BB1501
Kolový bagr/Kolový bagr

SK - Pre deti od 7 rokov .

Varovanie :

Rodičia alebo dohliadajúca osoba by si tento návod mali prečítať z dôvodu bezpečnej a príjemnej obsluhy .

Nevhodné pre deti do 7 rokov veku . Obsahuje malé časti . Nebezpečenstvo udusenía zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí .

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky . Pred prvým použitím hračky ho odstráňte .

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie .

Prosím dodržujte nasledovné :

1. Nesprávne zaobchádzanie s Ni - Cd batériami môže spôsobiť prehriatie , požiar , explóziu , ničenie a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií . Pozorne čítajte inštrukcie .
2. Voda a vlhkosť môžu spôsobiť skrat a požiar . Batérie uchováajte mimo dosahu vody a v suchom prostredí .
3. Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete
4. Hračku používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste . Hračku nepoužívajte na uliciach a preľudnených miestach .
5. Zabráňte používaniu v stojatej vode alebo dažďu . Vlhkosť môže poškodiť vnútorný mechanizmus a spôsobiť funkčné poruchy !
6. Dvaja ľudia používajúci rovnakú frekvenciu v rovnakom si môžu vzájomne rušiť ovládanie hračky a spôsobiť si problémy v ovládaní . Toto nie je problém . Skúste vybrať iné miesto alebo čas na hranie .
7. Nedotýkajte sa pneumatík ani kolies ak sa hračka pohybuje alebo sa jej otáčajú kolesá . Zabráňte tým prípadnému zraneniu .
8. Po skončení zábavy , vypnite hračku a ovládač . Vyberte batérie .
9. Nevhodné pre deti do 7 rokov veku .
10. Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabiť .
11. Po ukončení zábavy batériu odpojte
12. Špecifikácia , vlastnosti , farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť .

Bezpečnostné pokyny

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické , dobíjacie , Ni - Cd ,)
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií .
- Vybité batérie vyberte
- z hračky .) Zabráňte skratu svoriek napájanie
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohne ! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu .
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie .
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky !
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie
- Batérie do ovládača nie sú súčasťou dodávky



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz