



NÁVOD K OBSLUZE

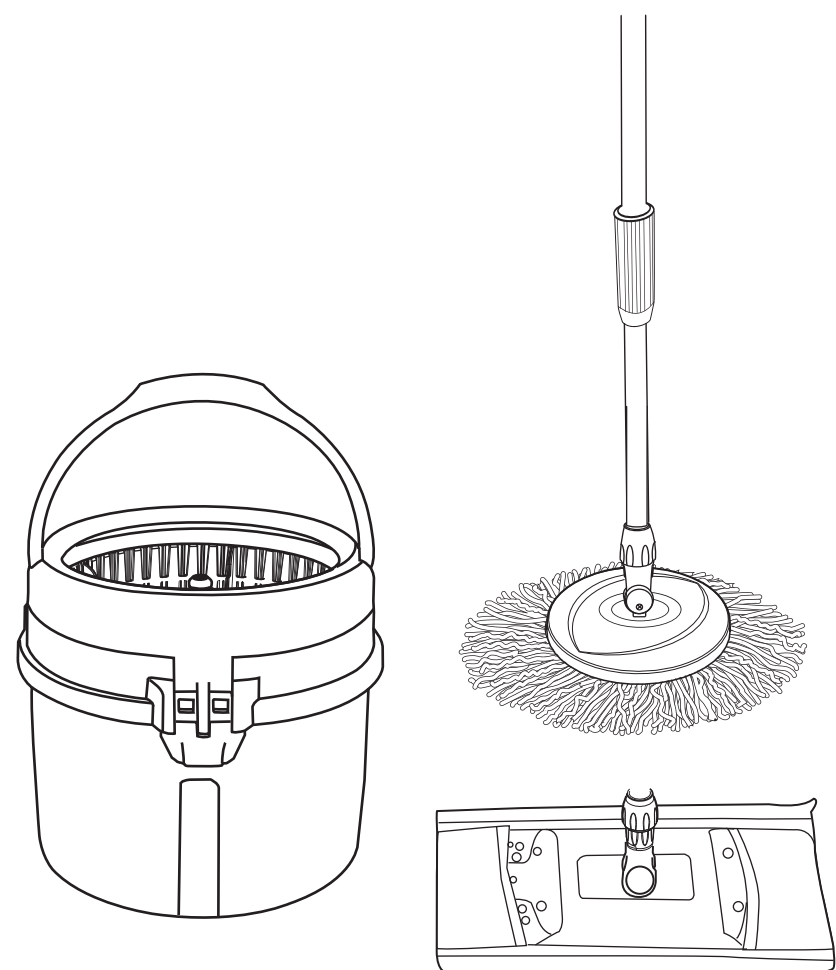


BALENÍ OBSAHUJE

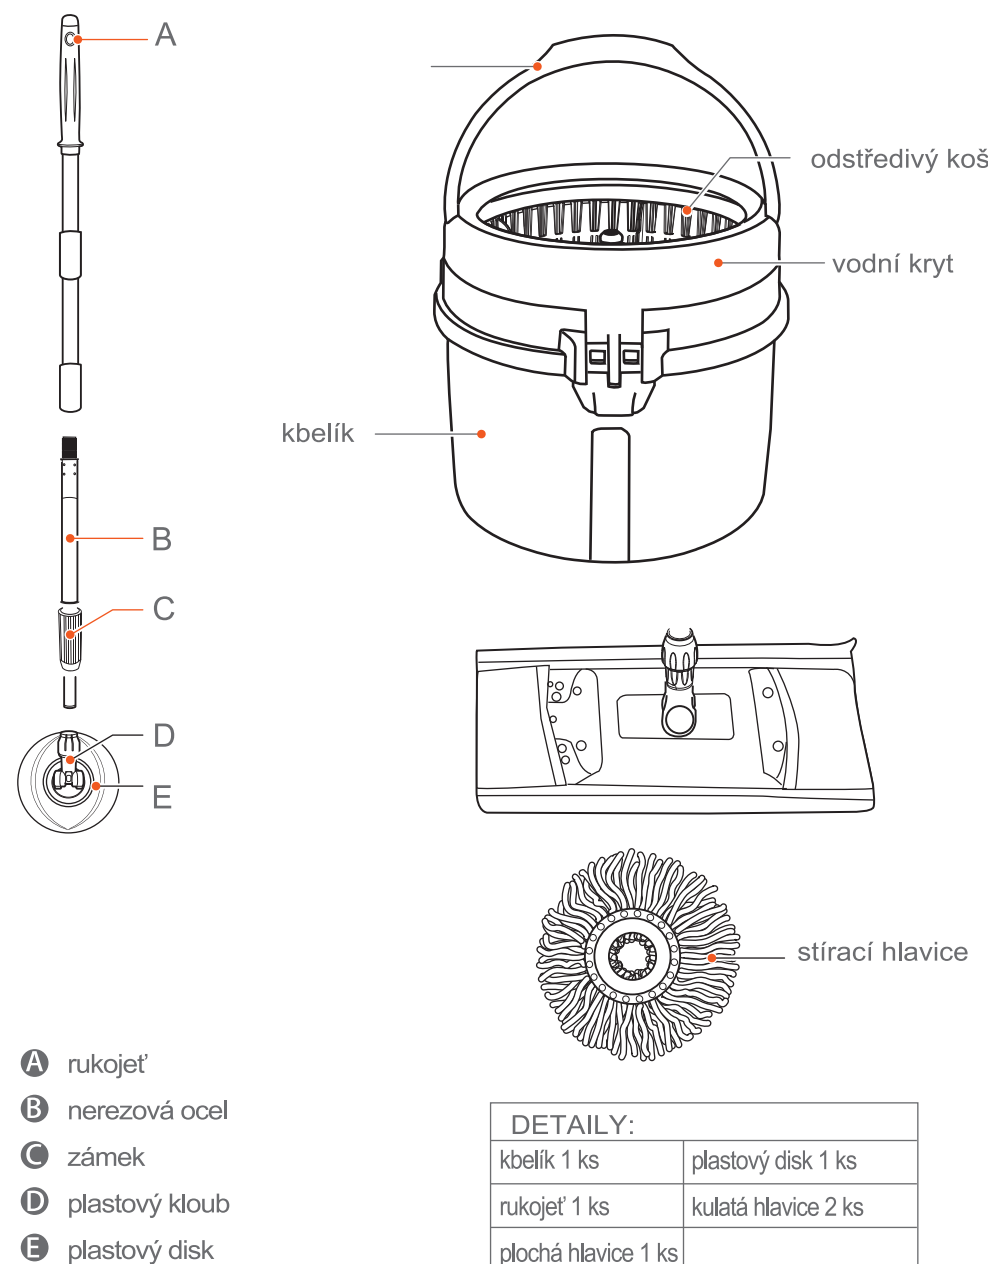

SESTAVENÍ RUKOJETI


SESTAVENÍ RUKOJETI

Před použitím zkontrolujte, že máte všechny díly správně sestavené a pevně dotažené.

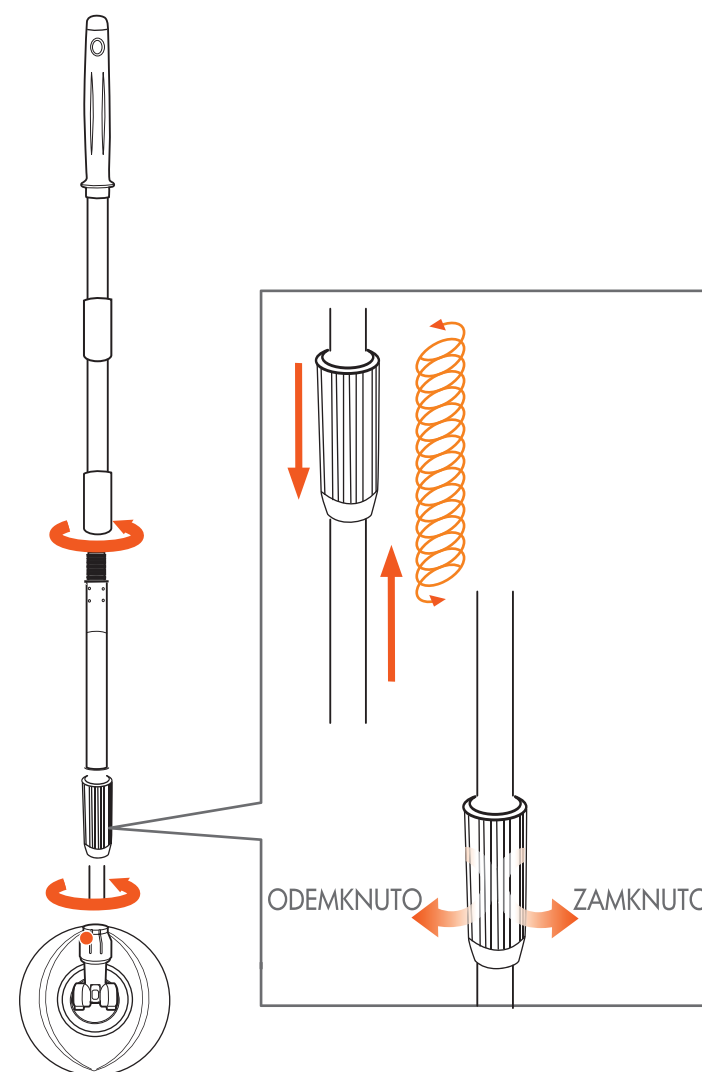

NÁSLEDUJÍCÍ KROK

NASAZENÍ HLAVICE

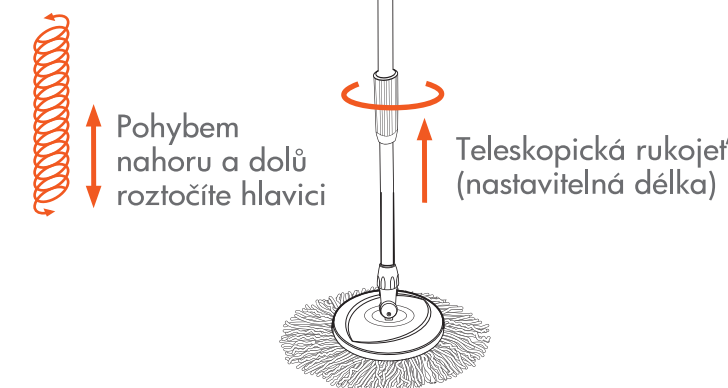

Nastavte si délku rukojeti dle vlastní potřeby a poté pevně zajistěte zámek (plastová část).


NASAZENÍ HLAVICE

Kolmo navakněte plastový disk na plastovou část stírací hlavice.

UPOZORNĚNÍ:
Věnujte pozornost povrchu podlahy, aby nedošlo k uklouznutí.

Nakonec sešláputím nohou zajistíte pevné nasazení stírací hlavice do plastového disku.

UPOZORNĚNÍ:
Po cvaknutí přestaňte stoupat na hlavici.

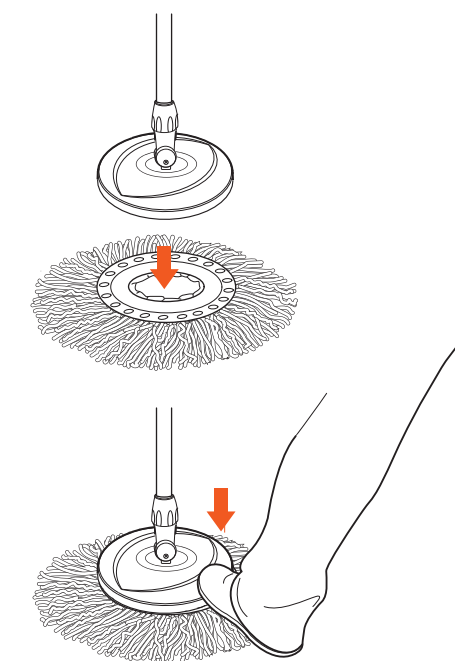


VÝMĚNA STÍRACÍ HLAVICE

Stoupněte na stírací hlavici (stírací vlákna) a pohybem od sebe vycvakněte stírací hlavici z plastového disku.




SESTAVENÍ KBELÍKU

ČÁSTI KBELÍKU

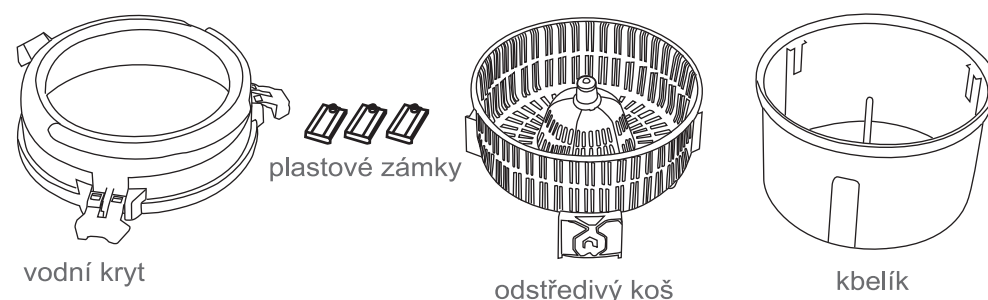

SESTAVTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ

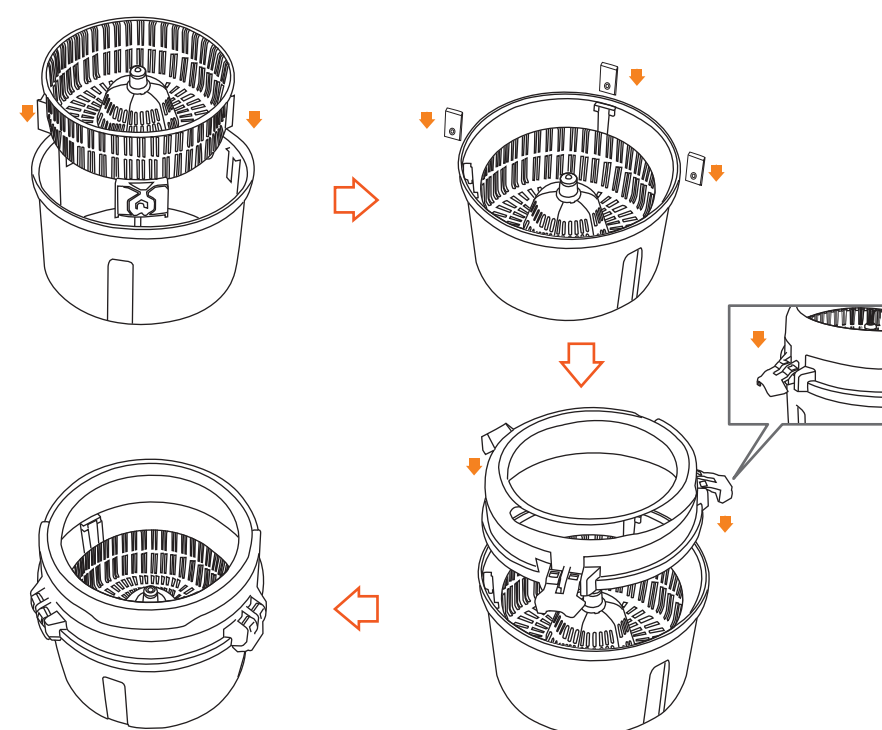


JAK VYPRAT STÍRACÍ HLAVICI

- Naplňte kbelík vodou maximálně po vyznačenou rysku.
- Vložte tyč s hlavici do odstředivého koše a zatlačte dolů dokud neuslyšíte „CVAKNUTÍ“.
- Vytáhněte tyč společně s odstředivým košem a poté zatlačte do spodní polohy kbelíku.
- Nyní pomocí pohybu (nahoru a dolů) rukojeti na tyči vyperte hlavici.

UPOZORNĚNÍ:

NEPLŇTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY JINAK BUDE TĚŽKÉ ROZTOČIT ODSTŘEDIVÝ KOŠ V KBELÍKU.

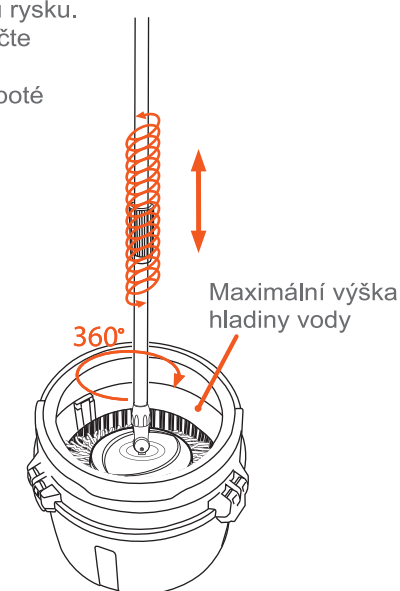


JAK VYSUŠIT STÍRACÍ HLAVICI

- Vložte tyč s hlavici do odstředivého koše a zatlačte dolů dokud neuslyšíte „CVAKNUTÍ“.
- Vytáhněte tyč společně s odstředivým košem do nejvyšší polohy kbelíku.
- Narovnejte tyč a poté pomocí pohybu (nahoru/dolů) rukojeti vysušte hlavici.
- Až dokončíte sušení a hlavice se bude stále točit, lehce nakloňte hlavici a vytáhněte z kbelíku.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ROZTOČENÍM HLAVICE V ODSTŘEDIVÉM KOŠI SE UJISTĚTE, ŽE VŠECHNA ČISTÍCÍ VLÁKNA JSOU UVNITŘ. TÍM ZABRÁNÍTE UŠPINĚNÍ OKOLÍ.

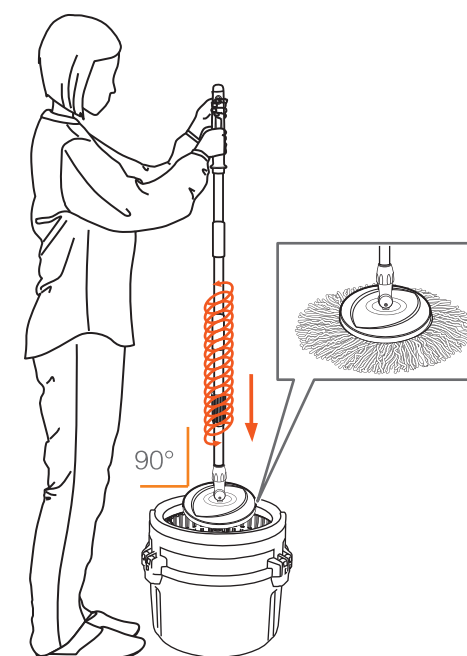


STEJNĚ POSTUPUJTE S PLOCHOU HLAVICÍ

- Nasadte plochý návlak na plochou hlavici před nasazením na tyč.
- Nasadte plochou hlavici na tyč a poté umístěte do odstředivého koše a zatlačte dolů dokud neuslyšíte „CVAKNUTÍ“.
- Dejte tyč do vzpřímené polohy a zatlačte do dolní polohy pro praní nebo vytáhněte do horní polohy pro sušení.
- Až dokončíte sušení a hlavice se bude stále točit, lehce nakloňte hlavici a vytáhněte z kbelíku.
- Položte plochou hlavici na zem tak, aby se narovнала a nakloňte tyč. Plochá hlavice zůstane v poloze pro stírání.
- Pokud dáte tyč do vzpřímené polohy tak se plochá hlavice složí do polohy pro praní.

UPOZORNĚNÍ:

NESKLÁDEJTE PLOCHOU HLAVICI RUČNĚ SILOU.

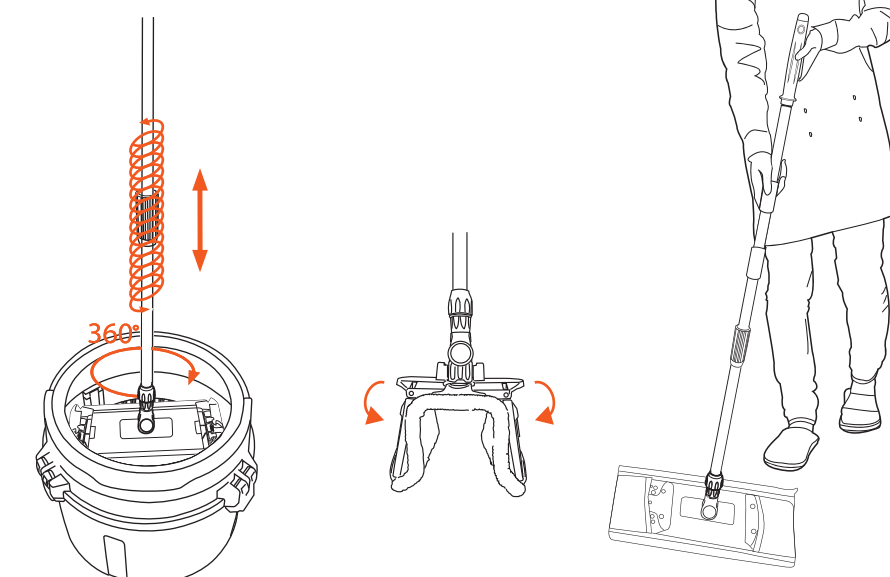

Tento výrobek není hračka. Chraňte před dětmi.