


DA8124
R047490/B1809
Kaskadérské auto/Stunt samochód

- Grafický návod

Dálkový ovladač:

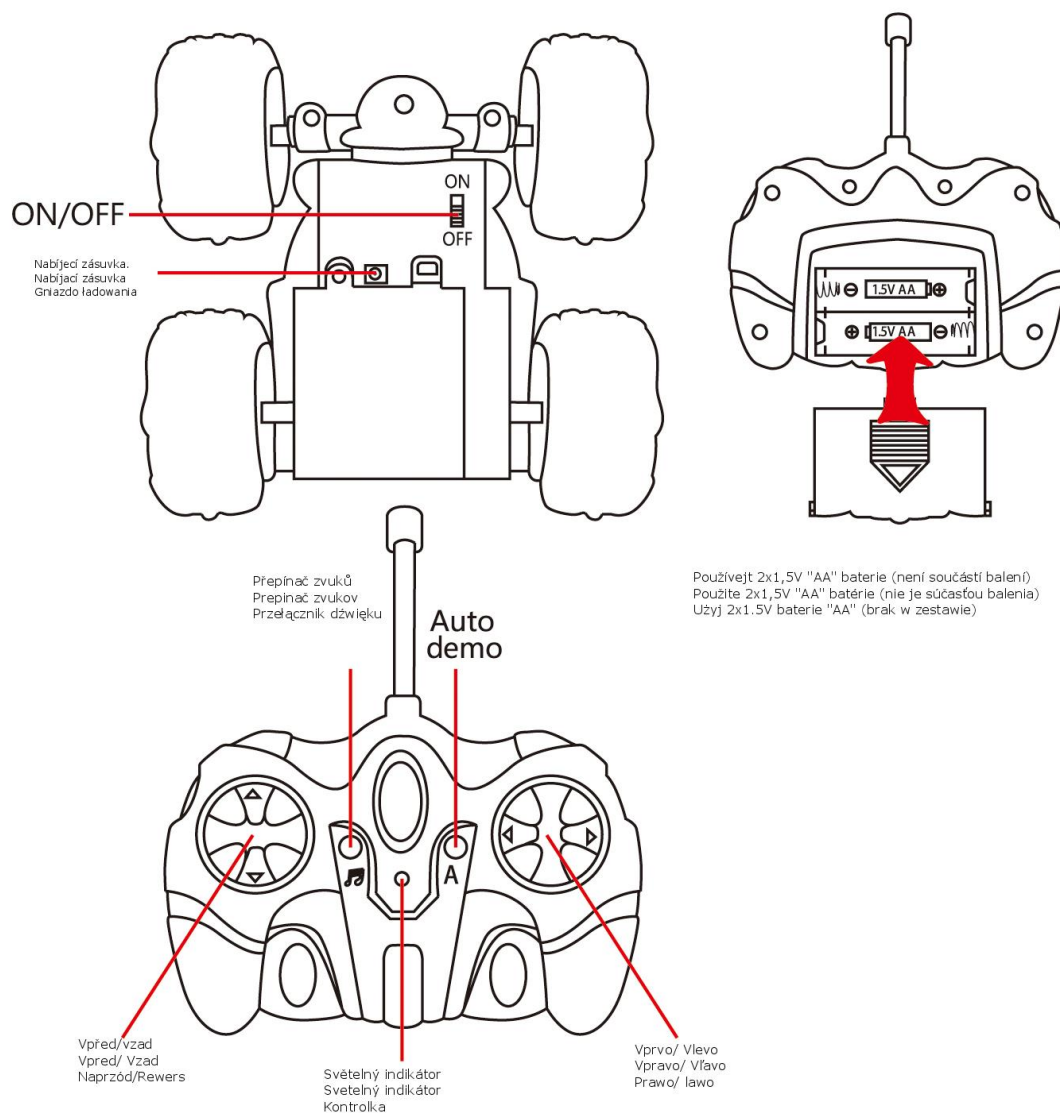

DEDRA

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

DA8124
R047490/B1809
Kaskadérské auto/Stunt samochód

CZ- Pro děti od 7 let.

Varování:

Rodiče nebo dohlízející osoba by si tento návod měli přečíst z důvodu bezpečné a příjemné obsluhy.

Nevhodné pro děti do 7 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.

Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. Před prvním použitím hračky jej odstraňte.

Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Prosím dodržujte následující:

- 1) Nesprávné zacházení s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění potřísněním obsahem baterií. Pozorně čtěte instrukce.
- 2) Voda a vlhkost mohou způsobit zkrat a požár. Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
- 3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě
- 4) Hračku používejte pouze na vhodném a bezpečném místě. Hračku nepoužívejte na ulicích a přelidněných místech.
- 5) Zabraňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit vnitřní mechanismus a způsobit funkční poruchy!
- 6) Dva lidé používající stejnou frekvenci ve stejnou si mohou vzájemně rušit ovládání hračky a způsobit si problémy v ovládání. Toto není závada. Zkuste vybrat jiné místo nebo čas ke hraní.
- 7) Nedotýkejte se pneumatik ani kol pokud se hračka pohybuje nebo se jí otáčejí kola. Zabráňte tím případnému zranění.
- 8) Po ukončení zábavy, vypněte hračku a ovladač. Vyjměte baterie.
- 9) Nevhodné pro děti do 7 let věku.
- 10) Baterie nechte před prvním použitím plně nabít.
- 11) Po ukončení zábavy baterii odpojte
- 12) Specifikace , vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,...)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte
- z hračky.)Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie do ovladače nejsou součástí dodávky



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

DA8124
R047490/B1809
Kaskadérské auto/Stunt samochód

SK - Pre deti od 7 rokov .

Varovanie :

Rodičia alebo dohliadajúca osoba by si tento návod mali prečítať z dôvodu bezpečnej a príjemnej obsluhy .

Nevhodné pre deti do 7 rokov veku . Obsahuje malé časti . Nebezpečenstvo udusení zalknutím alebo vdýchnutia drobných častí .

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky . Pred prvým použitím hračky ho odstráňte .

Obal a návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie .

Prosím dodržujte nasledovné :

1. Nesprávne zaobchádzanie s Ni - Cd batériami môže spôsobiť prehriatie , požiar , explóziu , ničenie a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií . Pozorne čítajte inštrukcie .
2. Voda a vlhkosť môžu spôsobiť skrat a požiar . Batérie uchovávajte mimo dosahu vody a v suchom prostredí .
3. Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete
4. Hračku používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste . Hračku nepoužívajte na uliciach a preľudnených miestach .
5. Zabráňte používaniu v stojatej vode alebo dažďu . Vlhkosť môže poškodiť vnútorný mechanizmus a spôsobiť funkčné poruchy !
6. Dvaja ľudia používajúci rovnakú frekvenciu v rovnakom si môžu vzájomne rušiť ovládanie hračky a spôsobiť si problémy v ovládaní . Toto nie je problém . Skúste vybrať iné miesto alebo čas na hranie .
7. Nedotýkajte sa pneumatík ani kolies ak sa hračka pohybuje alebo sa jej otáčajú kolesá . Zabráňte tým prípadnému zraneniu .
8. Po skončení zábavy , vypnite hračku a ovládač . Vyberte batérie .
9. Nevhodné pre deti do 7 rokov veku .
10. Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabité .
11. Po ukončení zábavy batériu odpojte
12. Špecifikácia , vlastnosti , farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť .

Bezpečnostné pokyny

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické , dobíjacie , Ni - Cd ,)
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vyberte z prístroja iba pre potreby dobíjanie
- Nabíjateľná batéria sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospeléj osoby
- Rôzne typy a nových a starých batérií nesmie byť používané súčasne
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smie používať (podľa odporúčania výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií .
- Vybité batérie vyberte
- z hračky .) Zabráňte skratu svoriek napájania
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa ! Hrozí riziko explózie a / alebo vytečeniu obsahu .
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyberte batérie .
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky !
- Tieto informácie si prosím nechajte pre budúce použitie
- Batérie do ovládača nie sú súčasťou dodávky



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

DA8124
R047490/B1809
Kaskadérské auto/Stunt samochód

PL- Dla dzieci od 7 lat.

Ostrzeżenie:

Rodzice lub nadzorujących osoby powinny zachować instrukcję należy czytać ze względu na bezpieczną i przyjemną obsługę.

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia. Małe części. Zalknutím ryzyko uduszenia lub aspiracji małe części.

Okładka i łączniki nie są częścią zabawki. Przed pierwszym użyciem zabawki, usuń go.

Opakowanie i instrukcja obsługi Zachować do wykorzystania w przyszłości.

Proszę przestrzegać następujących zasad:

- 1) Niewłaściwa obsługa baterii Ni-Cd może spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, obrażenia i poważnych obrażeń płamy zawierające baterie. Uważnie przeczytać instrukcję.
- 2) Woda i wilgoć może spowodować zwarcie i pożar. Baterie należy trzymać poza zasięgiem wody w suchym środowisku.
- 3) Po użyciu, odłącz ładowarkę od sieci
- 4) zabawki używać tylko na odpowiednim i bezpiecznym miejscu. Nie zabawka na ulicach i zatłoczonych miejscach.
- 5) Nie stosować w stojącej wody lub deszczu. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzny mechanizm i spowodować ich uszkodzenie!
- 6) Dwie osoby korzystające z tej samej częstotliwości co sam może zakłócać zabawki kontroli i może powodować problemy w pracy. To nie jest wada. Spróbuj wybrać inne miejsce lub czas na zabawę.
- 7) Nie dotykać opony lub felgi, kiedy zabawka jest w ruchu lub jej koła obracając. W celu uniknięcia obrażeń ciała.
- 8) Po zakończeniu zabawy, wyłącz zabawkę i kierowcę. Wyjmij baterię.
- 9) Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
- 10) Wskaźnik stanu baterii przed użyciem w pełni naładowana.
- 11) Po zakończeniu rozrywki odłączyć akumulator
- 12) dane techniczne, właściwości i kolor może być w porównaniu do zawartości pojemnika różnią.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Wymień baterie powinny być przeprowadzone przez osobę dorosłą
- Nie mieszaj starych i nowych baterii
- Nie należy mieszać różnych typów baterii (alkaliczne, akumulatory Ni-Cd,)
- Akumulatory są doładowywane nie
- Wyjmij akumulatory z tylko urządzenie wymaga naładowania
- Akumulatory mogą być ładowane zostawić tylko w obecności dorosłych
- Różne rodzaje i nowe i stare baterie nie mogą być używane jednocześnie
- należy stosować baterie z tego samego lub podobnego typu (zgodnie z zaleceniami producenta baterii)
- Utrzymuj prawidłową biegunowość.
- Usuń zużyte baterie
- zabawki.) Unikać zwarcie końcówek zasilających
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Ryzyko wybuchu i / lub nieszczelności.
- Wkrótce planowane wyłączenie urządzenia, wyjmij baterię.
- Zużyte baterie!
- informacje prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości
- Baterie w pilocie nie wliczone

