


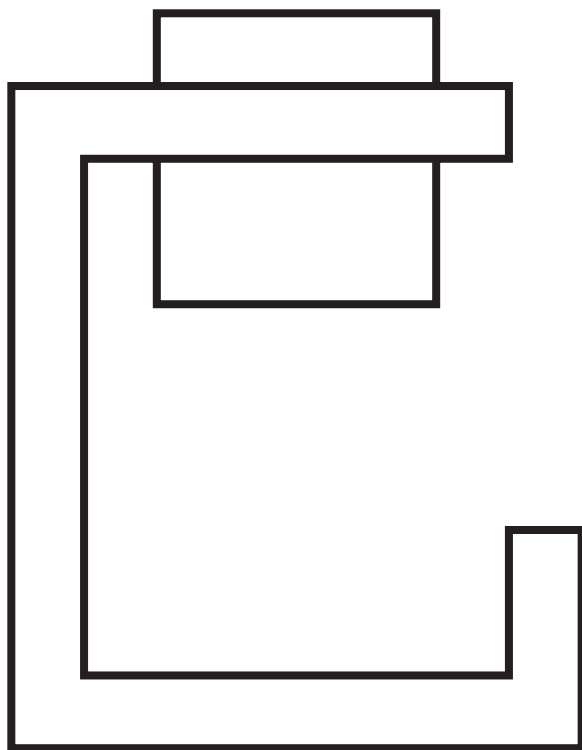

PARFUMIA®

nahřívací lampa / nahrievacia lampa / lampa grzewcza

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

EL35211

CZ – Blahopřejeme Vám k zakoupení k nahřívací lampy PARFUMIA EL35211

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení PARFUMIA nahřívací lampy EL35211. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod uchovejte pro případné použití v budoucnu. Instrukce v tomto návodu považujte za nedílnou součást el. spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.

I. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prosíme vás, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření. Tento návod k použití je nedílnou součástí výrobku. Prosíme o důkladné prostudování a uchování pro případ potřeby. Návod k použití předejte k nastudování všem dalším uživatelům.

Kromě pokynů v návodu na použití musí být dodržena i všeobecná, zákonem stanovená, bezpečnostní ustanovení za účelem zabránění vzniku nehody či ohrožení života. Každé použití, které nesouhlasí s předloženými pokyny, vede ke zneplatnění záruky.


DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:

- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdrží instrukci, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečí, která s používáním přístroje souvisí.
 - Nepouštějte děti do blízkosti spotřebiče, pokud je v provozu.
 - Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
 - Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přírodního kabelu. Nesprávnou a/nebo neodbornou manipulací může ke zranění, úrazu el. proudem nebo dokonce k usmrcení oběšením!
- Tento přístroj není hračka. Obsahuje ostré a funkční části. Může dojít ke zranění!
- Veškerý obalový materiál především igelitové pytle a folie odstraňte z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení!
 - Zabraňte v kontaktu s domácími zvířaty, rostlinami a hmyzem, je-li přístroj v činnosti.
 - Pokud je přístroj připojen ke zdroji el. napětí a v provozu, zacházejte s ním velmi opatrně.
 - Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen. Hrozí riziko vzniku zranění, pokud nebudete spotřebič používat v souladu s tímto návodem. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu a platnými legislativními opatřeními!
 - Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
 - Nemanipulujte s žádnými bezpečnostními systémy kromě instrukcí o údržbě uvedených v tomto návodu. Pokud dojde k pádu přístroje, je třeba jej nechat zkontrolovat autorizovanou servisní službou, protože mohlo dojít k poruchám uvnitř zařízení, které by mohly omezit bezpečnost produktu.
 - Při provozu musí přístroj stát na pevné vodorovné podložce a v dostatečné vzdálenosti od hrany pracovní plochy. Zabráňte tím převrnutí přístroje. Nepoužívejte spotřebič na hraně schodu, pracovní desky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch rovný, pevný, čistý a suchý.
 - Vždy provozujte spotřebič na rovném povrchu. Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu a nepřemisťujte jej ani s ním nijak nemanipulujte, pokud je v provozu.
 - Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby.
 - Používejte pouze náhradní díly společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. v souladu s relevantním modelem. Používejte pouze takové díly a příslušenství od společnosti Vaše DEDRA, s.r.o., které jsou označené k použití s tímto

spotřebičem.

- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje, zástrčky, zásuvky ani přírodního kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před použitím spotřebiče. Uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.
- Před připojením koncovky přírodního kabelu se ujistěte se, že je zásuvka spotřebiče zcela suchá.
- Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku.
- Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřež.
- Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programovatelným časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, např. kuchyňský dřež, koupelna, bazén apod. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte přírodní kabel, zástrčku přírodního kabelu, přístroj ani jeho části a do vody ani jiné tekutiny.
- Vyvarujte se políti přírodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou.
- Nepokládejte na spotřebič těžké nebo horké předměty.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Nestavte spotřebič na povrchy citlivé na změny teplot.
- Ovládejte spotřebič pouze takovým způsobem, který je uveden v tomto návodu.
- Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy, když má zůstat bez dozoru, po ukončení používání, než jej začnete čistit, než jej budete přenášet jinam, rozebírat, sestavovat nebo před jeho uložením.
- K čištění spotřebiče a příslušenství nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky
- Udržujte vnitřní i vnější povrch spotřebiče čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.
- Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy použijte tah za zástrčku přírodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.
- Nepoužívejte jiná příslušenství než ta dodávaná společně se spotřebičem.
- Před použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Přírodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Připojte spotřebič pouze k síťové zásuvce o napětí 220~240 V.
- Spotřebič nepoužívejte je-li, jakkoliv poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič v pohyblivých se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění a ztrátě práva na záruku.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit Autorizovanému servisnímu středisku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Společnost Vaše DEDRA, s.r.o. neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a není odpovědná ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS PŘÍSTROJE

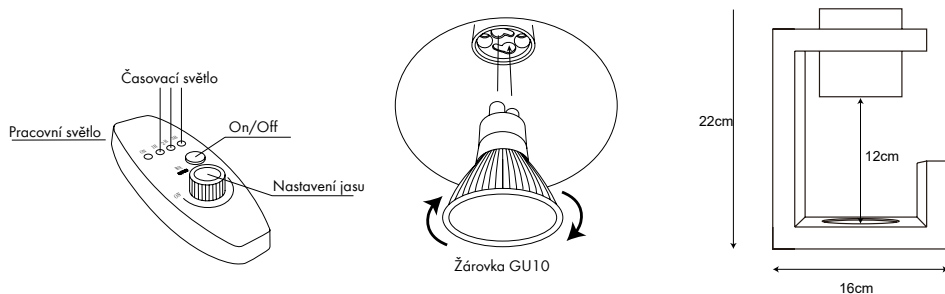

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ NAHŘÍVACÍ LAMPY

Nejprve odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte přístroj a veškeré příslušenství. Z přístroje i příslušenství odstraňte všechny umělohmotné obaly, fólie, samolepky nebo papír a veškerý obalový materiál, především umělohmotné sáčky, odstraňte z dosahu dětí a ekologicky zlikvidujte. Sestavený přístroj postavte na pevnou, rovnou, hladkou, stabilní suchou plochu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Otvory ve spotřebiči nepřekrývejte, ani jinak nezakrývejte, protože jinak budou blokovat otvory zajišťující proudění vzduchu, který během chodu ochlazuje prostor patice žárovky. Ponechte volný prostor pro řádnou ventilaci. Elektrická zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné přístroj v případě nebezpečí snadno a rychle odpojit.

IV. POKYNY K POUŽITÍ NAHŘÍVACÍ LAMPY

- 1) Nainstalujte žárovku s patičkou GU10 do prostoru určeného pro žárovku
- 2) Na spodní část ohřívачe svíčky umístěte vhodnou svíčku (tento výrobek neobsahuje svíčku).
- 3) Zasuňte zástrčku, připojte napájení.
- 4) Tlačítkem ON/OFF přístroj zapněte.
- 5) Postupným stisknutím tlačítka ON/OFF můžete nastavit dobu zapnutí přístroje v rozmezí ON-1-2-4 hodiny. Po uplynutí této doby dojde k automatickému vypnutí přístroje. Pokud zvolíte funkci "ON", přístroj žárovka zůstane rozsvícena, dokud přístroj nevypnete manuálně stisknutím tlačítka ON/OFF.
- 6) Pomocí otočného ovladače můžete nastavit intenzitu jasu. Změna intenzity jasu má vliv na intenzitu uvolňované vůně ze svíčky.

Když je výrobek používán, nedotýkejte se horního kovového krytu lampy – může se velmi zahřát a může dojít k popálení. Nikdy nepoužívejte přístroj bez vložené svíčky. Před výměnou žárovky se vždy ujistěte, že žárovka vychladla. S přístrojem nemanipulujte, pokud je v něm vložená svíčka. Nevhodnou manipulací může dojít k rozbití svíčky, vylití rozpuštěného vosku, poškození věcí a popálení.

V. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené k ukládání odpadu.

Tento symbol na obalech, produktu anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu! Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předějte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty.

Před samotným plošným čištěním vyzkoušejte účinek páry a tepla na malé části čištěného povrchu

SK – Blahoželáme Vám k zakúpeniu zahrievacej lampy PARFUMIA EL35211

Vážený zákazník, dokujeme Vám za zakúpenie PARFUMIA zahrievacej lampy EL35211. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod k obsluhu a tento návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Inštrukcie v tomto návode považujte za nedielnu súčasť el. spotrebiča a predajte ju akémukoľvek ďalšiemu používateľovi spotrebiča.

I. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


Prosíme vás, aby ste pri používaní elektrického spotrebiča boli opatrní a dodržiavali nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Tento návod k použitiu je nedielnou súčasťou výrobku. Prosíme o dôkladné preštudovanie a uchovanie pro prípad potreby. Návod na použitie k naštudovaniu všetkým ďalším užívateľom. Okrem pokynov v návode na použitie musí byť dodržané aj všeobecné, zákonom stanovené, bezpečnostné ustanovenie za účelom zabránenia vzniku nehody či ohrozenia života. Každé použitie, ktoré nesúhlasí s predloženými pokynmi vede k zneplatneniu záruky.

DÔLEŽITÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. JE TŘEBA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, MEDZI KTORÉ PATRÍ:

- Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, iba ak by tak konali pod dozorom osoby poverenej zaistením ich bezpečnosti alebo potom, čo od nej obdržali inštrukciú, ako so zariadením zachádzať a uvedomujú si nebezpečenstvá, ktoré s používaním prístroja súvisia.
- Nepúšťajte deti do blízkosti spotrebiča, ak je v prevádzke.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti mladšie 8 rokov a bez dozoru.
- Deti mladšie 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodnej šnúry. Nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou môže dôjsť k zraneniu, úrazu el. prúdom alebo dokonca k usmrteniu obesením! Tento prístroj nie je hračka. Obsahuje ostré a funkčné časti. Môže dôjsť k zraneniu!
- Všetok obalový materiál predovšetkým igelitové vrecká a fólie odstráňte z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Zabráňte v kontakte s domácimi zvieratami, rastlinami a hmyzom, ak je prístroj v činnosti.
- Ak je prístroj pripojený k zdroju el. napätia a v prevádzke, zachádzajte s ním veľmi opatrne.
- Nepoužívajte prístroj k iným účelom, než ku ktorým je určený. Hrozí riziko vzniku zranenia, ak nebudete spotrebič používať v súlade s týmto návodom. Riadte sa inštrukciami uvedenými v tomto návode a platnými legislatívnymi opatreniami!
- Pred použitím skontrolujte zariadenie a príslušenstvo, či je v poriadku. Ak ich stav nie je bez závady, nesmie sa zariadenie používať.
- Nemanipulujte s žiadnymi bezpečnostnými systémami okrem inštrukcií o údržbe uvedených v tomto návode. Ak dôjde k pádu prístroja, je potreba ho nechať skontrolovať autorizovanou servisnou službou, pretože mohlo dôjsť k poruchám vo vnútri zariadenia, ktoré by mohli obmedziť bezpečnosť produktu.
- Pri prevádzke musí prístroj stáť na pevnej vodorovnej podložke a v dostatočnej vzdialenosti od hrany pracovnej plochy. Zabráňte tým prevrhnutiu prístroja. Nepoužívajte spotrebič na hrane schodu, pracovnej dosky alebo stola. Uistite sa, že je povrch rovný, pevný, čistý a suchý.
- Vždy používajte spotrebič na rovnom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na naklonenom povrchu a nepremiestňujte ho ani s ním nijak nemanipulujte, kým je v prevádzke.
- Nestavte spotrebič na plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo do miest, kde by sa mohol dotýkať horúcej rúry.

- Používajte len náhradné diely spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o. v súlade s relevantným modelom. Používajte len také diely a príslušenstvo od spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o., ktoré sú označené k použitiu s týmto spotrebičom.
 - Pred prvým použitím sa prosím uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku v spodnej časti prístroja. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa prosím na kvalifikovaného elektrikára.
 - Nikdy sa nedotýkajte prístroja, zástrčky, zásuvky ani prírodnej šnúry mokrými alebo vlhkými rukami.
 - Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie pred použitím spotrebiča. Uložte ich na bezpečné miesto pre možné použitie v budúcnu.
 - Pred pripojením koncovky prírodnej šnúry sa uistite, že je zásuvka spotrebiča suchá.
 - Nevkladajte žiadnu časť spotrebiča do plynovej, elektrickej alebo mikrovlnnej rúry alebo na horúcu plynovú alebo elektrickú platničku.
 - Nepoužívajte spotrebič na kovovej podlažke, ako je napr. odkvapávací drez.
 - Zapojená sieťová zásuvka musí byť jednoducho dostupná pre prípadné náhle odpojenie.
 - Nepoužívajte tento spotrebič s programovateľným časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčiastkou, ktorá spína prístroj automaticky.
 - Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov vody, napr. kuchynský drez, kúpeľňa, bazén apod. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prírodnú šnúru, zástrčku prírodnej šnúry, prístroj ani jeho časti a do vody ani inej tekutiny.
 - Vyvarujte sa poliatu prírodnej šnúry a zástrčky vodou alebo inou tekutinou.
 - Nepokladajte na spotrebič ťažké alebo horúce predmety.
 - Ak je spotrebič v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
 - Nestavte spotrebič na povrchy citlivé na zmeny teplôt.
 - Ovládajte spotrebič len takým spôsobom, ktorý je uvedený v tomto návode.
 - Spotrebič vypnite a napájaciu šnúru odpojte od sieťovej zásuvky vždy, keď má ostať bez dozoru, po ukončení používania, než ho začnete čistiť, než ho budete prenášať inam, rozberať, zostavovať alebo pred jeho uložením.
 - K čisteniu spotrebiča a príslušenstva nepoužívajte hrubé abrazívne alebo žeravé čistiace prostriedky.
 - Udržujte vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča čistý. Dodržujte inštrukcie o čistení uvedené v tomto návode k obsluhu.
 - V tomto spotrebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívajte žiadne výbušné alebo horľavé látky, napr. spreje s horľavým plynom.
 - Pre odpojenie spotrebiča zo sieťovej zásuvky vždy použite ťah za zástrčku prírodnej šnúry, nie ťahom za šnúru.
 - Nepoužívajte iné príslušenstvo než to dodávané spoločne so spotrebičom.
 - Pred použitím rozviňte celú napájaciu šnúru.
 - Prírodnú šnúru nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúcich plôch alebo sa zamotať.
 - Pripojte spotrebič len k sieťovej zásuvke s napätím 220~240 V.
 - Spotrebič nepoužívajte ak je akokoľvek poškodený alebo ak je poškodené napájaciu šnúru alebo zástrčka.
- Všetky opravy je nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Prístroj nie je určený pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte tento spotrebič v pohybujúcich sa vozidlách alebo na lodi, nepoužívajte ho vonku, nepoužívajte ho pre iný účel, než pre ktorý je určený. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu a strate práva na záruku.
- Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného čistenia je nutné zveriť autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
 - Spoločnosť Vaše DEDRA, s.r.o. neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva a nie je zodpovedná zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

II. POPIS PRÍSTROJA

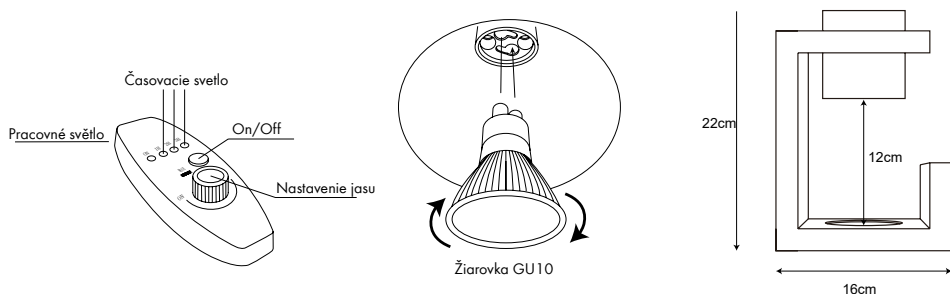

III. PRÍPRAVA A POUŽITIE NAHRIEVACEJ LAMPY

Najskôr odstráňte všetok obalový materiál, vytiahnite prístroj a všetko príslušenstvo. Z prístroja aj príslušenstva odstráňte všetky umelohmotné obaly, fólie, samolepky alebo papier a všetok obalový materiál, predovšetkým umelohmotné vrecká, odstráňte z dosahu detí a ekologicky zlikvidujte. Zostavený prístroj postavte na pevnú, rovnú, hladkú, stabilnú, suchú plochu mimo dosahu detí a nesvojprávných osôb. Otvory v spotrebiči neprekrývajte, ani inak nezakrývajte, pretože inak budú blokovať otvory zaisťujúce prúdenie vzduchu, ktorý počas chodu ochladzujú priestor päťice žiarovky. Ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu. Elektrická zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné prístroj v prípade nebezpečenstva jednoducho a rýchlo odpojiť.

IV. POKYNY K POUŽITIU NAHRIEVACEJ LAMPY

- 1) Nainštalujte žiarovku s päťicou GU10 do priestoru určenému pre žiarovku
- 2) Na spodnej časti ohrievača sviečky umiestite vhodnú sviečku (tento výrobok neobsahuje sviečku).
- 3) Zasuňte zástrčku, pripojte napájanie.
- 4) Tlačidlom ON/OFF prístroj zapnite.
- 5) Postupným stisnutím tlačidla ON/OFF môžete nastaviť dobu zapnutia prístroja v rozmedzí ON-1-2-4 hodiny. Po uplynutí tejto doby dôjde k automatickému vypnutiu prístroja. Ak zvolíte funkciu "ON", žiarovka ostane rozsvietená, kým prístroj nevypnete manuálne stisnutím tlačidla ON/OFF.
- 6) Pomocou otočného ovládača môžete nastaviť intenzitu jasu. Zmena intenzity jasu má vplyv na intenzitu uvoľňovanej vône zo sviečky.

Ked' je výrobok používaný, nedotýkajte sa horného kovového krytu lampy – môže sa veľmi zahriať a môže dôjsť k popáleniu. Nikdy nepoužívajte prístroj bez vlozenej sviečky. Pred výmenou žiarovky sa vždy uistite, že žiarovka vychladla. S prístrojom nemanipulujte, pokiaľ je v ňom vložená sviečka. Nevhodnou manipuláciou môže dôjsť k rozbitiu sviečky, vyliatiu rozpusteného vosku, poškodeniu vecí a popáleniu.

V. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu.

Tento symbol na obaloch, produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu!

K správnej likvidácii, obnove a recyklácii dajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty.

PL – Gratulujemy zakupu lampy grzewczej PARFUMIA EL35211

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy grzewczej PARFUMIA EL35211. Przed uruchomieniem tego urządzenia bardzo dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Wskazówki zawarte w tej instrukcji należy traktować jako integralną część sprzętu el. i przekazywać je każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.

I. WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z urządzenia i stosowanie następujących środków bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Dokładnie zapoznaj się z treścią i zachowaj ją w razie potrzeby. Instrukcję przekaz wszystkim innym użytkownikom. Oprócz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi należy również przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa, aby zapobiec wypadkom czy zagrożeniu życia. Każde stosowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami spowoduje unieważnienie gwarancji.

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS UŻYWANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA:

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub osoby całkiem bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą czynić to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo po otrzymaniu od niej instruktażu obsługi urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z użytkowaniem sprzętu.
 - Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, kiedy jest uruchomione.
 - Sprzęt ten może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem albo były poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz bez nadzoru.
 - Dzieci poniżej 8 roku życia muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego. Niewłaściwa i/lub nieprofesjonalna manipulacja może doprowadzić do obrażeń, porażenia prądem el. lub nawet do śmierci przez powieszenie!
- Ten sprzęt nie jest zabawką. Zawiera ostre i funkcjonalne części. Może dojść do zranienia!
- Wszystkie materiały opakowaniowe, zwłaszcza plastikowe worki i folie, usuń z zasięgu dzieci, istnieje ryzyko uduszenia!
 - Unikaj kontaktu ze zwierzętami domowymi, roślinami i owadami podczas pracy sprzętu.
 - Kiedy urządzenie jest podłączone do źródła napięcia el. i uruchomione, obchodź się z nim bardzo ostrożnie.
 - Nie używaj sprzętu do celów innych, niż te, do których jest przeznaczony. Istnieje ryzyko powstania obrażeń, jeśli urządzenie nie będzie użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz stosownych środków prawnych!
 - Przed użyciem sprzętu sprawdź czy urządzenie i akcesoria są w porządku. Jeżeli ich stan nie jest bez wad, nie wolno korzystać ze sprzętu.
 - Nie manipuluj z żadnymi systemami bezpieczeństwa poza wskazówkami o konserwacji zawartymi w tej instrukcji. Jeśli urządzenie spadnie, należy pozostawić je do sprawdzenia przez autoryzowany serwis, ponieważ mogło dojść do usterek wewnątrz sprzętu, które mogłyby zmniejszyć bezpieczeństwo produktu.
 - Podczas pracy urządzenie musi stać na stabilnej poziomej powierzchni i w dostatecznej odległości od krawędzi blatu roboczego. Zapobiegnie to przewróceniu się sprzętu. Nie korzystaj z urządzenia na krawędzi stołu lub stołu. Upewnij się, że powierzchnia jest płaska, solidna, czysta oraz sucha.
 - Zawsze uruchamiaj sprzęt na płaskiej powierzchni. Nie włączaj urządzenia na pochyłym podłożu i nie przenoś go ani nie manipuluj nim w żaden sposób podczas pracy.

• Nie stawiaj sprzętu na kuchence gazowej lub elektrycznej ani w jej pobliżu czy w miejscach, gdzie mógłby dotykać gorącego piekarnika.

• Używaj tylko części zamiennych firmy Vaše DEDRA, s.r.o. zgodnie z odpowiednim modelem. Stosuj jedynie te elementy i akcesoria marki Vaše DEDRA, s.r.o., które są oznaczone do użytku z tym urządzeniem.

• Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie w Twoim gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej w spodniej części sprzętu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nigdy nie dotykaj urządzenia, wtyczki, gniazdka ani kabla zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.

• Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed uruchomieniem sprzętu. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

• Przed podłączeniem końcówki przewodu zasilającego upewnij się, że gniazdo urządzenia jest całkowicie suche.

• Nie umieszczaj żadnej części sprzętu w piekarniku gazowym, elektrycznym lub kuchence mikrofalowej ani na gorącej płycie gazowej czy elektrycznej.

• Nie korzystaj z urządzenia na metalowym podłożu, jakim jest np. zlewomywak.

• Podłączone gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne do ewentualnego nagłego odłączenia.

• Nie stosuj do tego urządzenia programowalnego regulatora czasowego lub jakiegokolwiek innej części, która włącza sprzęt automatycznie.

• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu źródeł wody, np. zlew kuchenny, łazienka, basen itp. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki, sprzętu ani jego części w wodzie czy innej cieczy.

• Unikaj zalania przewodu zasilającego i wtyczki wodą lub innym płynem.

• Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów.

• Jeżeli sprzęt jest uruchomiony, nie pozostawiaj go bez nadzoru.

• Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach wrażliwych na zmiany temperatur.

• Obsługuj sprzęt tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

• Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego zawsze, gdy ma pozostać bez nadzoru, po użyciu, przed czyszczeniem, przed przenoszeniem, demontażem, montażem lub przed schowaniem go.

• Do czyszczenia sprzętu i akcesoriów nie stosuj grubo ściernych ani żrących środków czystości.

• Utrzymuj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię urządzenia w czystości. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

• W tym sprzęcie ani jego bliskości nie przechowuj i nie używaj żadnych substancji wybuchowych lub łatwopalnych, np. sprayów z gazem łatwopalnym.

• Aby odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego, zawsze ciągnij za wtyczkę kabla zasilającego, a nie za przewód. Nie korzystaj z wyposażenia innego niż to dostarczane razem ze sprzętem.

• Przed użyciem całkowicie rozwiń przewód zasilający.

• Nie pozwól, aby kabel zasilający zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni albo zaplątał się.

• Podłącz urządzenie tylko do gniazdka sieciowego o napięciu 220~240 V.


• Nie korzystaj ze sprzętu, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub jeśli kabel zasilający albo wtyczka są wadliwe. Wszelkie naprawy należy powierzyć najbliższemu autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Vaše DEDRA, s.r.o.

• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Sprzęt nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie korzystaj z tego urządzenia w poruszających się pojazdach lub na łożu, nie używaj go na zewnątrz ani do innych celów niż te, do których jest przystosowany. W przeciwnym razie może dojść do zranienia i utraty prawa gwarancyjnego.

• Wszelkie czynności konserwacyjne inne niż rutynowe czyszczenie należy powierzyć Autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Vaše DEDRA, s.r.o.

• Firma Vaše DEDRA, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu i akcesoriów oraz nie odpowiada za gwarancję na urządzenie w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA

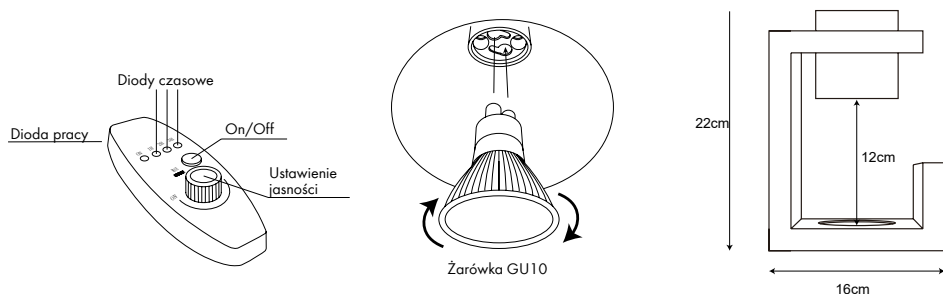

III. PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE LAMPY GRZEWCEJ

Najpierw usuń wszelkie materiały opakowaniowe, wyjmij sprzęt i wszystkie akcesoria. Z urządzenia i akcesoriów usuń wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, folie, naklejki lub papier oraz cały materiał opakowaniowy, zwłaszcza plastikowe worki, zdejmij poza zasięgiem dzieci i ekologicznie zutylizuj. Zmontowany sprzęt umieść na twardej, równej, gładkiej, stabilnej, suchej powierzchni poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych. Nie przykrywaj ani w żaden inny sposób nie zastawiaj otworów w urządzeniu, aby nie blokować otworów zapewniających przepływ powietrza, które chłodzi przestrzeń oprawki żarówki podczas pracy. Pozostaw wolną przestrzeń dla właściwej wentylacji. Gniazdko elektryczne musi być dobrze dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa można było łatwo i szybko odłączyć sprzęt.

IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY GRZEWCEJ

- 1) Zamontuj żarówkę z gwintem GU10 w miejscu przeznaczonym na żarówkę.
- 2) W spodniej części ogrzewacza umieść odpowiednią świeczkę (ten produkt nie zawiera świecy).
- 3) Włóż wtyczkę, podłącz zasilanie.
- 4) Przyciskiem ON/OFF włącz urządzenie.
- 5) Kolejno wciskając przycisk ON/OFF możesz ustawić czas włączenia sprzętu w zakresie ON-1-2-4 godziny. Po tym czasie dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia. Jeśli wybierzesz funkcję "ON", żarówka pozostanie włączona do momentu ręcznego wyłączenia sprzętu przyciskiem ON/OFF.
- 6) Jasność można regulować za pomocą pokrętki. Zmiana intensywności jasności wpływa na intensywność woni uwalnianej ze świecy.

Podczas użytkowania produktu nie dotykaj górnej metalowej osłony lampy – może się bardzo rozgrzać i spowodować oparzenia. Nigdy nie korzystaj ze sprzętu bez włożonej świecy. Przed wymianą żarówki zawsze upewnij się, że żarówka uprzednio ostygła. Nie manipuluj urządzeniem, jeśli jest w nim świeczka. Niewłaściwe obchodzenie się może spowodować rozbicie świecy, wylanie rozpuszczonego wosku, uszkodzenie rzeczy i poparzenie.

V. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WYTYCZNE I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowania przekaż w miejsce przeznaczone do składowania odpadów. Ten symbol na opakowaniach, produktach lub w dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych! W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu, należy dostarczyć te przedmioty do wyznaczonych punktów zbiórki. Prawidłową utylizację tego produktu pomożesz zachować cenne zasoby naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami.

SYSTEMAT

Portable warmer lamp

EL35211

XYX1386

Input: 220-240V~, 50/60Hz

Power: GU10 Max 1x50W



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU,
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz, SK: +421 233 056 591,
www.dedra.cz/sk PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ,EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk
PL: +48 222 63 00 63, www.mojadedra.pl