



Relax&Spa

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

EL17051

**CZ – Blahopřejeme Vám ke správnému výběru našeho
masážního přístroje RelaxSpa EL17051
z řady SYSTEMAT společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.**

Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dlouho a spolehlivě sloužil.

Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o tělo. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme.

**Abyste Vám přístroj sloužil co nejlépe a bezpečně, přečtěte si pečlivě tento návod dříve,
než jej začnete používat. Návod vždy striktně dodržujte!**

Návod si uschovejte i pro případnou budoucí potřebu.


POPIS PRODUKTU



Rukojeť – pohodlná, s protiskluzovou pogumovanou úpravou

Otočný knoflík – pro zapnutí přístroje a regulaci intenzity masáže (rychlosti otáčení nástavce)

MASÁŽNÍ NÁSTAVCE

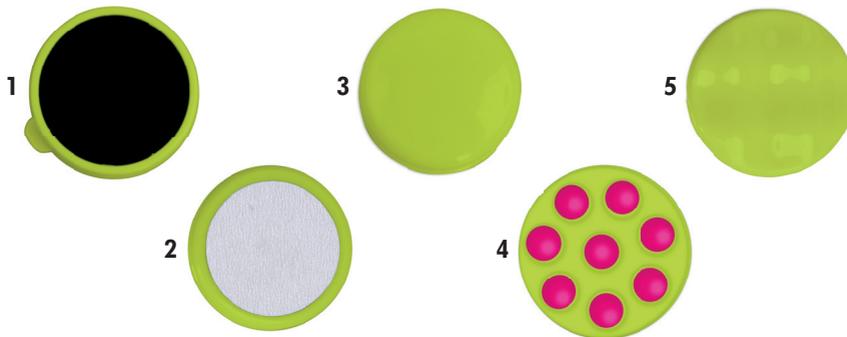

1) Ochranný nástavec ze síťoviny – chrání vaše vlasy proti namotání do přístroje.

Vždy používejte pokud budete přístroj používat v blízkosti vlasů!

2) Pemzový nástavec (pro pedikúru) – pro důkladnou pedikúru vašich chodidel

3) Ploché nástavec - pro uvolnění a masáž svalstva nohou, zad, šíje a ramen

4) Kuličkový nástavec - s 8 otočnými kuličkami, který je určený pro hloubkovou masáž a boj proti celulitidě. Doporučujeme používat se zeštíhlujícími gely a krémy. Lze používat i s esenciálními oleji. Použité gely, krémy a oleje se zároveň lépe vstřebají do pokožky.

5) Zvlňný nástavec - pro masáž celého těla

- 1) Zapojte elektrickou zástrčku přístroje do elektrické zásuvky.
- 2) Pro zapnutí přístroje, otočte ovládacím knoflíkem. Tímto otočným knoflíkem zároveň regulujete rychlost otáčení hlavice, tedy intenzitu masáže.
 - Pro zvýšení rychlosti otáčejte ve směru hodinových ručiček.
 - Pro snížení rychlosti otáčejte proti směru hodinových ručiček.
- 3) Po ukončení aplikace přístroje vždy vypněte provoz otočením otočného knoflíku do původní pozice (vypnutí rotace hlavice) a vytáhněte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky. Nenechávejte přístroj zapnutý v elektrické zásuvce, pokud jej nepoužíváte.

TIP: Před použitím s ochranným nástavcem se ujistěte, že je nástavec správně nasazen.

VAROVÁNÍ!

Pokud budete přístroj používat v blízkosti vlasů, vždy použijte ochranný nástavec ze síťoviny! Ochranný nástavec ze síťoviny zabrání namotání vlasů na přístroj.

- Nejprve nasadte nástavec určený pro masáž. Poté nasadte ochranný nástavec ze síťoviny.
- **Pokud tento postup nedodržíte, ochranný nástavec ze síťoviny nebude plnit svůj účel. Nesprávné použití ochranného nástavce způsobí namotání vlasů!**

Pemzový nástavec - při použití pemzového nástavce ochranný nástavec ze síťoviny nepoužívejte!

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nikdy nepoužívejte pro masáž břicha pokud jste těhotná.
- Není vhodné používat masážní přístroj ihned po jídle. Doporučujeme počkat 1,5 – 2h po jídle.
- Přesvědčte se, zda napětí vaší elektrické zásuvce odpovídá napětí vašeho přístroje. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
- Při jakémkoli chybném připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.
- Zařízení a adaptér udržujte vždy v suchu. Toto zařízení není omyvatelné. Zařízení ani jeho části nesmíte nikdy ponořit do vody ani ho mýt pod tekoucí vodou.
- Je-li zařízení rozbité, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy do zařízení nevkládejte žádné předměty.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.

- Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej neprodleně vypojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
- Přístroj se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by přesto přístroj spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté přístroj vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech atd. Nesahejte na přístroj vlhkýma rukama
- V případě, že je napájecí šňůra poškozena, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, v autorizované záruční a pozáruční opravě. Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo

horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.

- Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 15 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušenosti a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou zařízení používat se souhlasem nebo pomocí rodičů či osob, které na ně v této roli dohlížejí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Dospělí ve věku 18 let a starší mohou zařízení používat bez omezení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných částí.
- Obal i upevňovací prvky nejsou součástí přístroje. Před prvním použitím přístroje je odstraňte.
- Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití. Chraňte před dětmi
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech. Není konstruován pro komerční použití!
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřma rukama a taháním za napájecí přívod.
- Neovíňte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru. Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:
 - přístroj spadl na zem,
 - přístroj řádně nefunguje.
- Přístroj musí být odpojen:
 - před jeho čištěním a údržbou,
 - v případě jeho nesprávného fungování,
 - jakmile jste jej přestali používat.
- Přístroj nepoužívejte, je-li poškozeny elektricky napáječ kabel
- Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění)
- Přístroj nadržte vlhkými rukama.
- Přístroj držte pouze za rukojeť
- Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku
- Nepoužívejte elektricky prodlužovací kabel.
- K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
- Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Jmenovitý příkon: 25W

PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Váš přístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat. Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem. Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.dedra.cz.

**SK – Blahoželáme Vám k správne mu výberu nášho
masážneho prístroja RelaxSpa EL17051
z rady SYSTEMAT spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.**

Želáme vám, aby vám váš nový pomocník dlho a spoľahlivo slúžil.

SK

Rada SYSTEMAT od spoločnosti Vaše DEDRA vám prináša ucelenú radu pomocníkov pre vašu domácnosť a starostlivosť o telo. Prinášame vám len inovatívne produkty, ktoré sami používame.

Aby Vám prístroj slúžil čo najlepšie a bezpečne, prečítajte si pozorne tento návod skôr, než ho začnete používať. Návod vždy striktné dodržiavajte!

Návod si uschovajte aj pre prípadnú budúcu potrebu.


POPIS PRODUKTU



Rukoväť – pohodlná, s protišmykovou pogumovanou úpravou.

Otočný gombík – pre zapnutie prístroja a reguláciu intenzity masáže (rýchlosti otáčania nástavca).

MASÁŽNE NÁSTAVCE

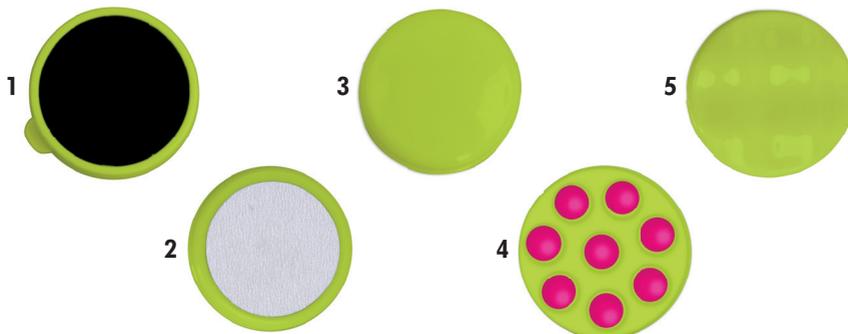

- 1) Ochranný nástavec zo sieťoviny** – chráni vaše vlasy proti namotaniu do prístroja.
Vždy používajte ak budete prístroj používať v blízkosti vlasov!
- 2) Pemzový nástavec** (pre pedikúru) – pre dôkladnú pedikúru vašich chodidiel
- 3) Ploché nástavec** - pre uvoľnenie a masáž svalstva nôh, chrbta, šije a ramien
- 4) Gulôčkový nástavec** - s 8 otočnými gulôčkami, ktorý je určený pre hĺbkovú masáž a boj proti celulitíde. Doporučujeme používať so zoštíhľujúcimi gémi a krémami. Možné používať aj s esenciálnymi olejmi. Použitie gély, krémy a oleje sa zároveň lepšie vstrebajú do pokožky.
- 5) Zvlňený nástavec** - pre masáž celého tela

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

SK

- 1) Zapojte elektrickú zástrčku prístroja do elektrickej zásuvky.
- 2) Pre zapnutie prístroja, otočte ovládacím gombíkom. Týmto otočným gombíkom zároveň regulujete rýchlosť otáčania hlavice, teda intenzitu masáže.
 - Pre zvýšenie rýchlosti otáčajte v smere hodinových ručičiek.
 - Pre zníženie rýchlosti otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.
- 3) Po ukončení aplikácie, prístroj vždy vypnite otočením otočného gombíka do pôvodnej pozície (vypnutie rotácie hlavice) a vytiahnite zástrčku prístroja z elektrickej zásuvky. Nenechávajte prístroj zapnutý v elektrickej zásuvke, ak ho nepoužívate.

TIP: Pred použitím s ochranným nástavcom sa uistite, že je nástavec správne nasadený.

VAROVANIE!

Ak budete prístroj používať v blízkosti vlasov, vždy použite ochranný nástavec zo sieťoviny!

Ochranný nástavec zo sieťoviny zabráni namotaniu vlasov na prístroj.

- Najskôr nasadte nástavec určený pre masáž. Potom nasadte ochranný nástavec zo sieťoviny.
- **Ak tento postup nedodržíte, ochranný nástavec zo sieťoviny nebude plniť svoj účel. Nesprávne použitie ochranného nástavca spôsobí namotanie vlasov!**

Pemzový nástavec - pri použití pemzového nástavce ochranný nástavec zo sieťoviny nepoužívajte!

VAROVANIE A UPOZORNENIE

- Zariadenie nikdy nepoužívajte pre masáž brucha ak ste tehotná.
- Nie je vhodné používať masážny prístroj ihneď po jedle. Doporučujeme počkať 1,5 – 2h po jedle.
- Presvedčte sa, či napätie vašej elektrickej zásuvky zodpovedá napätiu vášho prístroja. Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
- Pri akomkoľvek chybnom pripojení k sieti môže dôjsť k nevratnému poškodeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Zariadenie a adaptér udržiavajte vždy v suchu. Toto zariadenie nie je umývateľné. Zariadenie ani jeho časti nesmiete nikdy ponoriť do vody ani ho umývať pod tečúcou vodou.
- Ak je zariadenie rozbité, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy do zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.

- Ak používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho bezodkladne vypojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, že je spotrebič vypnutý.
- Prístroj sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla. Ak by aj napriek tomu prístroj spadol do vody, nevyfahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky a až potom prístroj vytiahnite. V takých prípadoch zanešte spotrebič do odborného servisu k prevereniu jeho bezpečnosti a správnosti funkcií.
- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody obsiahnutej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch atď. Nedotýkajte sa prístroja vlhkými rukami.
- V prípade, že je napájacia šnúra poškodená, nechte ju z bezpečnostných dôvodov vymeniť pri

- výrobcom, v autorizovanej záručnej a pozáručnej opravovni. Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
- Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 15 rokov, rovnako ako osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom použití spotrebiča a chápu riziká, ku ktorým môže dôjsť.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Mladiství vo veku od 15 do 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom alebo pomocou rodičov či osôb, ktoré na nich v tejto roli dozerajú.
 - Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Dospelí vo veku 18 rokov a starší môžu zariadenie používať bez obmedzenia.
 - Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia prehltnutím alebo vdychnutím drobných častí.
 - Obal aj upevňovacie prvky nie sú súčasťou prístroja. Pred prvým použitím prístroja ich odstráňte.
 - Obal a návod na použitie si uchovajte pre neskoršie použitie. Chráňte pred deťmi
 - Spotrebič je určený len pro použitie v domácnostiach. Nie je konštruovaný pre komerčné použitie!
 - Vidlicu napájacieho prívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
 - Neomotávajú napájací prívod okolo spotrebiča, predlží sa tak životnosť prívodu.
 - Používajte len nepoškodené a správne predlžovacie sieťové príводы.
 - Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto návode!
 - Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zachádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov) a nie je zodpovedný za záruku spotrebiča v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.
 - Spotrebič nenechávajte v chodu bez dozoru. Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak:
 - prístroj spadol na zem,
 - prístroj riadne nefunguje.
 - Prístroj musí byť odpojený:
 - pred jeho čistením a údržbou,
 - v prípade jeho nesprávneho fungovania,
 - akonáhle ste ho prestali používať.
 - Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený elektrický napájací kábel.
 - Prístroj nedržte vlhkými rukami.
 - Prístroj držte len za rukoväť.
 - Pri odpojovaní zo siete neťahajte za prívodnú šnúru, ale za zástrčku.
 - Nepoužívajte elektrický predlžovací kábel.
 - K čisteniu nepoužívajte brusné prostriedky alebo prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.
 - Prístroj nepoužívajte pri teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Menovitý príkon: 25W

PODIELAJME SE NA OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Váš prístroj obsahuje početné materiály, ktoré je možné zhodnocovať alebo recyklovať. Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude zachádzané odpovedajúcim spôsobom. Tieto inštrukcie sú k nahliadnutiu aj na našich stránkach www.dedra.cz.

**PL – Cieszymy się, że wybrałeś nasze urządzenie
do masażu RelaxSpa EL17051
od społeczności Vaše DEDRA, s.r.o.**


Jesteśmy pewni, że będą niezawodnie służyły państwu przez wiele lat.

Vaše DEDRA SYSTEMET to bardzo szeroka gama urządzeń dla gospodarstwa domowego i do pielęgnacji ciała. Dajemy wam innowacyjne produkty, których sami używamy.

Aby móc korzystać w pełni z możliwości urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi zanim zaczniemy z niego korzystać. Pamiętaj by zawsze postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Niniejszą instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

PL


OPIS PRODUKTU

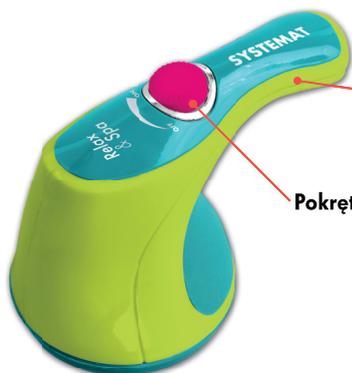

Uchwyt – wygodny z antypoślizgową gumą.

Pokrętko – służy do regulacji natężenia masażu (regulacja mocy).

KOŃCÓWKI MASUJĄCE

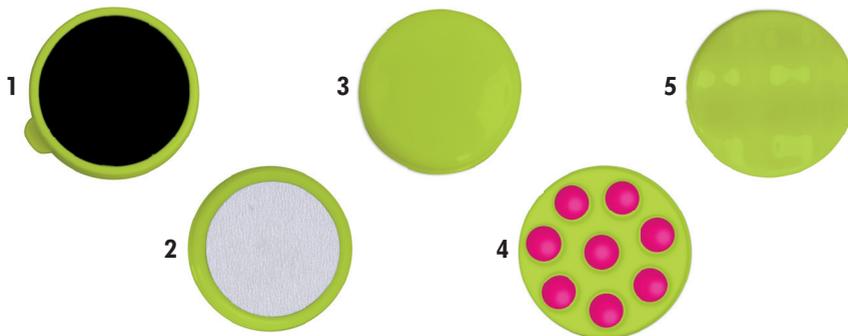

- 1) **Siatka ochronna** - chroni włosy przed wplątaniem w urządzenie.
Stosuj zawsze, gdy masujesz część ciała blisko włosów!
- 2) **Końcówka złuszczająca** (pumeks) - dokładny pedicure stóp.
- 3) **Płaska końcówka** - masaż mięśni nóg, pleców, szyi i ramion
- 4) **Końcówka z kulkami** - 8 wirujących kul, służą do głębokiego masażu i antycellulitowego. Zalecamy by przy okazji stosować żel lub krem o działaniu wyszczuplającym. Można również używać olejki lub kremy, będą lepiej wchłaniane przez skórę.
- 5) **Końcówka falista** - do masażu całego ciała.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1) Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- 2) Aby uruchomić urządzenie należy przekręcić pokrętkę. Pokrętło reguluje prędkość obrotową urządzenia oraz intensywność masażu.
 - Aby zwiększyć prędkość, przekręć pokrętkę w prawo.
 - Aby zmniejszyć prędkość przekręć pokrętkę w lewo.
- 3) Po zakończeniu masażu wyłącz urządzenie przekręcając pokrętkę do pozycji OFF, następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia z wtyczką w gniazdku, gdy nie jest używane.

PL

WSKAZÓWKA: zanim użyjesz elementu ochronnego upewnij się, że końcówka jest prawidłowo założona

OSTRZEŻENIE!

Jeśli masujesz część ciała, która jest blisko włosów zawsze używaj siatki ochronnej! Siatka zapobiega wkręcaniu się włosów w urządzenie.

- Najpierw włóż końcówkę przeznaczoną do masażu. Następnie załóż siatkę ochronną.
- **Jeśli nie wykona się tego w tej kolejności urządzenie może działać nieprawidłowo.**
Niewłaściwie użycie siatki ochronnej może spowodować wplątanie się włosów w urządzenie!

Końcówka złuszczająca - podczas stosowania pumeksu nie należy używać siatki ochronnej.

OSTRZEŻENIE I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie używaj urządzenia do masażu brzucha, gdy jesteś w ciąży.
- Nie należy używać urządzenia do masażu zaraz po posiłku.
Należy poczekać około 1,5 do 2 godzin po posiłku.
- Upewnij się, że napięcie elektryczne gniazdka odpowiada napięciu urządzenia. Upewnij się, że dane zawarte w tabeli pasują do napięcia gniazdka elektrycznego. Podłączenie do zasilania urządzenia o innym napięciu może skutkować nieodwracalnymi zmianami jednostki i utratą gwarancji.
- Sprzęt i adapter należy chronić przed wilgocią. Urządzenie nie jest wodoodporne. Urządzenie i jego części nie powinny być zanurzane w wodzie nie należy płukać ich pod wodą.
- Gdy urządzenie jest uszkodzone nie należy dotykać elementów wewnętrznych, grozi to porażeniem prądem.
- Nie umieszczaj w urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Zanim wymienisz końcówkę lub wyjmiesz tą, której już nie używasz. Zawsze przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia i końcówek należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Wyciągnij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy z niego nie korzystasz, gdy je czyścisz, gdy pozostawiasz je bez nadzoru.

UWAGA: nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza lub innych otwartych źródeł wody.

- Podczas korzystania z urządzenia w łazience należy je odłączyć natychmiast po użyciu, wilgoć i bliskość źródeł wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie, nie należy używać go w miejscach gdzie istnieje ryzyko zamoczenia go w wodzie. Gdy urządzenie dostanie się do wody nie należy wyciągać go za przewód! Najpierw należy odłączyć je od zasilania dopiero potem można je wyłowić z wody. Po takim incydencie należy zanieść urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia czy dalsze korzystanie jest bezpieczne.

- Nie wolno stosować urządzenia, gdy mamy mokre ręce.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić ze względów bezpieczeństwa, można to zrobić jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Zasilacz nie powinien być w żadnym miejscu uszkodzony, poprzecinany, nie powinien być zabrudzony lub mokry.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 15 lat a także osoby nieposiadające zdolności fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są nadzorowane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie może nieść nieprawidłowe korzystanie z urządzenia. Młodzież w wieku 15 do 18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą rodziców lub opiekunów.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja może być wykonywana bez nadzoru dorosłych. Dorośli w wieku powyżej 18 lat i starsze mogą korzystać z urządzenia bez ograniczeń.
- Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane bez nadzoru przez dzieci.
- Produkt zawiera małe części. Istnieje ryzyko zadławienia małymi elementami.
- Opakowanie i elementy mocujące nie są częścią urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy je usunąć.
- Opakowanie oraz instrukcja obsługi powinny zostać zachowane w celu późniejszego wykorzystania. Należy trzymać je z dala od dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Podłączanie i odłączanie zasilacza: zawsze należy przytrzymać wtyczkę, nie należy odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc je przewód.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia, to przedłuży żywotność przewodu.
- Należy używać jedynie nieuszkodzonych przewodów zasilających i przedłużaczy.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w celach innych niż te, do których zostało przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem i jego elementami (np. porażenie prądem, pożar, poparzenie, uszkodzenie włosów). Każde nieprawidłowe użycie urządzenia skutkuje utratą gwarancji producenta.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z punktem serwisowym, gdy:
 - urządzenie zostało upuszczone,
 - nie działa prawidłowo.
- Przyrząd należy odłączyć, gdy:
 - przed czyszczeniem i konserwacją,
 - gdy nie działa prawidłowo.
 - gdy nie jest używany.
- Nie należy używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie nawet, gdy chcemy je wyczyścić.
- Nie należy trzymać urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie należy przenosić wyłącznie za uchwyt.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający, gdy chcemy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy używać środków ścierających i takich, które mogą powodować korozję.
- Nie należy używać urządzenia w temperaturach niższych niż 0 °C i wyższych niż 35 °C.

PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Moc urządzenia: 25W

DBAJ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Twoje urządzenie zawiera wiele materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Należy je zanieść do miejsca gdzie zostaną prawidłowo zutylizowane. Instrukcja ta jest dostępna na stronie www.mojadedra.pl.

PL

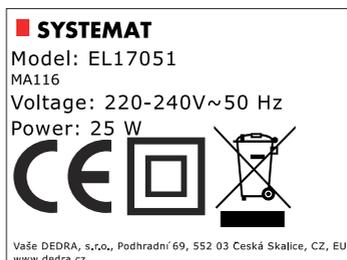



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ,EU

CZ: +420 491 451 210

SK: +421 233 056 591

PL: +48 717 166 648

www.dedra.cz

www.dedra.cz/sk

www.mojadedra.pl

