

Návod k použitiu

Rychlovarná konvice

TYP:EL75611/EL75612

Bezpečnostné upozornenie

Aby bola zaistená trvalá bezpečnosť a nízke riziko úrazu elektrickým prúdom, dodržujte prosím všetky bezpečnostné pokyny uvedené dole.

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Uschovajte si tento návod. Pokiaľ budete predávať spotrebič niekomu inému, nezabudnite dať aj tento návod.
- Pokiaľ nie je spotrebič v prevádzke, a pred čistením akejkoľvek jeho časti, ho odpojte zo zásuvky.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič neponárajte do vody a elektrické kontakty udržiavajte suché.
- Nedávajte spotrebič na zdroj tepla alebo do blízkosti zdroja tepla, napr. sporáka alebo plynového plameňa.
- Spotrebič postavte vždy na suchý, rovný a stabilný povrch.
- Vyhnite sa kontaktu s parou vychádzajúcou z hrdla spotrebiča. Po varení dajte pozor pri nalievaní alebo ďalšom plnení.
- Aby nedošlo k vyvareniu vody, neplňte vodou na nižšiu hladinu, než je minimálna hladina plnenia ukázaná na spotrebiči.
- V spotrebiči zohrievajte iba vodu.
- Nenarušujte normálne fungovanie vypínača.
- Spotrebič vždy uschovajte mimo dosahu malých detí. Deti je potrebné poučiť o nebezpečí vriacej vody.
- Tento spotrebič môžu používať deti, ktoré majú viac ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, iba pod dohľadom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili riziko s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu môžu pod dohľadom vykonávať deti, pokiaľ majú viac ako 8 rokov.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný pracovník, aby nedošlo k úrazu.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj pracovnej plochy ani v kontakte s horúcim povrchom alebo zdrojom tepla či plameňom.
- Tento spotrebič je určený na vnútorné použitie v domácnosti a podobné použitie, napr.:
 - chaty a použitie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - zariadenia typu nocľah sa raňajkami;
 - stravovanie a podobné iné než maloobchodné použitie.
- Táto rýchlovarná kanvica sa smie používať iba s dodanou základňou.
- Keď je kanvica preplnená, môže variaca sa voda vystreknúť z hrdla a spôsobiť obarenie.


Odporúčame vám venovať čas na prečítanie si tohto návodu na obsluhu, aby ste plne pochopili všetky prevádzkové funkcie, ktoré ponúka.
Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte tento návod pre budúce použitie.

Rozbalenie


Vyberte všetky diely z obalu. Uschovajte originálny obal. Pokiaľ ho budete likvidovať, urobte tak prosím v súlade s miestnymi predpismi.

Obal obsahuje nasledujúce:


Spotrebič

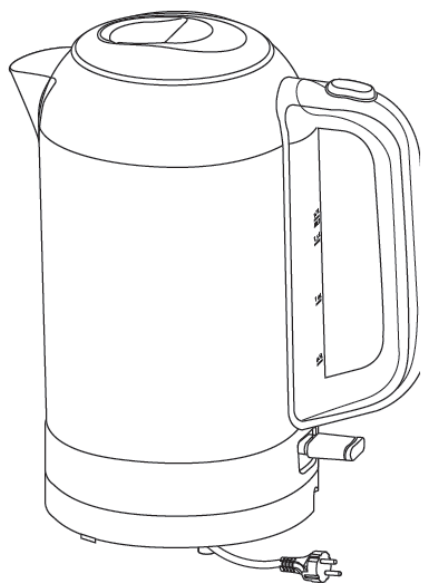

Návod na použitie

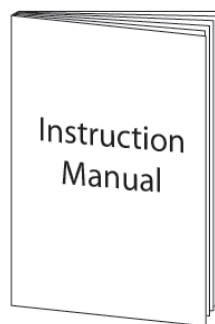

Popis výrobku

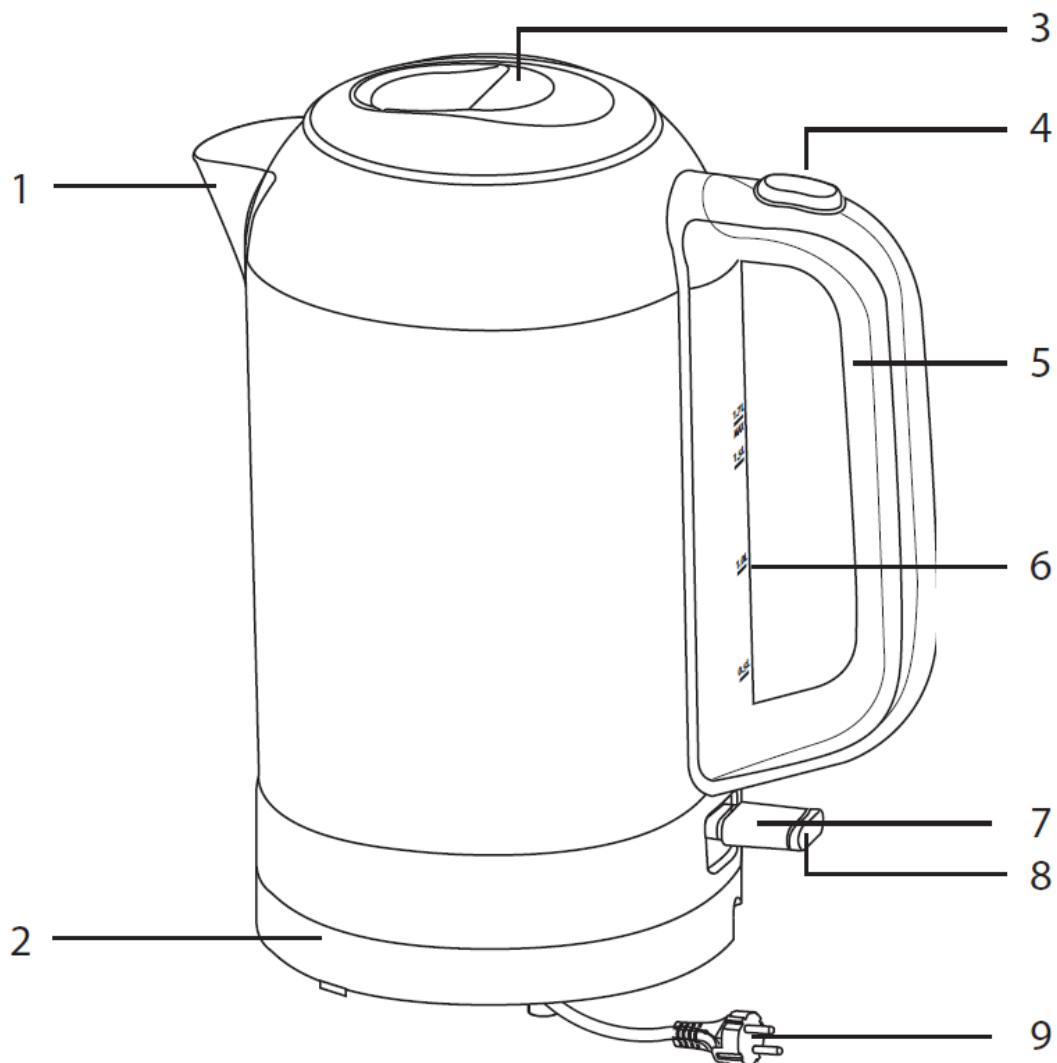


1. Hrdlo
2. Základňa
3. Veko
4. Tlačidlo **Otvoriť**
5. Rukoväť
6. Ukazovateľ hladiny vody
7. Sieťový vypínač
8. Indikátor
9. Napájací kábel

Príprava na použitie

Vyčistite kanvicu tak, že dvakrát uvaríte plnú kanvicu vody a vylejete.

Udržiavanie napájacieho kábla v čistote

Rozmotajte napájací kábel od základne kanvice na požadovanú dĺžku. Napájací kábel prestrčte cez medzeru v základni. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča, aby dĺžka voľného napájacieho kábla bola čo najkratšia.

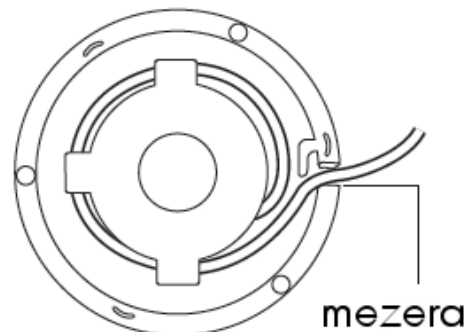


▲ Táto rýchlovarná kanvica sa smie používať iba so základňou.

Plnenie kanvice

Stlačením tlačidla OPEN otvorte veko a naplňte kanvicu vodou na požadovaný objem.

Neprekračujte maximálnu výšku hladiny (max. 1,7 l), ktorá je zobrazená na kanvici, a neplňte vodou na nižšiu než minimálnu výšku hladiny (min. 0,5 l).

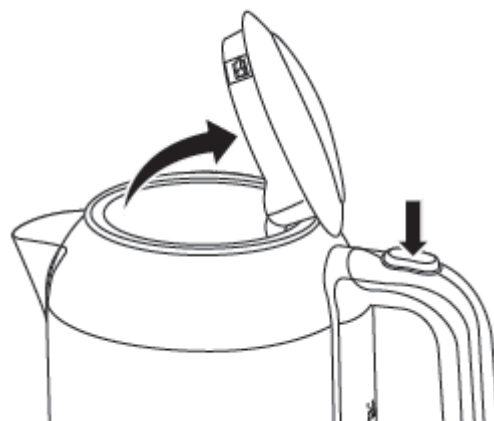


▲ Keď je kanvica preplnená, môže variaca sa voda vystreknúť z hrdla a spôsobiť obarenie.

Zapnutie

Postavte kanvicu na základňu. Zapojte napájací kábel základne do zásuvky.

Stlačte hlavný vypínač do polohy ON.


Rozsvieti sa indikátor ohrevu kanvice.

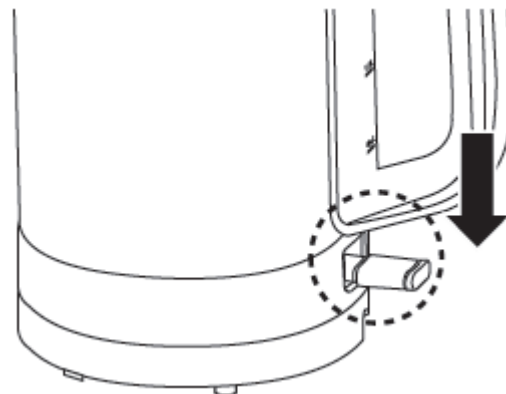

- Nikdy neotvárajte veko, keď sa voda varí. Para vychádzajúca z kanvice je veľmi horúca.
- Pokiaľ je v kanvici dostatočné množstvo vody, bude fungovať automatické bezpečnostné vypnutie. Po vypnutí pred ďalším naplnením studenou vodou a varením nechajte kanvicu vychladnúť po dobu desiatich minút.

Po uvarení vody

Kanvica sa automaticky vypne.

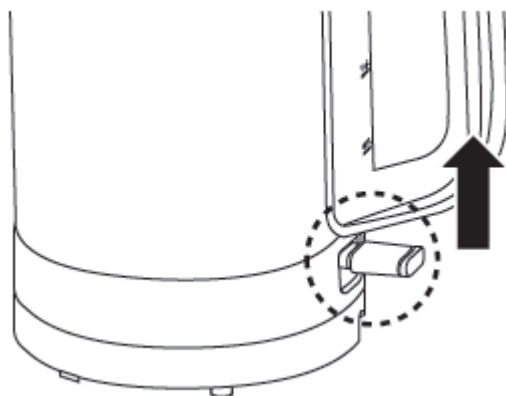

- Presvedčte sa, že vypínač nie je blokován a veko je správne zatvorené. Kanvica sa nevypne, pokiaľ je vypínač zablokovaný alebo je veko otvorené.
- Keď dáte kanvicu dole zo základne, môže sa objaviť voda. To je kondenzát z pary, ktorá automaticky vypína kanvicu po uvarení vody. Toto je normálne a nie je to dôvod sa znepokojovať.
- Skôr ako dáte dole kanvicu zo základne, uistite sa, že je kanvica vypnutá.

Čistenie kanvice

Vonkajší povrch kanvice je potrebné čistiť mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo drôtenky, ktoré môžu poškodiť povrch kanvice.

Nikdy neponárajte kanvicu ani základňu do vody a udržiajte elektrické kontakty suché. Pred čistením základne ju vždy úplne odpojte zo zásuvky.




Otvor napájacieho konektora

▲ Do otvoru napájacieho konektora nevkladajte žiadne predmety a nedovoľte, aby do neho natiekla nejaká kvapalina.

Odstránenie vodného kameňa z kanvice

V závislosti od tvrdosti vody vo vašom regióne sa môže na ohrievacom telese a vo vnútri kanvice usadzovať vodný kameň. Tieto usadeniny nie sú zdraviu škodlivé, ale ich nadmerné množstvo môže mať vplyv na výkon kanvice.

Keď chcete odstrániť vodný kameň, naplňte kanvicu destilovanou vodou do troch štvrtín maximálnej hladiny a uveďte vodu do varu. Po vypnutí kanvice pridajte odvápnovací roztok podľa pokynov výrobcu. Neodstraňujte vodný kameň z kanvice sekaním alebo škrabaním ostrým predmetom.

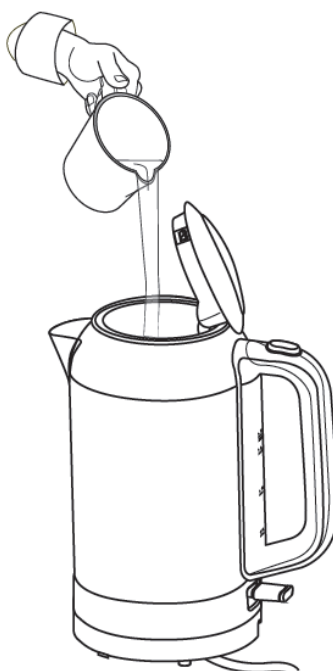


Čistenie vyberateľného filtra vodného kameňa

Aby voľné čiastočky vodného kameňa nevnikli do vášho nápoja, je kanvica vybavená filtrom. Tento filter sa dá vybrať a vyčistiť.

Filter vyberte tak, že otvoríte veko a vytiahnete filter z držiaka v hrdle.

Filter vložíte späť tak, že otvoríte veko, vložíte filter do držiaka v hrdle a zatlačíte ho dole na jeho miesto.

Po vyčistení nezabudnite pred použitím vložiť filter.

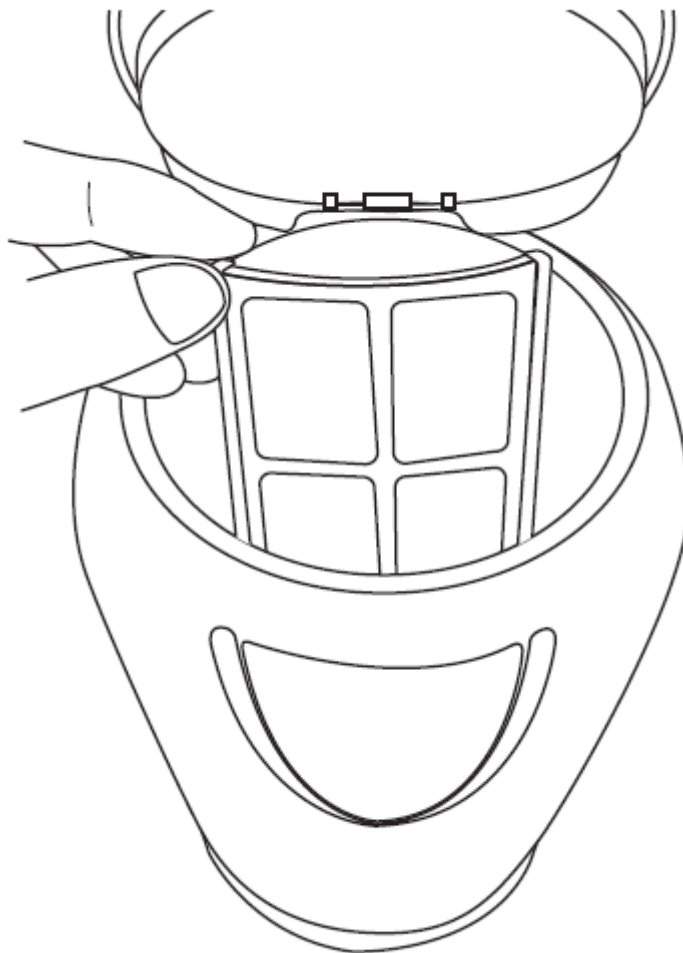

Špecifikácia

Sieťové napájanie	220-240V ~ 50/60Hz
Príkon	2000 2400W

The logo consists of the word "DEDRA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background. The red rectangle has a thin white border and a subtle drop shadow, giving it a three-dimensional appearance.

DEDRA

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz