

Návod k použití

Topinkovač

TYP:EL75621/EL75622

Bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

- Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Uschovejte si tento návod. Pokud budete předávat spotřebič někomu jinému, nezapomeňte předat i tento návod.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá vašemu síťovému napětí.

Poškození

- Po rozbalení prosím zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen.
- Nepoužívejte nadále spotřebič, pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda pracuje normálně nebo pokud je nějakým způsobem poškozen - vypněte jej, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na prodejce.

Umístění spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro vnitřní použití v domácnosti a podobné použití

Teplota

- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám, vysokým ani nízkým. Přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů nebo plynových nebo elektrických tepelných zdrojů.
- Zabraňte dopadání přímého slunečního záření a působení dalších zdrojů tepla.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Teplota přístupných povrchů může při práci spotřebiče být velmi vysoká.

Otevřený oheň

- Nikdy nepokládejte svíčku ani žádný otevřený oheň na spotřebič nebo do jeho blízkosti.

Vlhkost

- Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, nevystavujte tento spotřebič dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty naplněné kapalinami, např. vázy.
- Pokud do spotřebiče vnikne kapalina, může dojít k vážnému poškození. Okamžitě spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.

Větrání

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí, ujistěte se, že větrací otvory neblokují záclony ani jiné materiály.
- Neumísťujte tento spotřebič do knihovničky, vestavěné skříně nebo jiného uzavřeného prostoru. Zajistěte dobré větrání spotřebiče.

Bezpečnost

- Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
- Před přenosem spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- V zájmu bezpečnosti a zabránění zbytečné spotřeby energie nikdy neponechávejte spotřebič bez dozoru po delší dobu, např. přes noc, když jste na dovolené nebo mimo domov. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Chléb se může spálit. Váš spotřebič se nesmí používat v blízkosti nebo pod záclonami nebo jinými hořlavými materiály. Pokud je používán, je nutné jej sledovat.
- Do spotřebiče vkládejte pouze toustový chléb. Neopékejte žádné jiné pečivo nebo výrobek z chleba, který obsahuje ovoce nebo sladkou náplň (ovocné koláče apod.). Náplň může ze spotřebiče vytéci a způsobit poškození spotřebiče a vést k riziku vypuknutí požáru.
- Do spotřebiče se nesmějí vkládat rozměrné potraviny, obaly z kovové fólie ani kuchyňské nástroje, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevyjímejte potraviny, pokud je spotřebič v provozu.
- Po toastování opatrně vytáhněte chléb, aby nedošlo ke zranění.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než jeho zamýšlené použití.
- Spotřebič vždy uschovejte mimo dosah dětí.

Síťový kabel

- Ujistěte se, že spotřebič nestojí na síťovém kabelu, neboť hmotnost spotřebiče by mohla poškodit síťový kabel a způsobit bezpečnostní riziko.
- Nenechte napájecí kabel viset přes okraj pracovní plochy ani v kontaktu s horkým povrchem nebo zdrojem tepla či plamenem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovaným pracovníkem, aby nedošlo k úrazu.

Dozor

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a pochopily riziko s tím spojené. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uschovejte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nikdy nedovolte nikomu, zejména dětem, zasunovat žádné předměty do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Servis

- Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, neuvolňujte šrouby. Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit. Ponechejte prosím veškeré údržbové práce kvalifikovanému personálu.
- Nesnímejte žádné upevněné kryty, protože byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí.

Údržba

- Před čištěním se přesvědčte se, že je spotřebič odpojen ze zásuvky.
- Před čištěním nebo uložením nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní utěrky nebo čisticí roztoky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte kapaliny.

Doporučujeme vám věnovat čas přečtení tohoto návodu k obsluze, abyste plně pochopili všechny provozní funkce, které topinkovač nabízí.


Před použitím si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Rozbalení


Vyjměte všechny díly z obalu. Uschovejte originální obal. Pokud jej budete likvidovat, učiňte tak prosím v souladu s místními předpisy.

Obal obsahuje následující:


Spotřebič

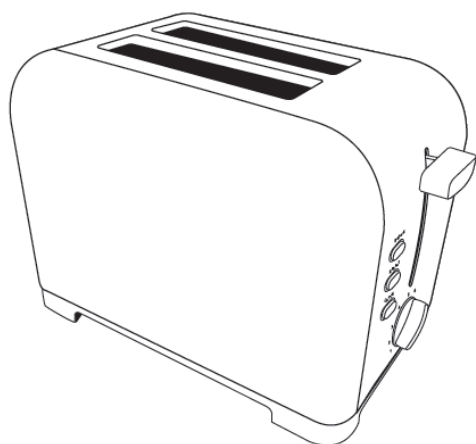

Návod k použití

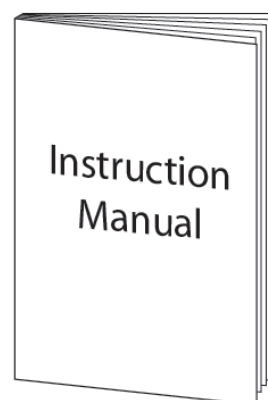

Popis výrobku

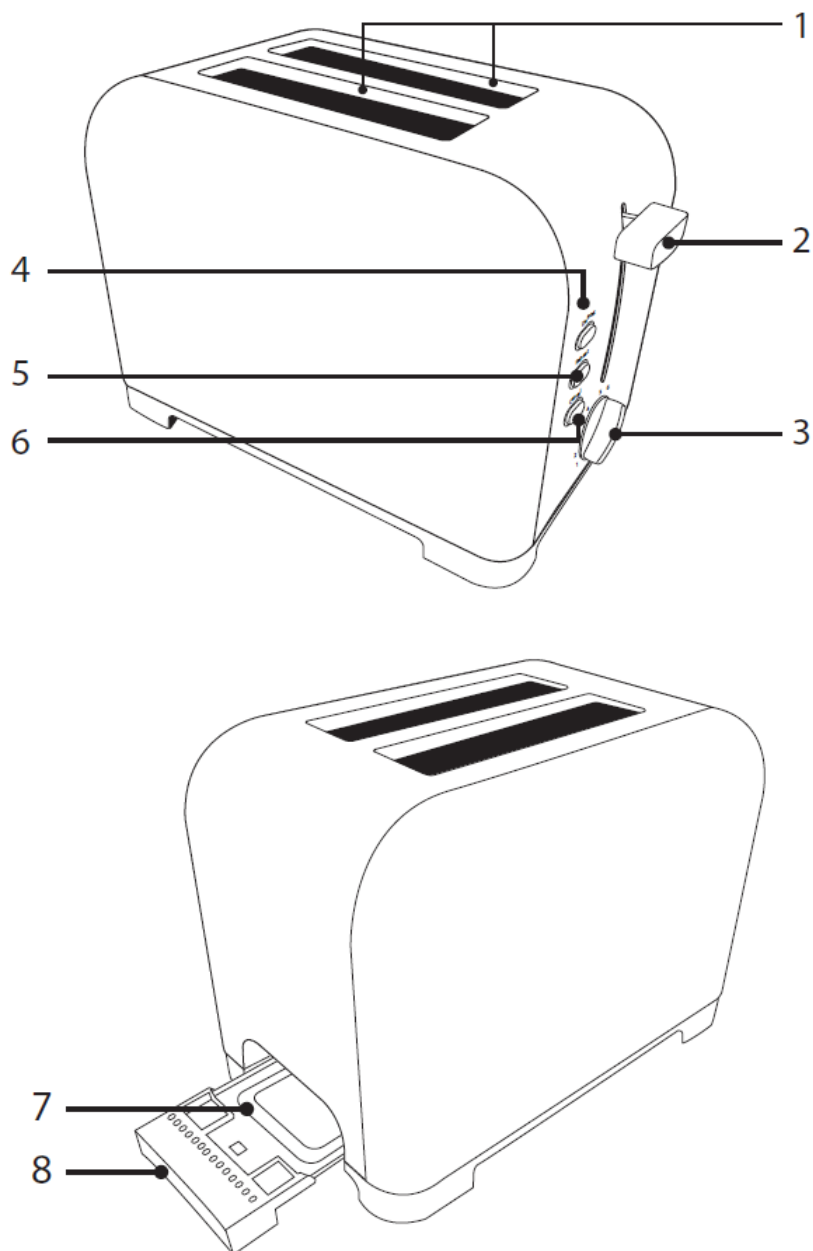

1. Opékačí otvory
2. Páka opékání
3. Regulátor opékání
4. Tlačítko rozmrazování
5. Tlačítko ohřevu
6. Tlačítko Zrušit
7. Zásobník na drobky
8. Rukojeť zásobníku na drobky


Příprava k použití

V topinkovači nebo na topném tělese mohly zůstat zbytky nebo olej z výroby. Při prvním použití tedy může vzniknout zápach. To není na závadu a po několikanásobném použití topinkovače se to již nebude objevovat. Při prvním použití topinkovače doporučujeme jej zapnout bez chleba.


Opékání chleba

Aby nedocházelo k zaseknutí, neopékejte v topinkovači natrhané krajíce chleba. Ujistěte se, zda velikost a tloušťka krajíce chleba odpovídají opékacím otvorům. Při používání mějte topinkovač vždy pod dohledem. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru.

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

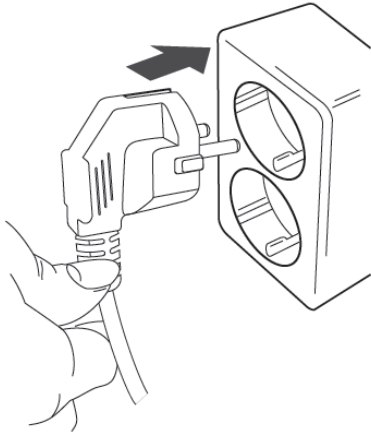


2. Před vložením chleba do topinkovače odstraňte veškeré ochranné obaly. Vložte 1 nebo 2 krajíce chleba do opékacích otvorů.

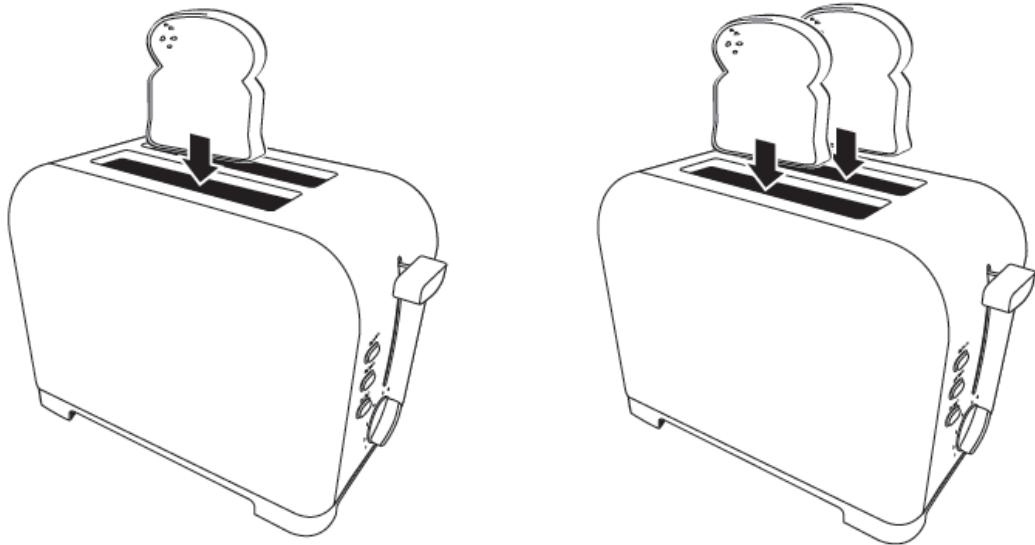

- Pokud opékáte dva krajíce, měly by mít podobnou velikost, tloušťku a čerstvost.
- Vždy vkládejte chléb co nejbližší ke středu otvorů, aby zhnědnutí bylo optimální.
- Přesvědčte se, že zásobník na drobkky je plně zasunut.
- Neopékejte potraviny s přísadami, které mohou vytéci, např. máslo.
- Opékací otvor je vhodný pouze pro opékání rovnoměrných krajíců chleba.
- Neopékejte chléb s nerovnoměrnou velikostí.

3. Vyberte úroveň opékání s pomocí regulátoru. K dispozici je 9 nastavení:

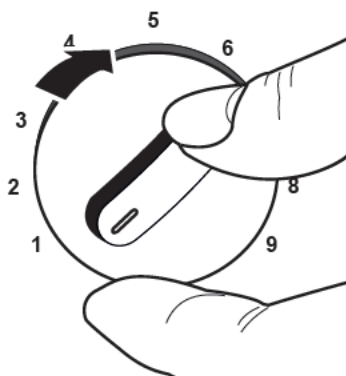

Whitest
(1)


Darkest
(9)

Nejsvětlejší (1)

Nejtmavší (9)


- Pro lehké opečení, především pro opékání pouze jednoho krajíce nebo suchého (starého) chleba vyberte nižší úroveň (1 nebo 2). Nezapomeňte, že při opékání jednoho krajíce bude jeho barva tmavší než při opékání dvou krajíců při stejné úrovni regulátoru.
- Čím vyšší úroveň opékání, tím vyšší je možnost spálení toustu.
- Pokud jste již opékali chléb, bude topinkovač horký, takže když vložíte do topinkovače další chléb, může zhnědnout rychleji než u prvních opékaných krajíců, i když regulátor opékání je nastaven na stejné úrovni.

4. Stlačte páku opékání dolů, dokud nezůstane na místě. Topinkovač začne okamžitě opékat.

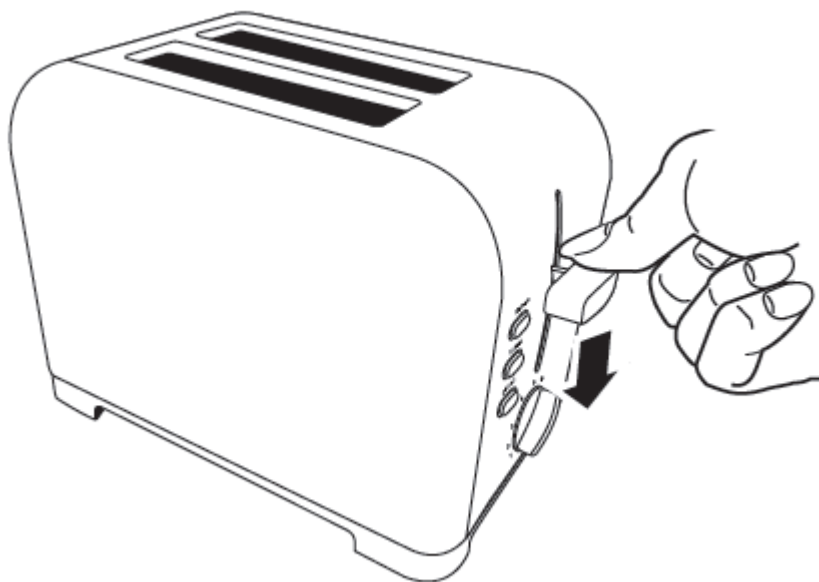

- Páka opékání zůstane v dolní poloze, pouze pokud je topinkovač připojen k elektrické síti.
- Během opékání můžete pozorovat barvu opékání. Stisknutím tlačítka **Zrušit** můžete kdykoliv přerušit opékání, pokud jste s barvou opékání spokojeni.


5. Jakmile je chléb opečen na zadanou úroveň opékání, páka opékání automaticky vyskočí nahoru, což znamená, že váš toast je hotov.

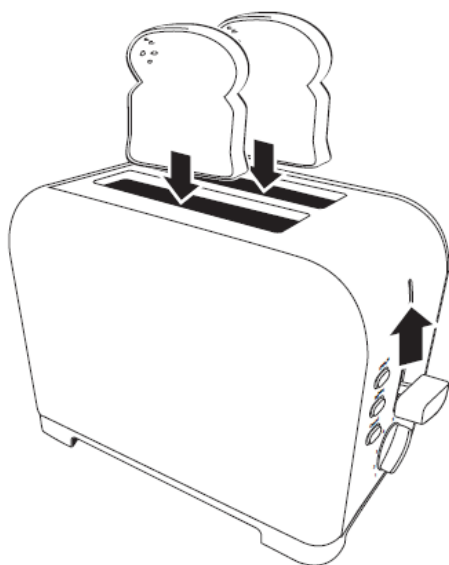

Další funkce


Ohřívání

Vložte studené plátky toastu a stlačte páku opékání, aby zůstala dole. Stiskněte tlačítko **Ohřev**. Rozsvítí se kontrolka. V tomto režimu nemá nastavení regulátoru opékání žádný vliv, protože doba opékání je pevná. Po uplynutí času páka opékání automaticky vyskočí a ohřívání bude ukončeno.

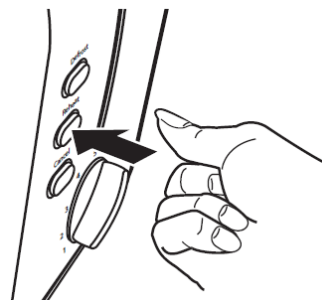

Rozmrazování


Vložte zmrazený chléb. Nastavte regulátor opékání na požadovanou úroveň. Stlačte páku opékání, aby zůstala dole, a stiskněte tlačítko **Rozmrazování**. Rozsvítí se kontrolka. V tomto režimu bude zmrazený chléb opékán na požadovanou barvu.

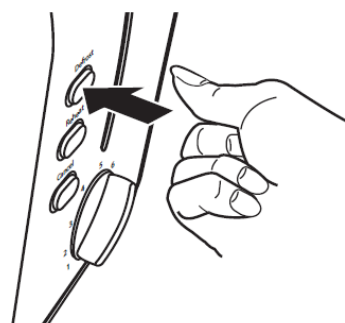

Zrušit


Pokud se z topinkovače začne kouřit, stisknutím tlačítka **Zrušit** okamžitě zastavíte opékání.

Zdvihněte páku, pokud krajíce chleba ještě nevyskočily nad topinkovač.

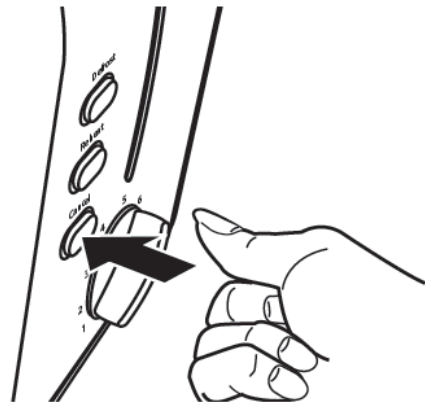

Odstranění drobků z topinkovače

1. Nejdříve vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Vytáhněte zásobník na drobků ze spodní části topinkovače za rukojeť.
3. Vysypte drobků do koše a očistěte zásobník na drobků.

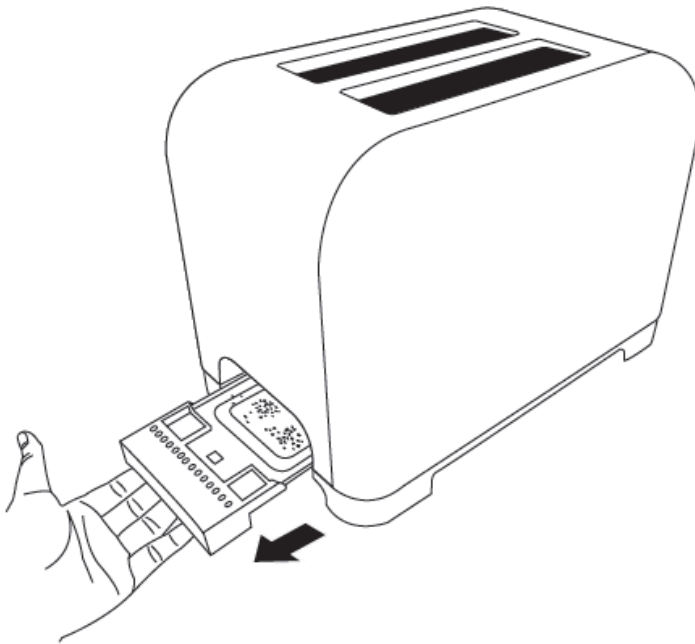

- Před manipulací se přesvědčte, že topinkovač je studený. Kovová část může být horká.
- Před opětovným vložením zásobníku zpět do topinkovače jej nechejte důkladně vyschnout
- Před dalším použitím topinkovače se přesvědčte, že zásobník na drobků je plně zasunut.

Jak vyjmout zaseknutý krajíc chleba

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Nechte topinkovač zcela vychladnout.
3. Stlačte dolů a podržte páčku topinkovače a pak uvolněte.
4. Opatrně uvolněte zaseknutý krajíc s pomocí nekovového předmětu, například dřevěnou vařečkou.

Dbejte na to, abyste se nedotkli topných těles, mohli byste je poškodit.

5. Zdvihnutím páky vyjměte zaseknutý krajíc.

Čištění a údržba

Před čištěním vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a nechte topinkovač vychladnout.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která mohou poškodit kryt.

Tělo topinkovače je třeba čistit hadříkem namočeným v teplé vodě. Dbejte na to, aby voda nenatekla do ovládacích prvků a topných těles.

Pokud topinkovač nepoužíváte, lze napájecí kabel stočit pod dolní částí topinkovače.

Specifikace

| | |
|-----------------|-----------------|
| Síťové napájení | 220-240V ~ 50Hz |
| Příkon | 850 W |

Symbol na výrobku nebo jeho obalu udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Jste odpovědni za zlikvidování již nepoužitelného zařízení jeho předáním na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tříděný sběr a recyklace nepoužitelných zařízení při jejich likvidaci pomůže ochraňovat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kde můžete odevzdat odpad k recyklaci získáte na místním úřadě nebo tam, kde jste produkt zakoupili.



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz