

Instrukcja obsługi

Opiekacz na 2 tostynkovač

TYP:EL75621/EL75622

Zalecenia bezpieczeństwa

W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych poniżej.

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
- Należy zachować niniejszą instrukcję. W razie przekazywania urządzenia innej osobie, należy pamiętać też o przekazaniu instrukcji użytkowania.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu z sieci zasilającej.

Uszkodzenie

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- W przypadku wątpliwości, co do normalnej pracy urządzenia lub co do jego uszkodzenia, należy bezzwłocznie przerwać pracę i wyłączyć wtyczkę zasilającą urządzenie z gniazdka oraz zwrócić się do sprzedawcy.

Umieszczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, takich jak. :
- domki letniskowe, hotele, motele i inne miejsca noclegowe;
- zakwaterowanie bed&breakfast;
- punkty gastronomiczne itp.

Temperatura

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wysokich lub niskich. Urządzenie umieść z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne źródła ciepła elektrycznego czy gazowego.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i oddziaływania innych źródeł ciepła.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Temperatura łatwo dostępnych powierzchni roboczych podczas pracy urządzenia może być bardzo wysoka.

Otwarty ogień

- Nigdy nie należy umieszczać żadnych świeczek lub otwartego ognia na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Wilgoć

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapiącej lub przyskającej wody. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak: wazony.
- Jeśli do urządzenia dostanie się woda może to spowodować jego uszkodzenie. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

Wentylacja

- Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru w wyniku przegrzania, sprawdź czy otwory wentylacyjne nie zostały zatkane przez firanki lub inne przeszkody.
- Nie należy instalować urządzenia w biblioteczce, w szafce lub innym zamkniętym miejscu. Należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu umieszczenia urządzenia.

Bezpieczeństwo

- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z funkcją opóźnionego startu lub samodzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Przed przeniesieniem urządzenia zawsze należy odłączyć jego zasilanie.
- Z powodów bezpieczeństwa i aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru przez dłuższy czas, np.: przez noc, w okres wakacyjny, gdy jesteś poza domem. Wyłącz wtyczkę z gniazdka.
- Tost może się spalić. Urządzenia nie należy używać w pobliżu lub pod firankami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Jeśli jest to konieczne, należy to robić pod kontrolą.
- Do urządzenia należy wkładać wyłącznie chleb tostowy. Nie należy opiekąć innego pieczywa ani wyrobów zawierających owoce lub słodkie nadzienie (ciasta owocowe itd.). Nadzienie może się rozlać w urządzeniu i spowodować jego uszkodzenie, co może doprowadzić do ryzyka wystąpienia pożaru.
- Do urządzenia nie należy wkładać większych kawałków, opakowań z folii aluminiowej ani przyborów kuchennych, aby nie doszło do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wyjmuj tostów podczas pracy urządzenia.
- Po opieczieniu tost wyjmuj ostrożnie, aby uniknąć poranienia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zgodnych z jego przeznaczeniem.

Przewód zasilający

- Upewnij się, że urządzenie nie zostało postawione na przewodzie zasilającym, ponieważ waga urządzenia mogłaby doprowadzić do uszkodzenia kabla i spowodować zagrożenie.
- Nie pozwól aby przewód zwisał przez krawędź powierzchni roboczej lub aby był w kontakcie ze źródłem ciepła czy ognia.
- Uszkodzony przewód powinien być wymieniony przez producenta lub w autoryzowanym serwisie przez wykwalifikowaną osobę. Ogranicza to powstanie zagrożenia.

Nadzór

- Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej oraz przez osoby bez doświadczenia, lub po udostępnieniu im instrukcji użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zapoznaniem ich z ryzykami. Dzieci nie powinny się bawić z urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i utrzymywania bez nadzoru.
- Urządzenie i przewód zasilający przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nigdy nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom wkładać przedmiotów do otworów, gniazdek lub otworów w obudowie – mogłoby dojść do porażenia prądem.

Serwis

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie luzuj śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które użytkownik mógłby naprawiać samodzielnie. Wszelkie prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
- Nie usuwaj żadnych elementów obudowy, grozi to niebezpieczeństwem porażenia wysokim napięciem.

Utrzymanie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone z zasilania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przechowywaniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia nie używaj ściereczek ściernych ani środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj płynów technicznych.

Zalecamy poświęcenie czasu na przeczytanie instrukcji obsługi, aby w pełni zrozumieć wszystkie funkcje urządzenia.


Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa i zachować instrukcję do wykorzystania na przyszłość.

Rozpakowanie


Wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj oryginalne opakowanie. W przypadku likwidacji opakowania, należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Opakowanie zawiera:


Urządzenie

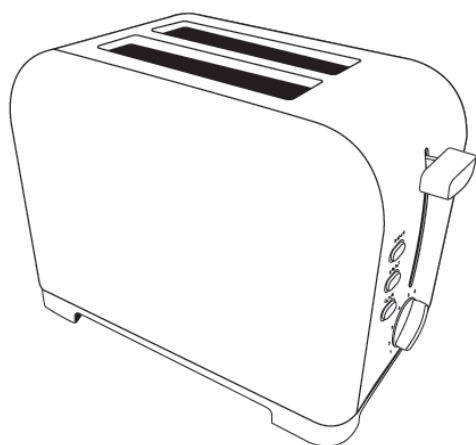

Instrukcję obsługi

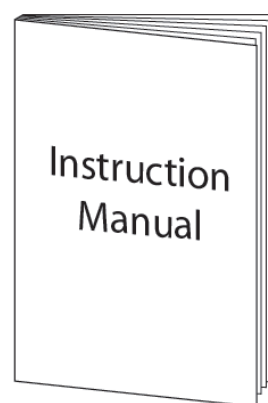

Opis produktu

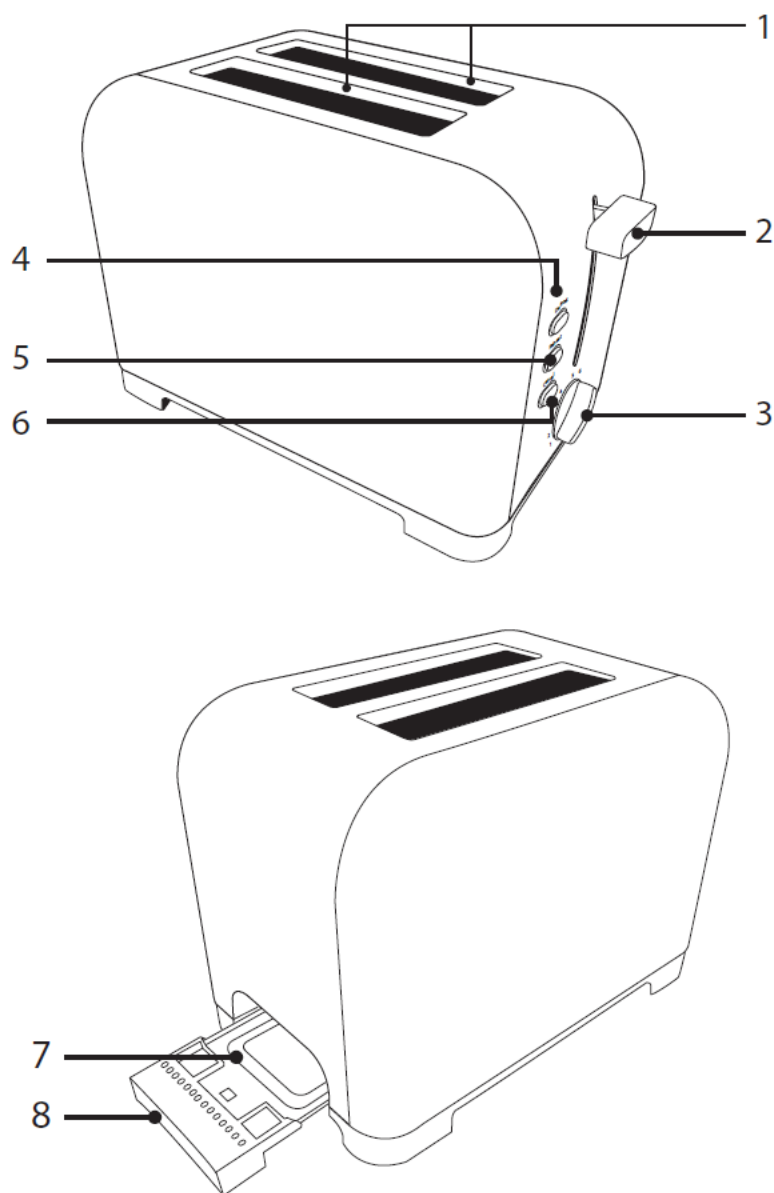

1. Otwór do piekania
2. Dźwigienka piekania
3. Regulator piekania
4. Przycisk rozmrażania
5. Przycisk ogrzewania
6. Przycisk Anuluj
7. Tacka na okruchy
8. Uchwyt tacki na okruchy


Przygotowanie do użycia

W opiekaczu lub na powierzchni opiekacza mogły zostać zanieczyszczenia lub pozostałości oleju z produkcji. Dlatego przy pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Nie jest to wada urządzenia, po kilkukrotnym użyciu opiekacza nie będzie się to powtarzało. Przy pierwszym użyciu opiekacza polecamy jego włączenie bez tostów.



Opiekanie tostów

Aby unikać zacięcia się tostów, nie należy opiekć naderwanych tostów. Upewnij się, czy rozmiar i grubość tostów jest zgodna z otworem do opiekania. Podczas korzystania z opiekacza należy go mieć pod kontrolą. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.

1. Włącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.

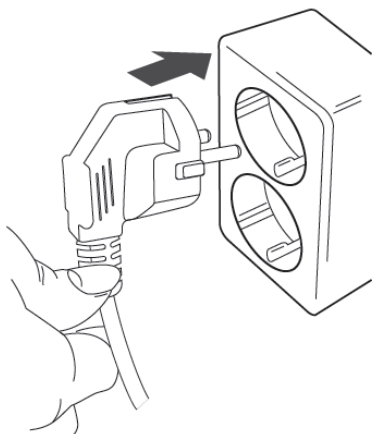


2. Przed włożeniem tostów do opiekacza usuń opakowania ochronne. Włóż 1 lub 2 tosty do otworów opiekacza.

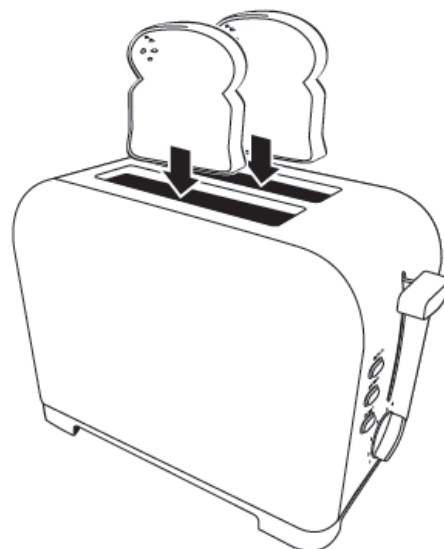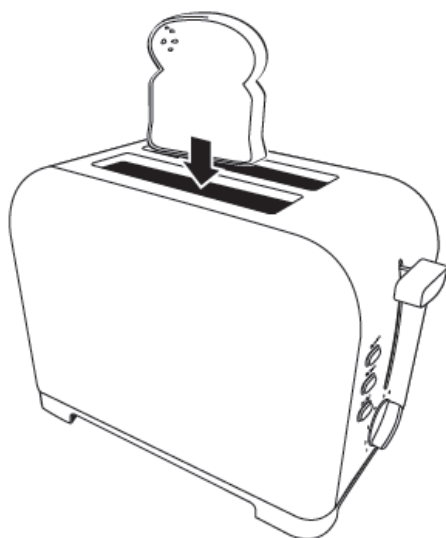

- W przypadku opiekania dwóch tostów, powinny mieć podobne rozmiary, grubość i świeżość.
- Zawsze wkładaj tosty jak najbliżej środka otworów, aby zapewnić równomierne opiekanie.
- Upewnij się, że taca na okruszki jest dobrze włożona na miejsce.
- Nie opiekaj produktów, które mogą wyciec, np.: masło.
- Otwory opiekaczasą dostosowane jedynie do opiekania równomiernych tostów.
- Nie opiekaj chleba nierównych rozmiarów.

3. Wybierz poziom opiekania przy pomocy regulatora. Istnieje 9 ustawień:

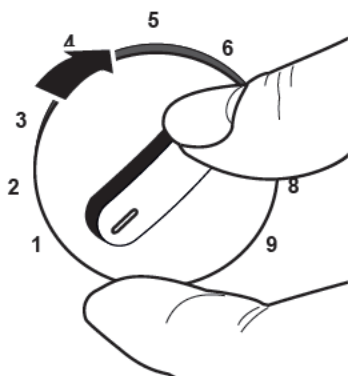

Whitest
(1)


Darkest
(9)

Najjaśniejsze (1)

Najciemniejsze (9)


- Do lekkiego opiekania a przede wszystkim do opiekania jednego tosta lub suchego (czerstwego) chleba wybierz niższe ustawienie (1 lub 2). Pamiętaj, że przy opiekaniu pojedynczego tosta jego kolor będzie ciemniejszy, niż przy opiekaniu dwóch tostów na tym samym ustawieniu.
- Wraz ze wzrostem ustawienia opiekania, wzrasta też możliwość spalenia tosta.
- W rozgrzanym opiekaczu, tosty brązowieją szybciej niż na początku opiekania, nawet wtedy, gdy ustawienie stopnia opiekania jest na tym samym poziomie.

4. Naciśnij dźwigienkę opiekania w dół, do miejsca, w którym zostanie w położeniu dolnym. Opiekacz natychmiast rozpocznie opiekanie.

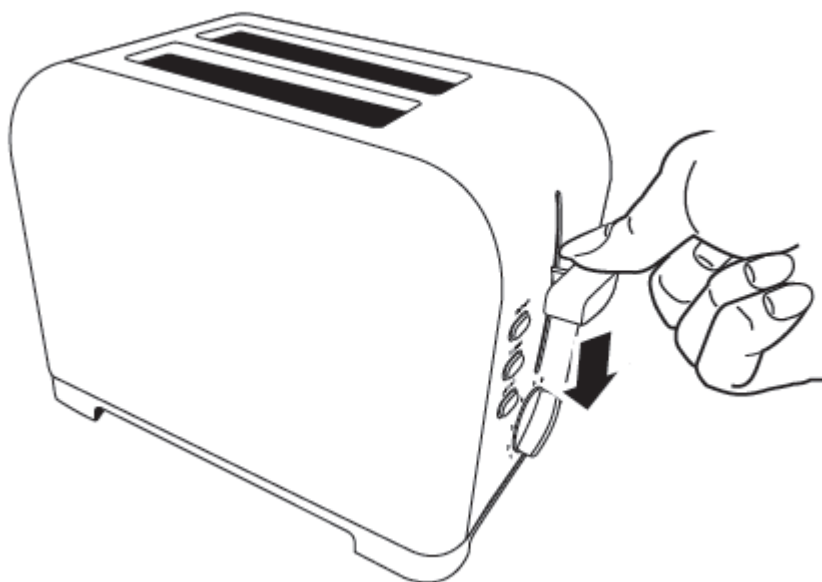

- Dźwigienka opiekania zostanie w dolnej pozycji tylko wtedy, gdy opiekacz jest podłączony do zasilania.
- Podczas opiekania można obserwować kolor opiekania. Naciskając przycisk **Anuluj** można w każdej chwili przerwać opiekanie, jeśli tosty osiągnęły wymagany kolor.


5. Po opieczeniu tostów dźwigienka automatycznie wyskoczy do góry, co oznacza, że tost jest gotowy.

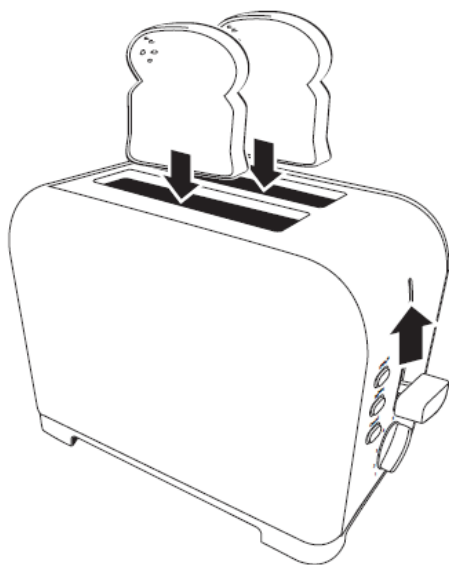

Funkcje dodatkowe


Ogrzewanie

Włóż tosty i naciśnij dźwigienkę opiekania, tak aby została na dole. Przyciśnij przycisk **Ogrzewanie**. Zaświeci się kontrolka. W tym trybie ustawienie regulatora nie ma żadnego wpływu, ponieważ czas opiekania jest stały. Po upływie czasu opiekania dźwigienka opiekania automatycznie wyskoczy a ogrzewanie zostanie zakończone.

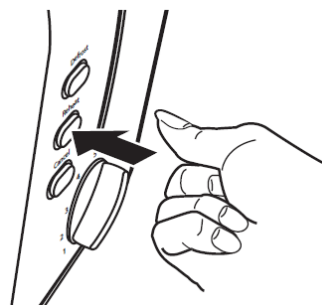

Rozmrażanie


Włóż zamrożone tosty. Ustaw regulator opiekania na wymagany stopień. Naciśnij dźwigienkę opiekania tak, aby została na dole i naciśnij przycisk **Rozmrażanie**. Zaświeci się kontrolka. W tym trybie zamrożony tost zostanie opieczony na wymagany kolor.

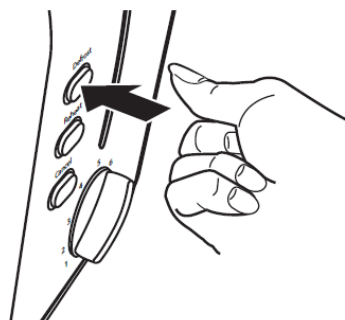

Anuluj


W przypadku, że w opiekaczu pojawi się dym, piekanie można natychmiast zatrzymać naciskając przycisk **Anuluj**.

Podnieś dźwigienkę, o ile tosty same nie wyskoczyły nad opiekacz.

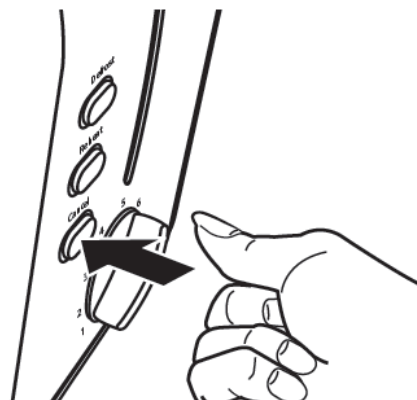

Usuwanie okruchów z opiekacza

1. Najpierw odłącz przewód zasilający z gniazdka.
2. Wyjmij tacę na okruchy z dołu opiekacza za uchwyt.
3. Wysyp okruchy do kosza i wyczyść tacę.

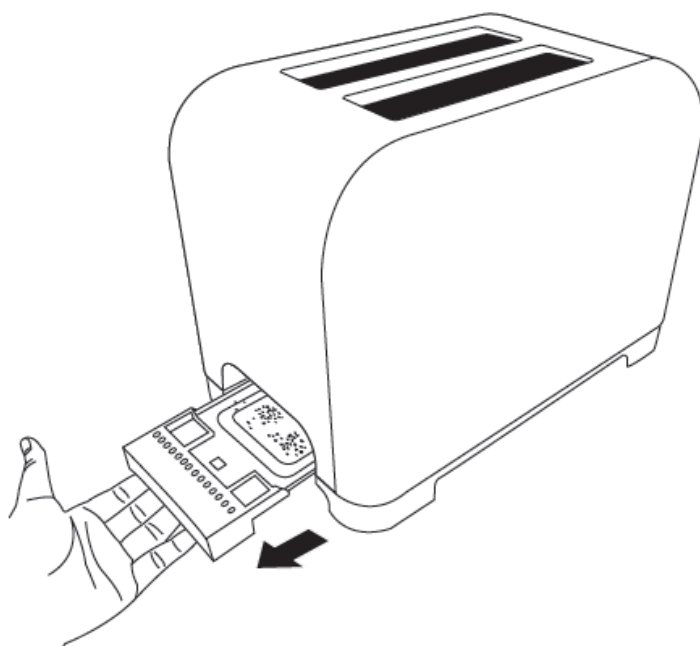

- Przed rozpoczęciem wyjmowania tacy upewnij się, że opiekacz jest zimny. Metalowe części mogą być gorące.
- Przed ponownym włożeniu tacy do opiekacza, należy ją dokładnie wysuszyć
- Przed dalszym użytkowaniem opiekacza, upewnij się, że taca na okruchy jest dobrze wsunięta.

Jak wyjąć zacięty kawałek tosta

1. Odłącz przewód zasilający z gniazdka.
2. Poczekaj, aż opiekacz zupełnie ostygnie.
3. Naciśnij dźwigienkę opiekacza w dół i przytrzymaj a następnie ją zwolnij.
4. Ostrożnie usuń zacięty kawałek tostu przy pomocy niemetalowego przyboru, na przykład drewnianej łyżki.

Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzewczych, mogłyby zostać uszkodzone.

5. Wyjmij zacięty kawałek, podnosząc dźwigienkę.

Czyszczenie i utrzymanie

Przed przystąpienia do czyszczenia odłącz przewód zasilający z gniazdka i odstaw opiekacz do ostygnięcia.

Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić obudowę.

Obudowę opiekacza należy czyścić ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie. Nie należy zamaczać elementów sterowniczych i grzewczych.

Jeśli nie korzystasz z opiekacza, można zwinąć przewód zasilający pod dolną część opiekacza.

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	220-240V ~ 50Hz
Moc	850 W

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowym. Ponosisz odpowiedzialność za utylizację zużytego sprzętu przez oddanie go do punktu zdawczego urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Segregacja i recykling zużytego sprzętu pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia przetwarzanie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można oddać produkt do utylizacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub z punktem zakupu produktu.



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

