


# NÁVOD K OSBLUZE

Kuchyňský robot  
EL76551/EL76552

AC 220-240V 50Hz 600W

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k výrobku.

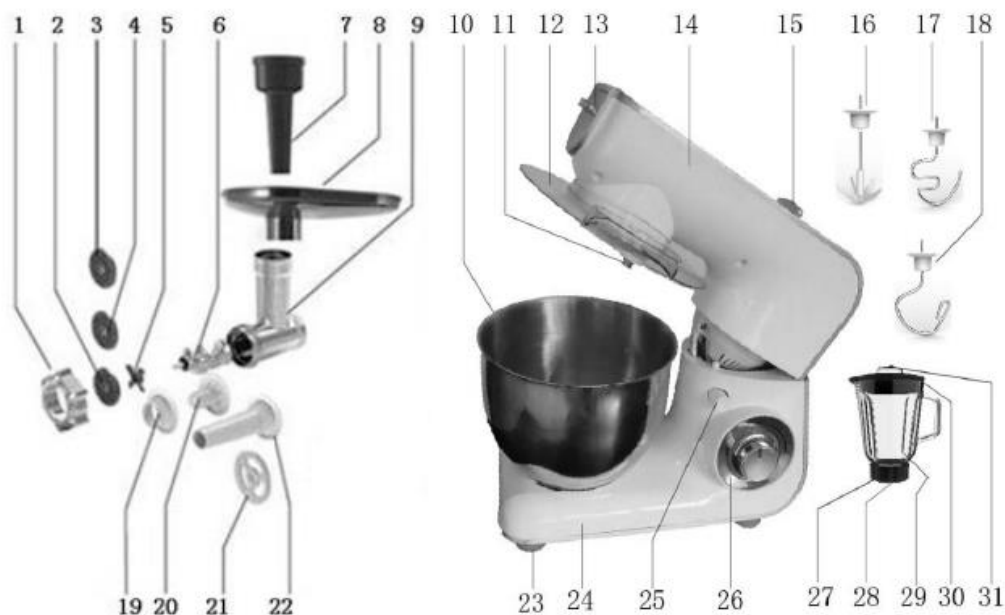

1	Šroubovací uzávěr (při mletí masa)	17	Míchací metla
2	Mlecí disk	18	Hnětací hák
3	Mlecí disk	19	Mlecí trychtýř
4	Mlecí disk	20	Mlecí kužel
5	Lopatky	21	Přívodní víčko
6	Šneková hřídel	22	Nástroj k plnění uzenin
7	Přítlak	23	Gumová patka
8	Podávací podnos	24	Těleso
9	Mlecí nádoba	25	Otočný knoflík
10	Míchací nádoba	26	Ovládací panel
11	Osa otáčení	27	Základna mixéru
12	Kryt míchací nádoby	28	Lopatky mixéru
13	Přední ochranný kryt	29	Skleněná nádoba mixéru
14	Kryt ramene	30	Víko nádoby mixéru
15	Rameno	31	Krytka otvoru víka
16	Šlehací metla		


## Důležitá bezpečnostní opatření:

Při používání elektrického zařízení by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, zejména:

- Před použitím výrobku je nutné si přečíst celý návod.
- Přívodní šňůra a zástrčka elektrického zařízení se nesmí dávat do vody nebo do jiné kapaliny, jinak by mohlo dojít k šoku elektrickým proudem.
- Děti mohou zařízení používat nebo pobývat v jeho blízkosti při používání pouze pod patřičným dohledem.
- Při výměně příslušenství nebo při čištění zařízení odpojte zařízení od napájení vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
- Dbejte, aby nedošlo k dotyku s rotujícími díly.
- Při poškození přívodní šňůry je třeba ji vyměnit u výrobce nebo v servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
- Použití jiných než původních dílů od výrobce může způsobit oheň, elektrický šok nebo poranění.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte přívodní šňůru viset přes okraj stolu nebo linky.
- Při používání zařízení držte ruce i kuchyňské potřeby mimo pohybující se nože, jinak může dojít k vážnému zranění osob nebo poškození zařízení.
- Zranění předejdete, nebudete-li do zařízení vkládat kuchyňské nože.
- Před výměnou příslušenství výrobek vypněte.
- Zařízení používejte a sestavujte jen tak, jak je uvedeno v návodu.
- Před výměnou příslušenství nebo potřebujete-li se dotknout pohyblivých částí, vždy zařízení vypněte.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud s ním nepracují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost nebo pokud nejsou před použitím poučeni.
- Zařízení držte mimo dosah dětí.

Návod uložte pro pozdější použití.

## Zapínání/přepínání režimů

Poloha OFF	Zastavit	
Poloha 1 - 5	Nastavení rychlosti	
Poloha 1	Min. rychlost - pomalu	
Poloha 2	Max. rychlost - rychle	
Poloha p	Krokování	

Po uplynutí určité doby v závislosti na nastavené rychlosti se zařízení automaticky vypne; viz následující tabulku.

Nastavená rychlost	Doba automatického
1	8 min
2	8 min
3	8 min
4	8 min
5	8 min

### Doporučené nastavení rychlostních stupňů a doby míchání/šlehání

Příslušenství	Ilustrace	Tlačítko	Rychlost otáčky/min	Doba
Mlýnek na maso		Rychlost 5 při mletí masa	220	6 min
Hnětací hák		1 - 2	52-69	6 min
Míchací metla		3 - 4	96-123	5 min
Šlehací metla		5	177	6 min
Mixér		5	15000	3 min

## Upozornění!

Maximální doba nepřetržitého provozu je 15 minut.

Před dalším použitím nechte robot 30 minut zchladnout.

K přípravě krému použijte rychlostní stupeň 3.

Nepoužívejte současné více než 2 funkce najednou.

Robot používejte pouze s příslušenstvím sestaveným v provozní poloze podle následující tabulky.

Při použití musí být míchací nádoba vždy upevněna v robotu.

1				
2				
3				
4.		Nastavte hnětací hák, šlehací metlu a šlehací nástroj podle potřeby.		

## Riziko poranění rotujícími částmi!

Je-li zařízení v chodu, držte prsty mimo nádobu mixéru. Nevyměňujte příslušenství, pokud se zařízení nezastavilo a není vypnuto. Po vypnutí se pohyblivé části ještě nějakou dobu pohybují setrvačností.

Podrobný návod

1.



Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, čímž nastavíte rameno do požadované polohy.

2.



Nádobu mixéru s práškem zasunete do základny pootočením ve směru hodinových ručiček.

3.



Víko nádoby mixéru zasunete do ramene ve směru hodinových ručiček.

4.



Podle potřeby nasadíte míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák do osy rotace ve směru hodinových ručiček (viz obrázek).

5.



Rameno mixéru zatlačíte dolů, viz obrázek. Zapojíte přívod napájení. Nastavíte požadovanou rychlost.

6.



Když je potravina hotova, vypněte robot a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček do potřebné polohy, viz obrázek.

7.



Vyjměte míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák proti směru hodinových ručiček.

8.



Sejměte víko nádoby.

9.



Vyjměte nádobu s hotovou potravinou pootočením proti směru hodinových ručiček.

## Mletí masa

	<p>Zatlačte na rameno, až uslyšíte "cvaknutí". Sejměte přední kryt tahem vzhůru.</p>
	<p>Podle pořadí na obrázku nasadte šnekovou hřídel, křížový nůž, lopatky a mlecí disk do mlecí komory a nasadte šroubovací uzávěr ve směru hodinových ručiček.</p>
	<p>Podle pořadí na obrázku sestavte šnekovou hřídel, vodítko a mlecí trychtýř do mlecí komory a nasadte šroubovací uzávěr ve směru hodinových ručiček.</p>

\* Při výměně tohoto příslušenství nezapomeňte rozebrat mlecí válec.



Podle pořadí na obrázku sestavte šnekovou hřídel, vodící kryt, nástroj k plnění uzenin do mlecí nádoby a nasadte šroubovací uzávěr ve směru hodinových ručiček.



Srovnejte šipku na mlecím válci s šipkou na ramenu a pak zasuňte připravenou mlecí nádobu do ramene, viz obrázek. Po patřičném upevnění mlecí nádoby nasadte šroubovací uzávěr.



Připevněte podávací podnos na mlecí nádobu a umístěte míchací nádobu na výstup mlecí nádoby.



Nastavte patřičný rychlostní stupeň a umístěte potravinu do vstupu a použijte přítlak.





Když je potravina zpracována, vypněte robot přepnutím do polohy "OFF" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky napájení. Sejměte přtlak a podávací podnos.

Tlačítko pro uvolnění mlecí nádoby



Stiskněte tlačítko a ve směru hodinových ručiček uvolněte a vyjměte mlecí nádobu.



Nasadte přední ochranný kryt zasunutím směrem dolů. Při mletí masa nepoužívejte jiné funkce.

## Mixér

	<p>Otevřete bezpečnostní kryt. Při použití mixéru nepoužívejte jiné funkce.</p>
	<p>Skleněnou nádobu mixéru s potravinou přikrytou víkem umístěte do správné polohy na zařízení. Zapojte přívod napájení. Nastavte rychlostní stupeň 5 nebo „p“. Je-li na rameni umístěna nádoba mixéru, neuvolňujte rameno ze své polohy</p>
	<p>Opět nasadte bezpečnostní krytku.</p>

### Čištění a údržba

Nikdy neponořujte základní jednotku do vody, ani ji nedržte v proudu tekoucí vody.

Nepoužívejte k čištění brusné čisticí prostředky.

Vytřete vlhkou látkou a použijte jemný čisticí prostředek.

Poté vytřete do sucha.

Díly z umělé hmoty pouze omyjte horkou vodou s čisticím prostředkem a umístěte do horního regálu myčky.

Opláchněte a pečlivě osušte.

Umyté a vysušené díly ihned umístěte do ochranného obalu k uskladnění.

## Kapacita míchací nádoby

0,6 kg mouky a 0,33 kg vody

## Příklady použití

### Vyšlehání vaječného bílku na sníh:

Ze 3 vajec v míchací nádobě šlehací metlou při rychlostním stupni 5 po dobu 6 - 8 minut.



### Vyšlehání šlehačky:

300g šlehačky šlehací metlou v míchací nádobě při rychlostním stupni 5 po dobu 6-8 minut.



### Hnětení těsta 600 g mouky

15 g soli

28 g másla

28 g cukru přibližně

Přibližně 330 g vody o teplotě 40 +/-2°C.

Po dobu 8 minut při rychlostním stupni 1.



### Likvidace výrobku

V rámci EU by výrobek neměl být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Za účelem ochrany životního prostředí a lidského zdraví před následky nekontrolované likvidace odpadu je třeba výrobek řádně likvidovat a podpořit opětovné použití materiálových zdrojů. Zajistěte řádnou likvidaci výrobku prostřednictvím příslušné organizace sběru odpadu nebo prostřednictvím prodejce. Výrobek tak bude recyklován způsobem bezpečným pro životní prostředí.



**DEDRA**

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,  
tel: +420 491 451 210, [www.dedra.cz](http://www.dedra.cz)