

DEDRA

SYSTEMAT ■

SK - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)



Obsah


ZAMÝŠĽANÉ VYUŽITIE	strana 1
DIELY	strana 2
NÁVOD NA POUŽITIE	strana 2 – 4
Spustenie prístroja	
Odporúčanie k upratovaniu	
Nabíjanie batérie	
NÁVOD NA ÚDRŽBU	strana 5 – 6
Demontáž a čistenie koliesok	
Čistenie	
Svetelná kontrolka	
Odstraňovanie problémov	
Technické špecifikácie	

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Ďakujeme vám, že vyžívate náš robotický čistič

- Tento výrobok je určený výhradne na suché čistenie tvrdých povrchov.
- Používajte tento výrobok len podľa pokynov v tomto návode.
- Používajte ho len na rovné, ploché a ohraničené podlahy.
- Nepoužívajte ho na odstránenie rozliatych tekutín alebo na mokré povrchy.
- Výrobok nie je vhodný na čistenie kobercov.
- Výrobok je určený len na použitie v domácnosti.

DIELY

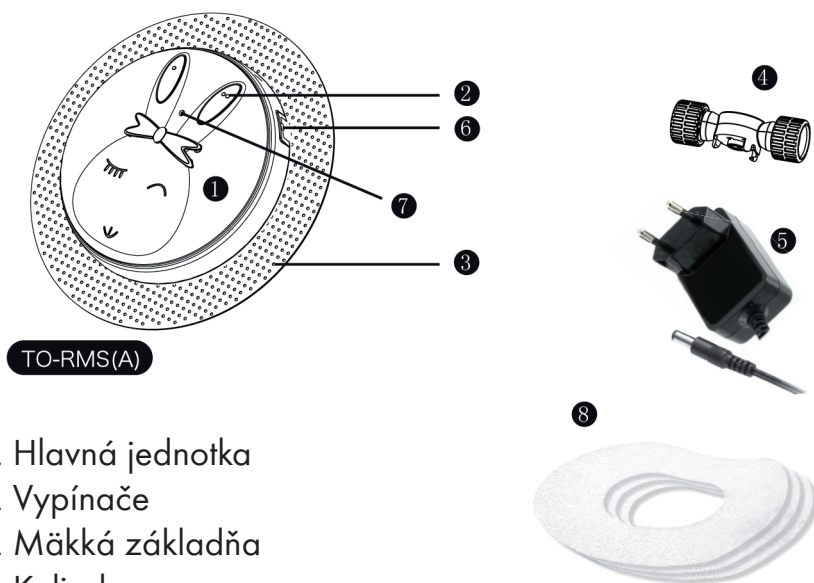

1. Hlavná jednotka
2. Vypínače
3. Mäkká základňa
4. Kolieska
5. Nabíjací kábel & adaptér
6. Nabíjacia zásuvka
7. Svetelná kontrolka
8. Jednorazové čistiace podložky

NÁVOD NA POUŽITIE

SPUSTENIE PRÍSTROJA

Pred zapnutím prístroja odstráňte všetok obalový materiál.
Pred prvým použitím nechajte batériu nabíjať 8 hodín. (Pozri informácie v kapitole „Nabíjanie batérie“.)



Pomocou suchého zipsu pripnite na spodnú stranu mäkkej základne elektrostatickú podložku na jedno použitie.



Zariadenie zapnete stlačením tlačidla zvoleného upratovacieho programu:

Voľbou tlačidla • vyberiete KRÁTKY UPRATOVACÍ PROGRAM, ktorý trvá 30 minút a potom sa zariadenie automaticky vypne.

Voľbou tlačidla •• vyberiete DLHÝ UPRATOVACÍ PROGRAM.

Zariadenie sa automaticky vypne, hneď ako sa vybije batéria (ak je batéria úplne nabitá, vydrží 90 minút). Ak sa zariadenie vypne v dôsledku vybitia batérie, úplne nabitie batérie trvá približne $6 \pm 0,5$ hodiny.



Zariadenie možno kedykoľvek vypnúť stlačením ľubovoľného z hlavných vypínačov. Podľa potreby vymeňte elektrostatickú podložku za novú.

Pozor: Robotický čistič podláh nemá senzory, a preto môže spadnúť zo schodov, balkónu alebo iných nerovností.

ODPORÚČANIA K UPRATOVANIU

Pozor: Toto zariadenie je určené len na suché upratovanie. Nepoužívajte ho na odstránenie rozliatych tekutín alebo na mokré povrchy.

Robotický čistič odstraňuje nečistoty z podláh inak, než väčšina ostatných zariadení. Využíva svoju inteligenciu na samostatný pohyb po miestnostiach, prekonáva prekážky a účinným spôsobom očistí celú podlahovú plochu i priestory okolo stien a pod nábytkom.

Pred zapnutím prístroje odstráňte z podlahy všetky predmety ako napr. oblečenie, papiere, vytiahnite do výšky lanká na ovládanie žalúzií a závesov a odstráňte elektrické káble a krehké predmety, ktoré by mohli prísť do styku s kolieskami alebo mäkkou základňou. Ak prístroj prejde cez kábel a ťahá ho za sebou, môže dôjsť k pádu predmetu, ktorý je ku káblu pripojený alebo ku zrazeniu iného predmetu.

Prístroj umiestnite ideálne doprostred miestnosti a stlačte jeden z vypínačov.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete upratovať vždy jednu miestnosť po druhej.

Na malú miestnosť použite krátky program. Prístroj obvykle uprace za 30 minút 30 m².

Na veľké miestnosti použite dlhý program.

Maximálny výsledok upratovania dosiahnete, ak pred upratovaním z podlahy odstránite čo najviac prekážok (napr. káble, koberce, stoličky, malé predmety...).


Menej prekážok znamená, že prístroj sa bude pohybovať rýchlejšie a bude čistiť do väčšej hĺbky.

Rýchlosť čistenia závisí od rôznych faktorov, ako je pôdorys miestnosti, typ nábytku atď.

NABÍJANIE BATÉRIE

POZOR: Ak je batéria akýmkoľvek spôsobom poškodená, nepokúšajte sa ju znovu nabiť, ale kontaktujte prosím výrobcu.

Pred prvým použitím nechajte batériu nabíjať 8 hodín.

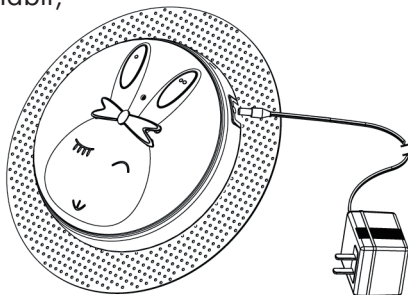

1. Pred nabíjaním prístroj vždy vypnite. Pripojte nabíjačku batérie do zásuvky na prístroji.

2. Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte do vhodnej elektrickej zásuvky. Po pripojení nabíjačky do zásuvky sa farba svetelnej kontrolky zmení na ČERVENÚ. Len čo sa nabíjanie dokončí, dôjde ku zmene farby kontrolky na zelenú. Vytiahnite nabíjací kábel z elektrickej zásuvky a následne zo zásuvky na prístroji. Nabíjačku vyťahujte zo zásuviek opatrne, nie ťahom za kábel, ale vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.

Opakované nabitie batérie potom, čo sa prístroj automaticky vypol, trvá približne $6 \pm 0,5$ hodiny.

Dôležité upozornenie: Po úplnom dobití batérie sa farba kontrolky zmení z červenej na zelenú.

POZOR: Používajte výhradne nabíjačku, ktorú ste zakúpili spoločne s prístrojom, a nepokúšajte sa prístroj nabíjať pomocou žiadnej inej nabíjačky, pretože taký postup môže prístroj poškodiť.

POZOR: Na zachovanie maximálneho výkonu batérie odporúčame batériu minimálne raz za mesiac úplne vybiť a potom úplne znovu nabiť.

POZOR: Používajte výhradne batérie dodané výrobcom spoločne s prístrojom.


POZOR: Zabráňte vniknutiu vody do nabíjacej zásuvky. Voda môže spôsobiť poškodenie prístroja.

POZOR: Prístroj nenabíjajte ani neskladujte pri teplote nižšej než $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alebo vyššej než $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, pretože také podmienky môžu spôsobiť poškodenie jeho funkcie. Pri nabíjaní môže dôjsť k zvýšeniu teploty nabíjačky bez toho, že by došlo k jej poškodeniu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

DEMONTÁŽ A ČISTENIE KOLIESOK

1. Vypnite prístroj.
2. Otočte prístroj kolieskami nahor.
3. Miernym ťahom smerom hore kolieska vyberte z prístroja.
4. Odstráňte z koliesok namotané vlasy a chumáče prachu.
5. Na odstránenie nečistôt z profilu kolieska použite kefku.
6. Kolieska inštalujte späť miernym tlakom, kým spojka nezaklapne.

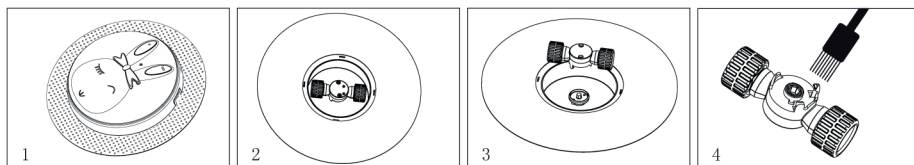

ČISTENIE PRÍSTROJA

Prístroj možno očistiť alebo utrieť vlhkou handričkou. Uistite sa, že prístroj i jeho mäkká základňa sú pred použitím úplne suché.

Pozor: Na očistenie vonkajšieho povrchu prístroja nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá.

Pozor: Prístroj nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte v umývačke alebo v pračke.

Náhradné diely a výmenu dielov zaisťuje distribútor, od ktorého môžete získať ďalšie informácie a technické poradenstvo.

SVETELNÁ KONTROLKA

ZELENÁ TRVALE SVIETI	Prístroj je v prevádzke.
ČERVENÁ TRVALE SVIETI	Batéria sa nabíja.
Červená rýchle bliká a po 2 minútach sa vypne	Batéria je vybitá.
Červená rýchle bliká pri nabíjaní	Problém s nabíjaním
Zmena farby z červenej na zelenú	Batéria je úplne nabitá.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Riešenie problému
Zle upratuje a neodstraňuje prach.	1. Elektrostatická podložka je příliš zašpinená. 2. Elektrostatická podložka je vlhká. 3. Elektrostatická podložka nie je správne pripevnená.	1. Podložku vyhodte a vložte novú. 2. Podložku vyhodte a vložte novú. 3. Skontrolujte správne pripevnenie podložky pomocou suchého zipsu na mäkkej základni. Je dôležité, aby na podložke neboli žiadne záhyby.
Dĺžka upratovania je príliš krátka.	Batéria je vybitá.	Dajte batériu nabíjať 6 h $\pm$ 0,5 h.
Prístroj nefunguje.	1. Batéria je vybitá. 2. Batéria je poškodená alebo došlo k mechanickej poruche.	1. Dajte batériu nabíjať 6 h $\pm$ 0,5 h. 2. Kontaktujte distribútora.
Pri nabíjaní nesvieti kontrolka.	1. Nabíjačka nie je správne zasunutá do zásuvky. 2. Nabíjačka nie je správne zasunutá do prístroja. 3. Porucha na zásuvke alebo nabíjačke.	1. Zastrčte nabíjačku do zásuvky. 2. Skontrolujte, či je kábel nabíjačky správne zastrčený do zásuvky na prístroji. 3. Kontaktujte distribútora.
Prístroj sa pohybuje pomaly alebo v malých kruhoch.	1. Batéria je takmer vybitá. 2. Elektrostatická podložka je príliš zašpinená. 3. Elektrostatická podložka je vlhká. 4. Podlaha je vlhká. 5. Kolieska sú zablokované (napríklad chumáčmi vlasov či prachu).	1. Dajte batériu nabíjať 6 h $\pm$ 0,5 h. 2. Podložku vyhodte a vložte novú. 3. Podložku vyhodte a vložte novú. 4. Skontrolujte, či podlaha nie je vlhká. 5. Očistite kolieska.

Náhradní diely a výmenu dielov zaisťuje distribútor, od ktorého môžete získať aj ďalšie informácie, pomoc a technické poradenstvo.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ batérie:	NI-MH 3,6V, 1000mAh
Čas nabíjania:	6 h $\pm$ 0,5 h
Výstup nabíjačky:	4,0 V – 220 mA
Vstup nabíjačky:	230 V ~ 50 Hz, 100 mA
Čas prevádzky:	90 minút
Rýchlosť pohybu:	23 m/minútu
Veľkosť:	Ø 210 x 64,7 mm
Hmotnosť:	cca 500 – 550 g
Špeciálne funkcie:	ovládanie mikropočítačom, ochrana pred nadmerným nabitím a vybitím, indikátor úplného dobitia



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz