

SYSTEMAT ■

Styler a žehlička na vlasy COMBGLIDER EL-8769

CZ - Návod na používání

Lze použít na rovné i kudrnaté vlasy



Děkujeme Vám za zakoupení žehličky na rovnání vlasů COMBGLIDER EL8769. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod pro použití. Pokyny si bezpečně uschovejte a předejte je všem dalším uživatelům.

Vyobrazení produktu, charakteristiky odpovídajících produktů a terminologie uvedená v návodu jsou určeny pouze jako vzor. Pro konkrétní použití uživateli slouží vlastní fyzický předmět.

Bezpečnostní opatření

Návod na používání obsahuje bezpečnostní opatření a pokyny, jak správně produkt používat. Proto si prosím pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je, abyste zabránili poškození a rizikům, k nimž by mohlo dojít následkem nesprávného používání. Tento produkt je určen pro individuální použití, a nikoli pro používání větším počtem osob v rámci provozovny. Všechny bezpečnostní pokyny jsou určeny pro zajištění Vaší bezpečnosti.



Pozor!

Výstražný symbol tohoto upozornění upozorňuje na možnost rizika v daných podmínkách. Není-li riziko včas zabráněno, může dojít k vážnému zranění nebo dokonce usmrcení. Dodržujte prosím pokyny na ochranu zdraví uvedené v tomto upozornění.



Upozornění!

Označení tohoto upozornění upozorňuje na možnost rizika v daných podmínkách. Toto riziko může mít za následek úraz nebo materiální škodu. Dodržujte prosím pokyny na ochranu zdraví uvedené v tomto upozornění.



Je-li poškozen kabel nebo zástrčka, nesmí se přístroj používat.



Nepoužívejte přístroj při koupeli nebo sprchování.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti napuštěné vany, sprchy, umyvadla nebo podobných zařízení.



Pozor!

• Tento přístroj není určen k používání osobami, které trpí sníženými tělesnými schopnostmi nebo vnímání nebo které nejsou dostatečně obeznámeny s přístrojem (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem či vedením osob odpovědných za jejich bezpečí.

- Zajistěte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Obalový materiál, například plastový sáček, v němž je přístroj zabalen, musí být uložen mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně a u umyvadla s vodou nebo v blízkosti vody.
- Ve výše uvedených případech okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, jinak může dojít k nehodě či úrazu:
 - Když přístroj není používán
 - Když přístroj normálně nefunguje
 - Před čištěním
 - Po každém použití
- Zástrčku neodpojujte přímým vytažením ani s ní nemanipulujte vytažením kabelu.
- V případě jakékoli poruchy před čištěním a opravou nebo při používání okamžitě vypněte ze sítě, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Není-li přístroj používán, nenamotávejte kabel okolo přístroje, protože toto může snížit životnost kabelu a způsobit porucha činnosti.
- Používejte přístroj podle jmenovitého napětí a zajistěte, aby zástrčka byla úplně zasunuta do zásuvky, jinak může způsobit elektrický šok nebo úraz.
- Je-li kabel poškozen, musí být z důvodu zabránění nebezpečí vyměněn odborným pracovníkem výrobce nebo odbornou opravárenskou službou nebo jinou příslušnou službou.
- Nevypínejte ze sítě ani nepoužívejte, máte-li mokré ruce, jinak může dojít k elektrickému šoku nebo zkratu atd.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek (alkohol, benzín, odlakovač nehtů, spreje atd.), jinak může dojít k požáru nebo výbuchu. Zabraňte pádu přístroje na zem nebo nárazu.
- Dojde-li k poškození přístroje následkem pádu nebo nárazu, už jej nepoužívejte.
- Tento přístroj není určen na úpravu chlupů domácích zvířat.
- Osoby, které jsou méně citlivé na zvýšenou teplotu, nesmějí přístroj používat, protože u nich může dojít k popálení.
- Tento přístroj smí být používán jen k určeným účelům
- Přístroj nesmí být používán v následujících případech:
 - Došlo-li k poškození nebo přehřátí kabelu nebo zástrčky.
 - Je-li kabel uvolněný.
 - Je-li kabel poškozený, přetažený nebo zkroutěný.



Upozornění!

- Přístroj smí být používán, pouze když je zapojen do uzemněné zásuvky střídavého proudu.
- Nepokládejte kabel na ostré hrany ani ho nepřipínejte sponou ani na něj nic nezavěšujte. Kabel musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty a vlhka.
- Je nutno zabránit kontaktu přístroje se zápalnými látkami, protože teplota přístroje může dosáhnout až 200°C.
- Přístroj nesmí být zakryt žádným materiálem.
- Žehlicí část hřebenu nesmí být připínána k žádným předmětům. Po ukončení provozu přístroje nebo je-li přístroj po určitou dobu v klidu, odpojte přístroj ze zdroje energie a nechte jej vychladnout.
- Nepokládejte přístroj nebo kabel na horké plochy, například na varič nebo podobné předměty nebo otevřený oheň.
- Je-li přístroj v provozu, nepokládejte jej na měkkou podložku nebo na koberec.


Bezpečnostní pokyny během provozu přístroje

- Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré ruce nebo jste-li blízko vany, koupeny nebo napuštěného umyvadla. Spadne-li přístroj následkem nepozornosti do vody, kabel okamžitě odpojte ze zdroje energie. Pokud je přístroj připojen ke zdroji energie, nikdy se nezdružujte v blízkosti nádob s vodou nebo zdrojů vody.
- Během používání přístroje jsou zuby hřebenu velmi horké. Pokud je přístroj připojen ke zdroji energie, nedotýkejte se zubů hřebenu rukou ani nedržte ruce blízko zubů hřebenu. Zabraňte jakémukoli kontaktu horkých částí přístroje s pokožkou a očima. Je-li přístroj ještě horký, nemanipulujte s ním.
- Před použitím přístroje nesmí být na vlasy aplikována žádná hořlavá látka, například spray na vlasy, tvarovací pěna atd. Při kontaktu s horkým hřebenem přístroje by se taková látka mohla vznítit.
- Přístroj lze užívat pouze na suché přirozené vlasy, nikoli na umělé. Je-li přístroj horký, nedotýkejte se zubů hřebenu.

Tipy:

Při použití žehličky na vlasy musí vlasy být suché; v opačném případě nedosáhnete požadovaného tvarovacího účinku.


Popis součástí

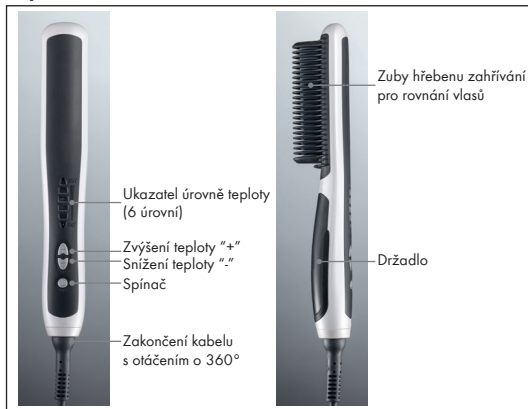


Postup pro úpravu rovných vlasů



Vlasy si umyjte a osušte a potom důkladně učesejte (nepoužívejte žádný spray, prostředky na tvarování nebo jiné chemické prostředky péče o vlasy), potom si kolem krku omotejte ručník, abyste zabránili případnému popálení pokožky.



Zasuňte zástrčku do zásuvky, zapněte stisknutím tlačítka „Power“, a přístroj pak bude na úrovni 4 (standardní režim).



Stiskněte "+" nebo "-" a zvolte různé úrovně podle různých typů vlasů.



Při zahřívání se zapne světlo LED odpovídající úrovni. Po dosažení nastavené teploty bude světlo LED rozsvíceno déle.



Když je světlo LED pro nastavení úrovně rozsvíceno, uchopte přístroj za držadlo a přitom dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi přístrojem a pokožkou a očima.



Rozdělte vlasy rovnoměrně do pramenů, uchopte je a nadzvedněte, a vložte připravený pramen vlasů do zubů hřebenu, a to u kořínků vlasů.



Hladce sjíždějte směrem dolů od kořínků ke konečkům vlasů. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru vlasů.



Po ukončení úpravy přístroj vypněte tlačítkem „Power“. Vlasy po vychladnutí upravte hřebenem.

Postup pro zkadeření vlasů



Pro úpravu zkadeření vlasů směrem nahoru postupujte podle kroků 1-6 pro rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte je kolem hřebenu směrem nahoru, podržte 3-5 sekund u konečků vlasů a tento postup 3x opakujte.



Pro úpravu zkadeření vlasů směrem dovnitř postupujte podle kroků 1-6 pro rovné vlasy, uchopte vlasy a naviňte je kolem hřebenu směrem dovnitř, podržte 3-5 sekund u konečků vlasů a tento postup 3x opakujte.



Po ukončení úpravy přístroj vypněte tlačítkem „Power“.
Vlasy po vychladnutí upravte hřebem.

Přístroj vypněte.

Upozornění: Přístroj má inteligentní zařízení, je vysoce výkonný a je úsporný ve spotřebě energie. Poté, co je přístroj v provozu 20 minut, automaticky se sám vypne. Má-li být znovu uveden do provozu, stiskněte tlačítko „Power“ pro znovuspouštění.

Nastavení teploty

Standardním počátečním režimem přístroje je úroveň 4. Teplotu lze nastavit stisknutím „+“ pro zvýšení teploty nebo „-“ pro snížení teploty.

Když je teplota nastavena, rozsvítí se kontrolka odpovídající úrovni. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, přejde kontrolka úrovně z blikání na stálé světlo.

Volba úrovně teploty



Úroveň 1, asi 130°C, určena pro první použití žehličky na rovnání vlasů nebo na měkké a tenké vlasy.



Úroveň 2, asi 145°C, typ vlasů: blond vlasy, odbarvované nebo barvené vlasy.



Úroveň 3/ Úroveň 4, asi 160°C/175°C, typ vlasů: běžné a mírně zkažené vlasy.



Úroveň 5/ Úroveň 6, asi 190°C/200°C, typ vlasů: silné, zkažené a hrubé vlasy.



Pozor!

- Při prvním používání přístroje se může objevit slabý zápach spáleniny nebo mírný opar, který může vzniknout následkem svárů nebo olejových skvrn na kovových částech přístroje a který během pár sekund zmizí. Toto je normální jev, a přístroj lze bez obav používat.
- Je-li teplota nastavena příliš vysoko, může dojít ke spálení vlasů!
- Zvolte vhodnou teplotu a přístroj používejte podle svého typu vlasů, jinak může dojít k vysušení vlasů nebo ve vážnějším případě k popálení.

Čištění a údržba

- Neukládejte přístroj ve vlhkém prostředí. Neukládejte přístroj do myčky na nádobí nebo mikrovlnné trouby.
- Odpojte přístroj ze zdroje energie před čištěním.
- Zabraňte ponoření přístroje do vody.
- Nepoužívejte ostrý nebo korozivní prostředek na mytí s těkavým ředidlem.
- Na čištění přístroje použijte měkký vlhký hadřík a osušte měkkou suchou látkou!

Poprodejní servis

- Tento přístroj je určen pouze pro rovnání a úpravu lidských vlasů. Nelze jej používat pro zvláštní účely.
 - Na své výrobky poskytujeme záruku v trvání 1 roku. Záruční lhůta bude počítána od data nákupu.
 - Dojde-li během záruční lhůty k závadám na přístroji následkem materiálových vad nebo výrobního postupu, vyměníme součásti nebo celý výrobek podle konkrétního případu.
 - Budete-li žádat o bezplatnou opravu, musíte předložit výrobek a dokument, na němž je uvedeno datum nákupu (faktura za nákup) u autorizované opravny společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
 - Záruka se nevztahuje na následující případy:
 - Poškození bylo způsobeno nevhodným používáním, například nesprávným zapojením do zdroje energie, výrobek byl zapojen do nesprávné zásuvky, umělé poškození atd.
 - Opatřování a stárnutí výrobku způsobené normálním používáním, ale která mají menší vliv na fungování přístroje.
 - K problému u přístroje dojde následkem jeho používání pro jiné účely nebo nesprávného používání nebo použití součástí, které nebyly dodány společností Vaše DEDRA, s.r.o.
- Ze služeb poprodejního servis je vyloučeno i poškození z výše uvedených důvodů.

Specifikace, parametry a balení

Název výrobku: COMGLIDER

Druh výrobku: (EL 8769) KD-388

Vstupní napětí: 110V~230V

Jmenovitá frekvence: 50Hz

Jmenovitý výkon: 33W

Způsob zahřívání: zahřívání PTC

Zahřívací teplota: asi 130°C -200°C

Čistá hmotnost: 360g

(upravitelná na 6 úrovní)

Hrubá hmotnost: 600g

Velikost výrobku: 255x38x45mm

Velikost balení: 333*105*63mm

Ochrana životního prostředí

Tento výrobek, balicí materiál a součásti jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Druhy odpadu jsou rozděleny do různých recyklačních stupňů pro usnadnění recyklace využitelného materiálu.



Likvidace odpadu

Tato značka na výrobku nebo návodu na používání nebo na balení označuje, že po ukončení provozní životnosti výrobek nelze likvidovat jako obecný domácí odpad. Informujte se prosím u místních úřadů a proveďte recyklaci podle klasifikace odpadů.





DEDRA.cz

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

* Vyobrazení výrobku a uvedení odpovídajících vlastností výrobku i terminologie použitá v návodu na používání slouží pouze jako vzor.

* Vzhledem k zásadě stále zlepšovat naše výrobky naše společnost vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku bez předchozího oznámení.