

# SYSTEMAT ■

## Prostownica i lokówka do włosów z grzebieniem COMBGLIDER EL-8769

### PL - Instrukcja obsługi

Może być stosowana zarówno do prostych włosów jak i kręconych



Dziękujemy za zakup prostownicy do włosów COMB GLIDER EL8769. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W instrukcji znajdują się wskazówki dotyczące użytkowania prostownicy jak również prawidłowego przechowywania i konserwacji.

Właściwości produktu i terminologia w instrukcji przedstawiają możliwe działania niepożądane. Użytkownik powinien ściśle przestrzegać zasad przedstawionych w niniejszej instrukcji.

### Środki ostrożności

Instrukcja obsługi zawiera środki ostrożności oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się treścią instrukcji. Aby zapobiec możliwym zagrożeniom, jakie mogą się pojawić w wyniku niewłaściwego użytkowania. Jest to urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie należy korzystać z niego w salonach fryzjerskich itp. Wszystkie wymienione środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi.



#### Uwaga!

Ostrzeżenie; Ten symbol ostrzega przed możliwością zagrożenia w konkretnych okolicznościach. Zignorowanie tej informacji może skutkować poważnymi obrażeniami lub w szczególnych przypadkach śmiercią. Należy ściśle przestrzegać zasad ochrony zdrowia opisanych w niniejszej instrukcji.



#### Ostrzeżenie!

Niniejszy symbol informuje o możliwości zagrożenia w konkretnych okolicznościach. Istnieje bowiem ryzyko obrażeń ciała lub wyrządzenia szkód materialnych. Należy ściśle przestrzegać zasad ochrony zdrowia opisanych w niniejszym ogłoszeniu.



**Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone nie należy korzystać z urządzenia.**



**Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł wody takich jak: umywalka, przyusznik, wanna itp.**



### **Uwaga!**

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób o obniżonej zdolności ruchowej oraz umysłowej (w tym dzieci). Chyba, że są pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie jest zabawką, nie nadaje się dla dzieci.
- Opakowanie po urządzeniu powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł wody takich jak wanna prysznic, umywalka itp.
- W przypadkach wymienionych poniżej należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła prądu:
  - Gdy nie jest używane.
  - Gdy urządzenie nie działa normalnie.
  - Gdy zamieżmy je czyścić.
  - Gdy skończymy z niego korzystać.
- Odłączając wtyczkę przytrzymaj kontakt.
- Gdy dojdzie do jakiegokolwiek awarii, zanim zaczniemy czyścić, naprawiać należy odłączyć urządzenie od źródła prądu i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie należy owijać nieużywanego urządzenia kablem, ponieważ może to skrócić jego żywotność.
- Nie należy korzystać z urządzenia gdy wtyczka nie jest dokładnie podłączona, może to skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem ciała.
- Jeśli kabel jest uszkodzony w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa należy zlecić jego naprawę odpowiedniej instytucji.
- Nie wolno odłączać urządzenia z sieci i korzystać z niego mokrymi rękoma, może to doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych substancji (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci) może to skutkować pożarem lub wybuchem.
- Gdy urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku upadku nie należy go używać.
- Urządzenie nie nadaje się do pielęgnacji sierści zwierząt domowych.
- Osoby wrażliwe na wysokie temperatury nie powinny korzystać z urządzenia, ponieważ może to skutkować poparzeniem.
- Urządzenie powinno być stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Urządzenie nie może być stosowane w następujących przypadkach:
  - W przypadku uszkodzenia lub przegrzania przewodu lub wtyczki.
  - Jeśli kabel jest poluzowany.
  - Jeśli kabel jest zdeformowany, uszkodzony, lub zwinęty.



### **Ostrzeżenie!**

- Można korzystać z urządzenia tylko gdy w gniazdku do którego je podłączamy jest uziemienie.
- Przechowuj kabel z dala od ostrych przedmiotów, chroń je przed źródłem wody i wysokiej temperatury.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu należy unikać kontaktu ze substancjami palnymi zwłaszcza gdy jest rozgrzane do temperatury 200 ° C.
- Nie należy przykrywać urządzenia.
- Do urządzenia dołączony jest grzebień co znacznie ułatwia korzystanie z niego. Gdy przez dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia odłącz je od źródła prądu i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na bezpośrednim źródle ciepła (płyta grzewcza) i nad otwartym ogniem.
- Gdy urządzenie jest używane powinno być odkładane na miękkie i suche podłoże.


## **Niezbędne środki ostrożności**

- Nigdy nie używaj urządzenia mokrymi rękami lub w pobliżu źródła wody (wannы, umywalki, prysznicza i innych). Jeśli przez przypadek urządzenie dostało się do wody, należy jak najszybciej odłączyć je od źródła prądu. Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania nigdy nie umieszczaj przy źródle wody.
  - Gdy urządzenie jest włączone zęby grzebienia mocno się nagzewają, nie należy pod żadnym pozorem ich dotykać. Należy unikać kontaktu gorących elementów urządzenia ze skórą. Gdy urządzenie jest rozgrzane nie należy rozkręcać go i wykonywać żadnych prac.
  - Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia nie wolno nanosić na włosy substancji łatwopalnych takich jak lakier do włosów, pianka do włosów. Istnieje ryzyko, że substancja się zapali.
  - Urządzenie jest przeznaczone do kontaktu z naturalnymi suchymi włosami, nie sztucznymi.
- Jeśli urządzenie jest gorące nie należy dotykać zębów grzebienia.


### **Ważne:**

Podczas używania prostownicy do włosów włosy powinny być suche w przeciwnym razie możemy uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego.

## Opis elementów urządzenia

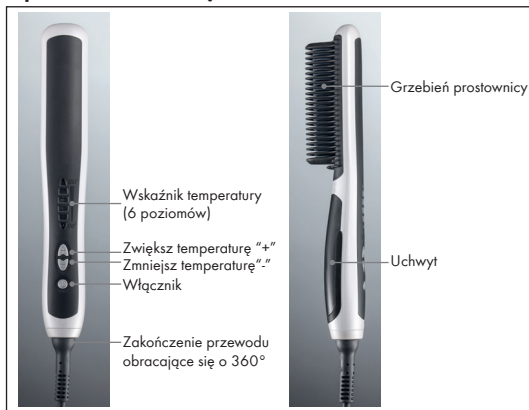


## Jak prawidłowo prostować włosy




Umyj włosy następnie dokładnie wysusz, rozczesz (nie używaj środków do pielęgnacji włosów pianek, odżywek, lakierów). Owiń szyję ręcznikiem by uniknąć poparzenia skóry.



Włóż wtyczkę do kontaktu naciśnij przycisk „moc” urządzenie będzie n poziomie 4 (tryb standardowy).




Wybierz „+” lub „-” w zależności od rodzaju włosów.



Krok 4

Wskaźnik temperatury maksymalnej  
Wskaźnik temperatury minimalnej

Po włączeniu grzania dioda LED mruga, gdy osiąga zadaną temperaturę świeci stałym źródłem.



Krok 5

Kiedy dioda LED świeci zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy urządzeniem a skórą i oczami.



Krok 6

Podziel równo pasma włosów, chwyć gotowy kosmyk i przełóż go przez zęby grzebienia. Przeciągnij kosmyk od cebulki włosa do jego końcówki.



Krok 7

Płynnym i pewnym ruchem przeciągaj pasma włosów, od nasady do końcówek. W razie potrzeby powtórz czynność.



Krok 8

Czynność powtórz na całej głowie, czesami jedno przeciągnięcie przez prostownice nie wystarczy by uzyskać porządkany efekt. Powtarzaj czynność aż uzyskasz porządkany efekt.

## Kręcenie włosów



By zakręcić włosy do góry wykonaj sześć kroków. Chwyć kosmyk włosów i owiń nim prostownice, przytrzymaj tak przez 3 do 5 sekund na końcówkach włosów, powtórz czynność trzy razy.



By zakręcić włosy do wewnątrz wykonaj sześć kroków. Chwyć kosmyk włosów i owiń nim prostownice, przytrzymaj tak przez 3 do 5 sekund na końcówkach włosów, powtórz czynność trzy razy.



Gdy skończymy stylizację włosów, należy wyłączyć urządzenie przyciskiem „Power”. I poczekać aż urządzenie ostygnie.

Wyłącz urządzenie.

Urządzenie jest wydajne i energooszczędne. Gdy pracuje dłużej niż 20 min automatycznie się wyłącza. Aby uruchomić je ponownie należy wcisnąć przycisk „Power”.

## Ustawienie temperatury

Standardowy tryb początkowy 130°C, temperaturę można zwiększać i zmniejszać przy pomocy przycisków „+” i „-” gdy ustawimy temperaturę dioda powinna migać, aż prostownica osiągnie porządną temperaturę wtedy świeci światłem ciągłym.

### Regulacja temperatury



Poziom pierwszy to 130°C przeznaczony do włosów cienkich i delikatnych.



Poziom 2 około 145°C dedykowany blond włosom lub farbowanym.



Poziom 3/ Poziom 4, około 160°C/175°C dla włosów normalnych i lekko kręconych.



Poziom 5/ Poziom 6, około 190°C/200°C do włosów grubych i mocno kręconych.



### Uwaga!

- Przy pierwszym użyciu może pojawić się lekki zapach spalenizny lub lekka mgiełka, jest to zjawisko normalne. Może wynikać z niewielkich plam oleju na metalowych elementach urządzenia, efekt znika po kilku sekundach, jest to zjawisko normalne, można bez przeszkód korzystać z urządzenia.
- Jeśli ustawimy zbyt wysoką temperaturę istnieje ryzyko spalenia włosów.
- Należy starannie dobrać temperaturę urządzenia do rodzaju włosów w przeciwnym razie możemy wysuszyć włosy lub poważnie uszkodzić.

## Czyszczenie i konserwacja

- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnym środowisku, nie przechowywać urządzenia w zmywarce i kuchence mikrofalowej.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy używać szorstkich materiałów i żrących środków do czyszczenia urządzenia.
- Urządzenie czyścimy wilgotną szmatką i osuszamy suchą!

## Warunki Gwarancji

- Urządzenie służy wyłącznie do prostowania i stylizacji ludzkiego włosa.
- Na prostownicę udzielamy rocznej gwarancji jest ona liczona od daty zakupu.
- Jeśli podczas gwarancji zostaną stwierdzone wady materiałowe powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, cały produkt lub wadliwe części zostaną wymienione.
- By móc ubiegać się o bezpłatną naprawę produktu należy przedstawić rachunek, fakturę czy dowód zakupu firma Waše DEDRA, s.r.o zleci naprawę profesjonalnej firmie.

- Gwarancji nie obejmuje:

- Szkoda powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania np. niewłaściwe podłączenie do gniazda, wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

- Zużycie i starzenie się sprzętu powstałe w wyniku normalnego użytkowania, takie które nie wpływa na prawidłowe działanie sprzętu.

- Problem z urządzeniem powstaje gdy jest ono używane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub gdy używa się go z nieoryginalnymi częściami niedostarczonymi przez firmę DEDRA Ltd.

Wszystkie wyżej wymienione powody mogą skutkować odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych.

## Dane techniczne i parametry urządzenia

Nazwa produktu: COMGLIDER

Napięcie: 110V~230V

Moc urządzenia: 33W

Zakres temperatury: od 130°C - 200°C

(6 poziomów regulacji)

Rozmiar produktu: 255x38x45mm

Kod produktu: (EL 8769) KD-388

Częstotliwość: 50Hz

Sposób ogrzewania: ogrzewanie PTC

Waga netto: 360g

Waga brutto: 600g

Wielkość opakowania: 333 \* 105 \* 63mm

## Ochrona środowiska

Produkt ten jak również jego opakowanie są wykonane z produktów nadających się do recyklingu. By ułatwić ten proces zużyte urządzenie i jego opakowanie należy umieścić w odpowiednich pojemnikach.



## Utylizacja odpadów

Ten symbol na opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. W celu likwidacji odpadu należy skontaktować się z odpowiednimi organami zajmującymi się utylizacją tego rodzaju sprzętu.





**DEDRA.cz**

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic

\* Instrukcja obsługi produktu i terminologia stosowana w treści powinna służyć użytkownikowi za wzór.

\* Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów przez firmę DEDRA, zastrzegamy sobie prawo do zmiany jego parametrów bez uprzedzenia.