

Péče a údržba

Váš VACDOM MAXI je vyroben tak, aby odolal běžnému každodennímu použití. Přístroj udržujte v čistotě a suchu.

Použité elektrické nebo elektronické

výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

INFORMACE K LIKVIDACI


- Výrobky společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Výrobek prosím zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.

VI. TECHNICKÁ DATA

Napětí: 230/50 Hz

Příkon: 700W

Příkon MAX. (W) uveden na typovém štítku spotřebiče

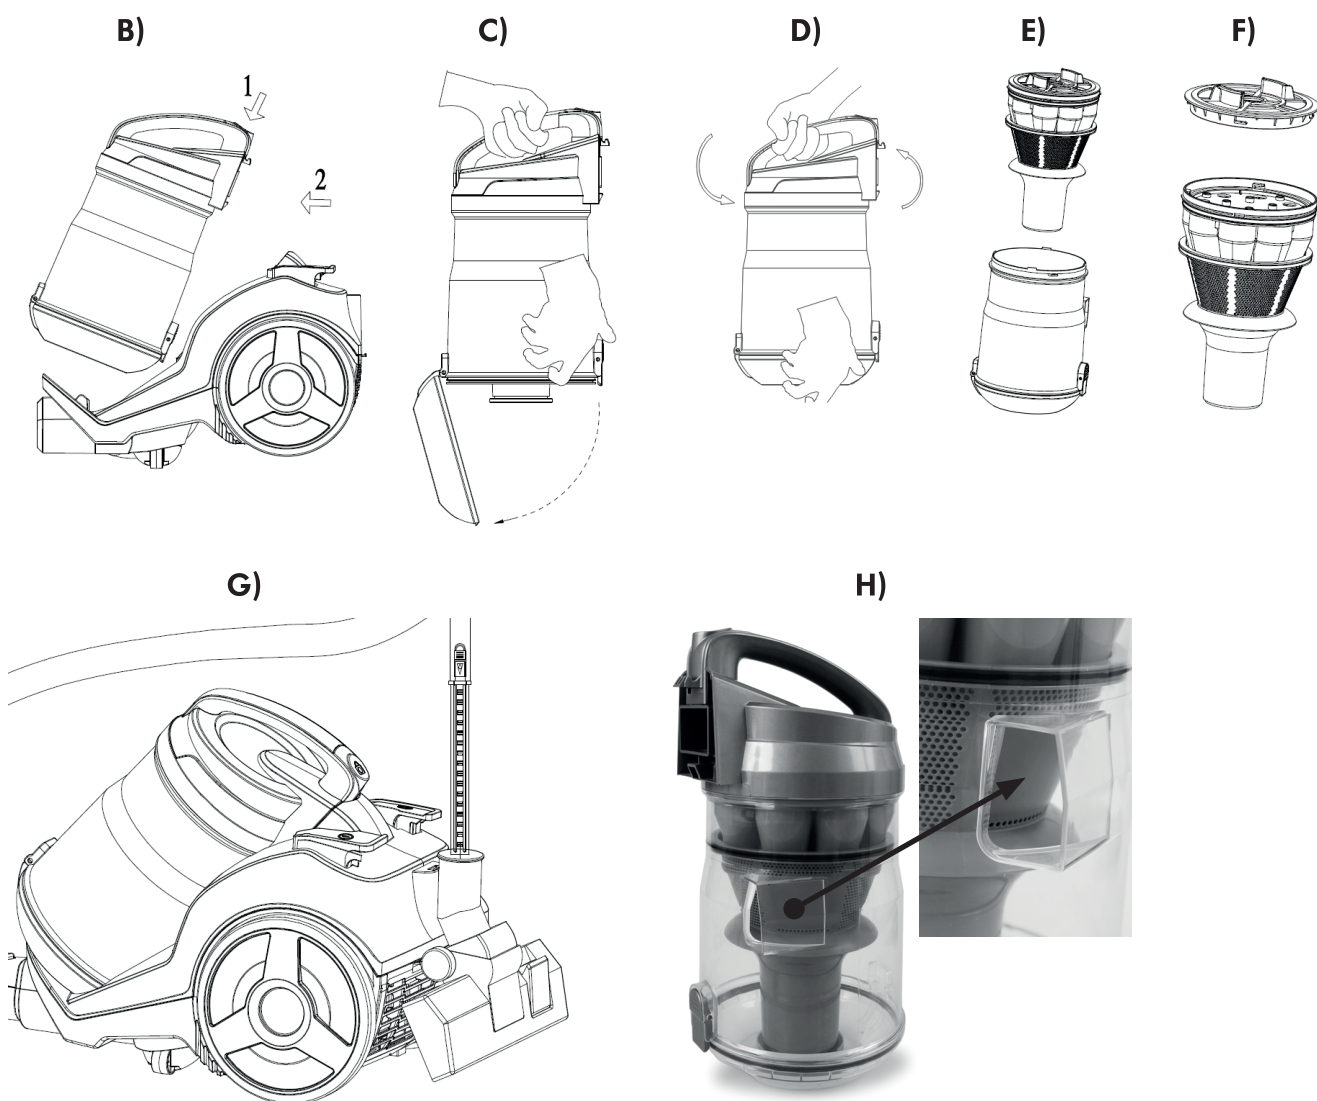


DEDRA

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
Tel.: CZ - +420 491 451 210, SK - +421 233 056 591, PL - +48 717 166 648
www.dedra.cz, www.dedra.cz/sk/, www.mojadedra.pl

Vysavač s cyklonovým sáním VACDOM MAXI EL8950

Gratulujeme Vám ke správné volbě výběru tohoto inovativního produktu VACDOM MAXI. Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o tělo. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme. Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dlouho a spolehlivě sloužil.

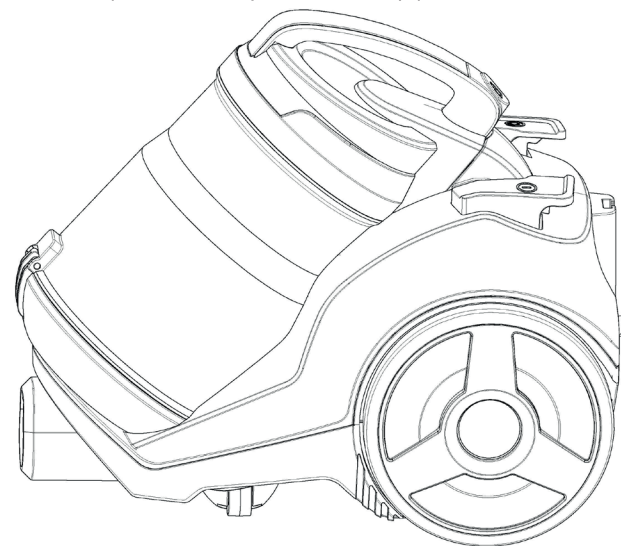

DŮLEŽITÉ: Uchovejte tento návod pro budoucí použití

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI.

Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ:

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič VACDOM MAXI není určen pro používání malými dětmi nebo postiženými osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v bezpečném používání spotřebiče.
2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát. Zabraňte tomu, aby si děti s přístrojem hrály. Při nesprávné manipulaci s přívodní šňůrou může dojít k zadušení dítěte. Chraňte tento spotřebič před dětmi!
3. Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k použití nebo dle rady zákaznické linky společnosti Vaše DEDRA, s.r.o..
4. Vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokřích místech.
5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřima rukama.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost vaše DEDRA, s.r.o., její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Pokud přístroj nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
8. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. Zařízení sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte šňůru před kontaktem s rozžhavenými plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani ji nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes přívodní kabel.
10. Přístroj neodpojujte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny přítomny.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů, jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.
15. Do otvorů nekládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
16. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Vaše DEDRA, s.r.o.
17. Pokud vysavač nepoužíváte, smotejte kabel, abyste předešli úrazu v důsledku zakopnutí o šňůru.
18. Přístroj nepoužívejte bez nasazené nádoby na prach.
19. Pokud je napájecí šňůra v zásuvce, od přístroje se nevzdalujte. Pokud ho nepoužíváte, vytáhněte šňůru ze zásuvky, a teprve potom provádějte údržbu.
20. Přístroj netahejte za napájecí šňůru, ani ho za ni nenoste.
21. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti. Při luxování schodů přístroj nikdy nemějte umístěn výše, než jste vy.
22. Před odpojením přístroje vypněte všechny ovládací prvky. Před připojením jakéhokoli nástroje nebo příslušenství odpojte přístroj ze zásuvky.
23. Napájecí kabel vždy vytáhněte až po červenou rysku, ale nikdy jej nenatahujte ani s ním neškubejte.
24. Při navíjení kabelu držte zástrčku v ruce. Při navíjení dbejte na to, aby zástrčka nebouchla o kryt.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE TENTO TYP PŘÍSTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

JAK PŘÍSTROJ VACDOM MAXI POUŽÍVAT
NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ V TOMTO NÁVODU NA POUŽITÍ VAŠEHO VACDOM MAXI.

JAK PŘÍSTROJ PŘENÁŠET

- Příklad přenosu pomocí rukojeti č. 2 na těle přístroje.
- Při přenosu přístroje nemačkejte tlačítko pro uvolnění záchytné prachové nádoby č.1 a s přístrojem netřepejte.

Používání

- Napájecí šňůru před použitím přístroje vždy zcela natáhněte až po červenou pásku.
- Zástrčku přístroje zapojte do síťové zásuvky.
- K zapnutí a vypnutí přístroje slouží vypínač, jehož umístění vidíte na obrázku č. 15
- Po použití: napájecí šňůru vytáhněte ze zásuvky a opatrně ji zasuňte, poté přístroj uklidte.
- Přepněte přístroj do polohy „OFF“, odpojte ho a ujistěte se, že je ve vzpřímené poloze předtím, než budete měnit či používat nástavec.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE VACDOM MAXI

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití zařízení VACDOM MAXI nebo které vám nebyly doporučeny zákaznickou linkou společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Používejte pouze součástky doporučené společností Vaše DEDRA, s.r.o. Pokud použijete jiné součástky, může to vést ke ztrátě záruky.
- Příklad skladování v místnosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde jsou teploty nižší než 0 °C. Dbejte na to, aby měl přístroj před použitím pokojovou teplotu.
- Příklad čistění pouze suchou látkou. Na žádnou část přístroje neaplikujte žádná maziva, čisticí, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Pokud používáte přístroj v garáži, po vysávání vždy otevřete spodní desku a kolečka suchou látkou, abyste z nich odstranili písek, špínu a kamínky, které by mohly poškodit jemnou podlahu.

VYSÁVÁNÍ

- Příklad přístroj nepoužívejte bez nasazené nádoby na prach.
 - Nepoužívejte k vysávání suti, popela nebo omítky. Tento přístroj je určen pouze k vysávání nečistot, vlasů a alergenů v domácnosti. Tento přístroj není určen k vysávání následujících materiálů:
 - odpad vzniklý při práci v domácí dílně, stavebních pracích a podobně
 - větší předměty nebo větší množství prachu a nečistot, jako jsou saze a piliny.
- Tyto materiály mohou poškodit přístroj a mohou vést ke ztrátě záruky.
- Jemný prach, například ze sádky nebo mouky, by se měl vysávat pouze tehdy, když ho je velmi malé množství.
 - Příklad přístroj nepoužívejte k vysávání ostrých, tvrdých předmětů, malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek atd. Mohly by zařízení poškodit.
 - Při vysávání mohou určité koberce vytvářet v průhledné nádobě na prach nebo v sací trubici slabé elektrostatické výboje. Takové výboje jsou neškodné a nesouvisí s elektrickými obvody zařízení. Pro minimalizaci účinků těchto jevů nedávejte do průhledné nádoby na prach ruce ani žádné předměty, aniž byste nádobu předem vyprázdnili a vypláchli studenou vodou (viz „Čištění nádoby na prach“).


- Při vysávání schodů neumísťujte zařízení na schody nad vámi.
- Zařízení nepoužívejte na křeslech, stolech atd.
- Před vysáváním vysoce leštěných podlah, například dřevěných podlah či linolea, nejdříve zkontrolujte spodní část přístroje a kartáče, a ujistěte se, že na ní nejsou žádná cizí tělesa, která by mohla způsobit poškrábání podlahy.
- Při vysávání na hubici netlačte, protože tím můžete podlahu nebo hubici poškodit.
- Na jemných podlahách dávejte pozor, aby čisticí hlavice nepracovala delší dobu na jednom místě.
- Na navoskovaných podlahách může pohyb čisticí hlavice způsobit nerovnoměrný lesk. Pokud k tomu dojde, otřete dané místo mokrou látkou, vyčistěte ho voskem a počkejte, dokud nevyschne.

Pokud potřebujete snížit účinnost sání (například při vysávání rohožek), posuňte uvolňovací kohoutek na rukojeti, a snižte tak tah vzduchu.

Čištění nádoby na prach

- Vyjměte záchytnou nádobu na prach a nádobu vyčistěte (podle pokynů uvedených výše).
- Průhlednou nádobu na prach vymývejte pouze studenou vodou.
- Při čištění průhledné nádoby na prach nepoužívejte žádná čisticí, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Průhlednou nádobu na prach nedávejte do myčky na nádobí.
- Průhlednou nádobu na prach neponořujte celou do vody ani do ní nic nelijte.
- Než průhlednou nádobu na prach znovu nainstalujete, počkejte, dokud zcela nevyschne.
- Chcete-li provést výměnu, nejdříve zavřete dno průhledné nádoby na prach tak, aby zacvaklo na místo a bylo zajištěno.
- Nasadte průhlednou nádobu na prach.

1) Horní tlačítko uvolnění záchytné nádoby. **2)** Držák záchytné nádoby na nečistoty. **3)** Víko záchytné nádoby na nečistoty. **4)** Záchytná nádoba na prach. **5)** Hadice. **6)** Držák hadice. **7)** Regulátor průtoky vzduchu. **8)** Plastová (kovová teleskopická hubice). **9)** Podlahový kartáč. **10)** Multifunkční vysávací nástavec. **11)** Spodní část hadice. **12)** Spojení hadice. **13)** Střední část pláště vysavače. **14)** Opláštění vysavače. **15)** ON/OFF - hlavní vypínač. **16)** Tlačítko navinutí přívodu. **17)** Výstup vzduchu. **18)** Kryt filtru. **19)** Houbovitý filtr. **20)** Filtr. **21)** Spodní tlačítko krytu. **22)** Spodní kryt.

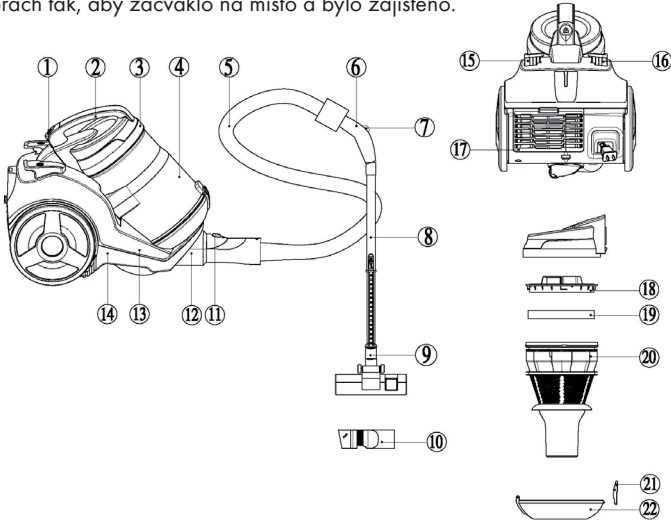

Rychlý start:

1. Sestavte dohromady trysku, trubici a hadici.
2. Vytáhněte napájecí kabel do plné délky a zapojte do elektrické sítě.
3. Zapněte stisknutím tlačítka (15) ON / OFF
4. Zasuňte hadici vysavače vložením konce hadice do vysavače (12). Pro opětovné rozpojení zmáčkněte horní tlačítko a vytáhněte.
5. Připevněte sací trubku ke konci rukojeti hadice. Na rukojeti hadice je k dispozici regulátor průtoky vzduchu (7), který umožňuje regulaci sání vzduchu.
6. Připojte nasávací hubici. (9) nebo
7. Připojte multifunkční nástavec (10).

Automatické navíjení přívodního kabelu

Po ukončení práce s vysavačem, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Stiskněte tlačítko pro samo navíjení přívodního kabelu (16).

UPOZORNĚNÍ: V případě samo navíjení doporučujeme podržet volný konec ze zástrčkou v ruce. Zabráníte tím případnému zranění a škodám.

Vysypání nádobky na prach

Pro dosažení co nejlepšího výsledku při vysávání doporučujeme pravidelné vyprazdňování záchytné nádoby. Docílíte tím zvýšení průtoky vzduchu i sání.

- Nádobu vysypte, jakmile prach dosáhne značky MAX – nádobu nenechte přeplnit.
- Před vysypáním průhledné nádoby na prach přístroj vypněte („OFF“).
- Chcete-li vyjmout záchytnou nádobu na prach a vyčistit ji, stiskněte uvolňovací tlačítko (1). obr.B
- Pro uvolnění nečistot stiskněte tlačítko na nádobě. Ob. C
- Abyste co nejvíce zabránili úniku prachu a alergenů, nasadte na průhlednou nádobu na prach igelitový sáček, dobře jej utěsněte a teprve poté vysypte nečistoty.
- Potom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte.
- Sáček utěsněte a vyhoďte.
- Zavřete dno průhledné nádoby na prach tak, aby zacvaklo na místo a bylo zajištěno. obr. D
- Umístěte průhlednou nádobu na prach na místo.
- Zatlačte držadlo dolů tak, aby zacvaklo na místo v horní části průhledné nádoby na prach. Zkontrolujte, zda je zajištěné.

Čištění filtru a krytu filtru

Důležité: Čistěte VACDOM MAXI pouze na pevné podložce/podlaze.

Stiskněte horní tlačítko (1). Dojde k uvolnění záchytné nádoby. Záchytnou nádobu vytáhněte tak, jak je znázorněno na obr. B

Čištění filtru

1. Vyjměte filtr z horní části nádoby na prach tím, že otočíte horním krytem nádobou na prach proti směru hodinových ručiček. (D).
 - Tahem vytáhněte filtr z nádoby (E).
 2. Pootočte filtrem na prach ve směru šipky (OPEN) na horní straně filtru tak, aby došlo k oddělení filtru. Sejměte kryt filtru.
 3. K úplnému vyčištění filtru použijte jemný kartáček. Houbovitý filtr vyperte ve vlažné vodě (nepoužívejte žádné prací ani čisticí prostředky).
- Houbovitou vložku opětovně nasadte až po dokonalém vysušení.

Čištění krytu filtru

1. Odstraňte kryt filtru.
3. Opláchněte kryt filtru ve vlažné vodě a důkladně vysušte.

Opětovné nasazení krytu filtru

1. Vraťte houbovitou vložku do krytu filtru (18) a uzavřete otočením krytu filtru ve směru šipky (LOCK)
 - 2.Filtr vložte do záchytné nádoby na prach tak, aby plastové výstupky na horní straně nádoby zapadly do výřezů v krytu filtru (obr H).
 - 3 Nasadte držák záchytné nádoby (2) na záchytnou prachovou nádobu a pootočte ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k uzamčení nádoby.
- Sledujte symboly zámku na nádobě a šipky na krytu filtru.

DŮLEŽITÉ: K čištění filtru nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Před dalším použitím musí být filtr dokonale suchý.

DŮLEŽITÉ: V případě, že nebude filtr nasazen správným způsobem, nebude možné nasadit záchytnou nádobu na prach.

Uskladnění:

Po dokončení vysávání lze uložit trubku umístěním do otvoru v zadní části vysavače, viz obr. G