

SYSTEMAT ■

PL - Toster, gofrowanica, grill i panini 4in1 EL9147

- 1) Ergonomiczny uchwyt
- 2) Wskaźnik zasilania (zielony) : gdy zostanie osiągnięta temperatura pracy
- 3) Lampka pracy (czerwony) : urządzenie jest w trakcie nagrzewania
- 4) Część górna urządzenia, kąt odchylenia 180°
- 5) Podstawa urządzenia
- 6) Wymienny wkład (grill)
- 7) Wymienny wkład (gofrownica)
- 8) Przycisk do wymiany wkładu
- 9) Blokada zabezpieczająca
- 10) Miejsce na przewód zasilający
- 11) Podpórka stabilizująca (potrzebna podczas grillowania)



Cieszymy się, że wybrałeś produkt SYSTEMAT. DEDRA posiada w ofercie wiele produktów AGD i do pielęgnacji ciała. Produkty SYSTEMAT są przez nas testowane i używane na co dzień. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt będzie służył przez lata i zaspokoi w pełni państwa oczekiwania.

Opiekacz, grill, gofrownica w jednym SYSTEMAT. Z trzema wymiennymi płytami do trzech rodzajów potraw, przygotujesz śniadanie, deser, obiad. Płyty są pokryte powierzchnią nieprzywierającą biopan, dzięki temu są niezwykle proste w czyszczeniu.

Proszę przeczytać uważnie! Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję w całości i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Sprawdź czy główne napięcie w sieci odpowiada temu wskazanemu na etykiecie informacyjnej.
- Aby zapewnić ciągłą ochronę przed porażeniem prądem podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdek z właściwym uziemieniem. W przypadku nieprawidłowego podłączenia firma Vaše DEDRA, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci ani przez osoby posiadające ograniczenia intelektualne i/lub ruchowe bez właściwego nadzoru. Urządzenie nie służy do zabawy. Niewłaściwe obchodzenie się z przewodem zasilającym może doprowadzić do uduszenia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci ani przez osoby posiadające ograniczenia intelektualne i/lub ruchowe bez właściwego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci warunkowo od 8 roku życia, przy nadzorze odpowiedzialnej osoby dorosłej. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Konserwacja urządzenia powinna odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci w wieku niższym niż 8 lat nie powinny korzystać z urządzenia.
- Zanim przystąpimy do czyszczenia i konserwacji urządzenia, należy upewnić się, że jest ono odłączone od źródła zasilania. Należy upewnić się, że urządzenie jest zimne.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, należy skontaktować się z firmą DEDRA s.r.o lub z autoryzowanym punktem serwisowym. Elementy urządzenia powinny być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpiecznego wypadku.
- Nie wolno korzystać z urządzenia jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy wtyczka nie działa prawidłowo lub wpadła do wody. W takim wypadku należy skontaktować się z firmą DEDRA s.r.o lub z autoryzowanym punktem serwisowym by sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo.
- Gdy pozostawiamy urządzenie bez nadzoru należy odłączyć je od zasilania. Należy odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, montażem lub demontażem poszczególnych elementów.
- Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, należy trzymać je z dala od dzieci, zwierząt, roślin i owadów.
- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyjmując wtyczkę z gniazdka. Nie należy dotykać wtyczki i gniazdka mokrymi rękami, nie należy ciągnąć przewodu by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy stosować go w placówkach handlowych takich jak sklepy, biura, hotele, motele, restauracje. Nie jest to produkt przeznaczony do użytku komercyjnego. Nie należy stosować urządzenia na zewnątrz. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru gdy jest podłączone do sieci. Należy nadzorować urządzenie podczas pracy.
- Nie należy ogrzewać pomieszczeń urządzeniem!
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, nawet częściowo.
- Urządzenie należy przenosić za uchwyt.
- Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. folią samoprzylepną itp.) może to spowodować pożar.
- Urządzenie powinno stać w pozycji roboczej w bezpiecznym miejscu. Powinno stać z dala od przedmiotów łatwopalnych (np. zastony, drewno itp.) źródeł ciepła (kuchenka itp.) oraz z dala od źródeł wody (np. zlewozmywak itp.)
- Urządzenie posiada blokadę, która zabezpiecza je przed przegrzaniem.
- Przewód zasilający może zostać uszkodzony ostrymi narzędziami lub gorącymi przedmiotami, należy unikać otwartych źródeł ognia i wody. Gdy dojdzie do uszkodzenia należy skontaktować się z DEDRA s.r.o.
- Przewód zasilający nie powinien swobodnie zwisać z blatu, ponieważ może zostać dostrzeżony przez dzieci. Nie należy umieszczać przewodu na rozgrzanej powierzchni. Pociągnięcie za przewód może doprowadzić do niebezpiecznego wypadku.
- Nie należy przenosić urządzenia gdy jest gorące istnieje ryzyko oparzeń ciała.
- Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym Vaše DEDRA, s.r.o.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza należy upewnić się, że jest on nieuszkodzony i został dopuszczony do użytku. Powinien być nieuszkodzony.
- Akcesoria używane w urządzeniu powinny być oryginalne. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa pożarowego CSN 06 1008. Zgodnie z normą urządzenie można uruchomić na stole lub innej powierzchni z minimalną odległością od materiałów palnych min. 500 mm oraz 100 mm od innych urządzeń.
- Nigdy nie należy używać urządzenia do innego celu niż tego do którego zostało przeznaczone.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia (np. zepsucie żywności, urazy, oparzenia, pożar). Warunki gwarancji nie mają zastosowania w przypadku złamania jakiegokolwiek z zasad bezpieczeństwa.

Przygotowanie do użycia

Usuń wszystkie elementy opakowania. Usuń folię, etykiety oraz papier. Przed pierwszym użyciem należy oczyścić wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z żywnością przy pomocy miękkiej wilgotnej szmatki. Elementy wyjmowane można umyć pod bieżącą wodą przy pomocy płynu do mycia naczyń.


Korzystanie z urządzenia

Zanim umieścimy żywność na płytach 5 i 6 należy je dokładnie rozgrzać aż osiągną temperaturę roboczą. Podczas podgrzewania płyt urządzenie powinno być zamknięte. Nigdy nie należy dotykać płyt gdy są rozgrzane, należy zachować szczególną ostrożność gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci i osoby o obniżonej sprawności intelektualnej lub ruchowej.

- Urządzenie z serii SYSTEMAT służy do przygotowywania żywności, podgrzewania, grillowania do przygotowania tostów, gofrów.
- Płyty dołączone do urządzenia można łatwo wyjąć i wyczyścić miękką wilgotną szmatką.

Płyty dołączone do urządzenia są pokryte innowacyjną powierzchnią **BIOPAN**. Utrzymanie powierzchni w czystości jest bardzo proste. Należy przestrzegać następujących zasad dzięki którym powłoka zachowa swoje właściwości jak najdłużej: **Nie należy hartować powierzchni nieprzylegającej zimną wodą wtedy gdy jest rozgrzana. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie powierzchni nieprzylegającej BIOPAN. Płyty dołączone do urządzenia nie należy myć w zmywarce. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (mleczek, gąbek). Zmiany koloru na powierzchni nieprzylegającej BIOPAN powstałe podczas podgrzewania urządzenia nie mają wpływu na smak i jakość przygotowanych posiłków. Ceramiczne powłoka nieprzylegająca zmienia swój wygląd z czasem jest to spowodowane działaniem czynników zewnętrznych działaniem tłuszczu i wpływu temperatury. Niektóre miejsca na powłoce mogą ściemnieć.**

Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do uszkodzenia powstałego z winy użytkownika, których gwarancja nie obejmuje.

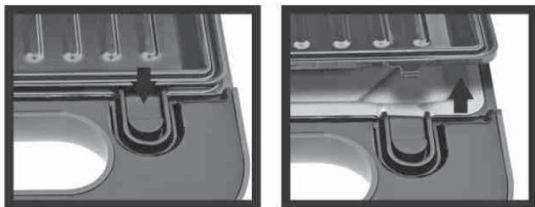

- Płyty dołączone do urządzenia można bez trudu usunąć przy pomocy przycisku zwalniającego (8).
- By prawidłowo zainstalować płytę użyć ją na miejscu. Następnie delikatnie docisnąć aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
- Przed pierwszym użyciem posmaruj płyty olejem.
- Podłącz przewód zasilający do wtyczki i zaczekaj aż urządzenie rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury. Podczas rozgrzewania może wydzielać się delikatny zapach i dym. Jest to całkowicie normalne zjawisko przy pierwszym użyciu.
- **Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest umieszczony w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła by uniknąć jego uszkodzenia.**


Służy do przygotowywania tostów i kanapek

- Umieść płytki przeznaczone do wytwarzania kanapek. (2 kanapki / 4 trójkąty)
- Włącz urządzenie i rozgrzej je. Podczas rozgrzewania urządzenia powinno być ono zamknięte. Gdy zapali się zielona lampka (2). Nie należy dotykać gorących płytek, gdy są rozgrzane należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczać do urządzenia dzieci i osób niepełnosprawnych.
- **Wskazówka!** Zewnętrzną część chleba można posmarować masłem. Nie jest to konieczne, ale wtedy tost jest smaczniejszy. Płyty pokryte są powierzchnią nieprzylegającą BIOPAN. Dzięki temu łatwiej wyjąć gotowe tosty z opiekacza.
- Umieść chleb i składniki na dolnej płycie urządzenia następnie zamknij urządzenie bez użycia siły.
- Zielona lampka sygnalizuje osiągnięcie pożądanej temperatury, włączenie i wyłączenie urządzenia. By sprawdzić czy danie jest gotowe lub jak przebiega proces pieczenia należy unieść klapę urządzenia. Po zakończeniu pieczenia należy podnieść klapę i wyjąć danie (np. za pomocą silikonowej szpatułki). Nie należy używać ostrych narzędzi by wyjąć danie z opiekacza. Może to uszkodzić powłokę nieprzylegającą.
- Po zakończeniu pieczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania poczekaj aż ostygnie. Następnie odkładaj je wyczyść pozostaw do wyschnięcia.



Korzystanie z grilla:

- Umieść płytki przeznaczone do potraw z grilla (6).
- Włącz urządzenie i rozgrzej je. Podczas rozgrzewania urządzenia powinno być ono zamknięte. Gdy zapali się zielona lampka (2). Nie należy dotykać gorących płytek, gdy są rozgrzane należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczać do urządzenia dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Umieść potrawę przeznaczoną do grillowania w dolnej części urządzenia. Przykryj potrawę, w razie potrzeby unieść kłapę by sprawdzić jak przebiega proces pieczenia.
- Podczas grillowania pokrywa może być otwarta po kącie 180°. By urządzenie było pod wyznaczonym kontem wystarczy je odchylić i podeprzeć nóżką (11). Dzięki niej urządzenie będzie stabilne i zachowa bezpieczną pozycję.
- Po zakończeniu pieczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania poczekaj aż ostygnie. Następnie odkładnie je wyczyść pozostaw do wyschnięcia.

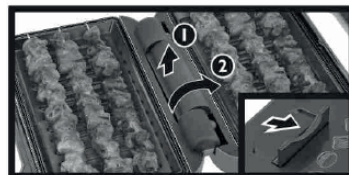

Przygotowywanie gofrów:

- Umieść płytki przeznaczone do przygotowywania gofrów (7).
- Włącz urządzenie i rozgrzej je. Podczas rozgrzewania urządzenia powinno być ono zamknięte. Gdy zapali się zielona lampka (2). Nie należy dotykać gorących płytek, gdy są rozgrzane należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczać do urządzenia dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Ciasto gofrowe powoli rozlej na rozgrzaną płytę i przykryj kłapę górną. Kontroluj proces pieczenia. Czas przygotowywania gofrów około 4 – 6 minut w zależności od rodzaju ciasta.



Czyszczenie i konserwacja:

Zanim przystąpimy do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Urządzenie należy czyścić gdy jest zimne. Czyszczenie powinno odbywać się po każdym użyciu. Płyty urządzenia są pokryte powierzchnią nieprzywierającą BIOPAN.

Konserwacja powierzchni jest bardzo prosta, należy przestrzegać następujących zasad. Nie należy hartować rozgrzanej powierzchni zimną wodą. Może to doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powłoki nieprzywierającej BIOPAN. Płyty nie nadają się do mycia w zmywarce. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (mleczek, gąbek).

- Usunąć płytę można naciskając przycisk zwalniający (8).
- Płytę należy myć przy użyciu ciepłej wody miękką szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń lub innego detergentu przeznaczonego do mycia naczyń.
- Po wyjęciu płyty można przetrzeć obszar grzejący. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej szmatki, nie należy wlewać do środka wody ani środków czyszczących.
- Korpus urządzenia należy przetrzeć wilgotną miękką szmatką.



Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
Tel.: CZ - +420 491 451 210, SK - +421 233 056 591, PL - +48 717 166 648
www.dedra.cz, www.dedra.cz/sk/, www.mojadedra.pl