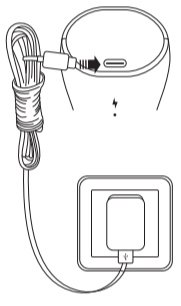
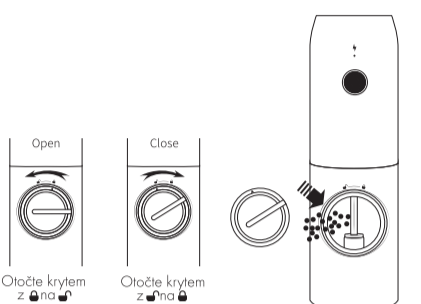
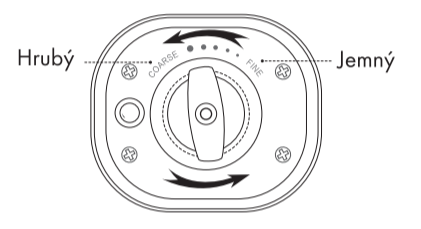
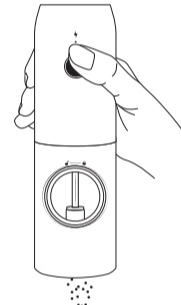

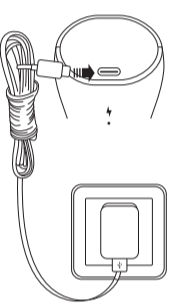
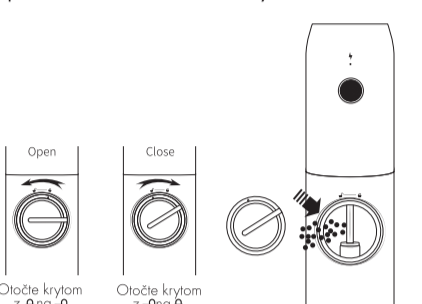
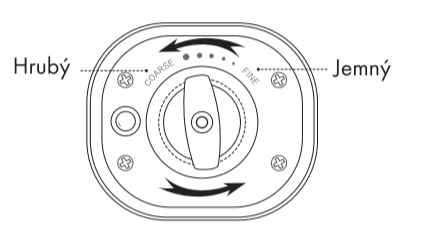
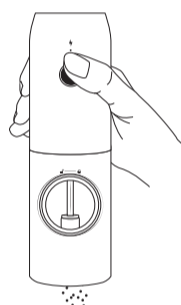

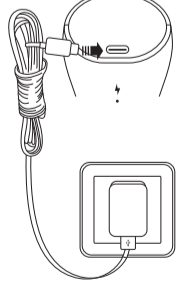
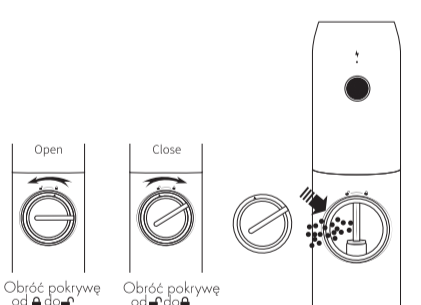
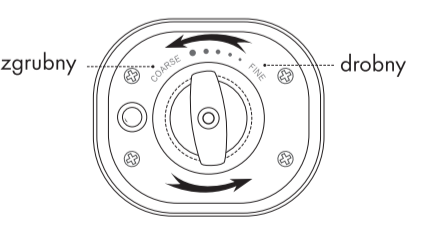
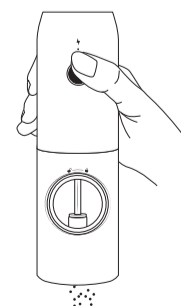

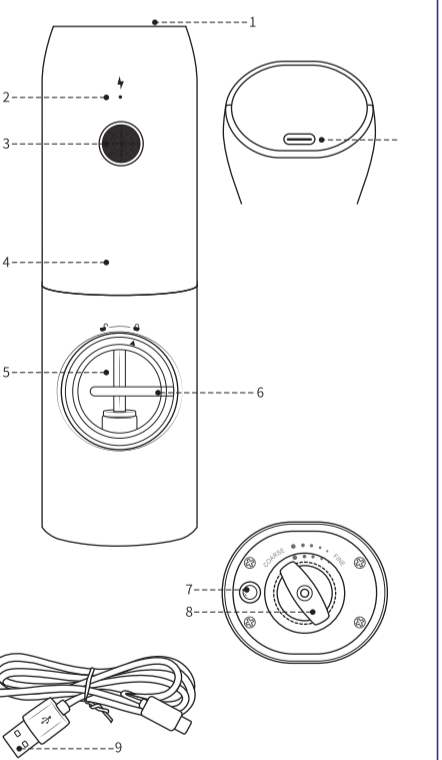


175mm

<p><b>CZ</b></p> <p><b>PŘED PRVNÍM POUŽITÍM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro bezpečnost a zachování kvality produktu si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny.</li> <li>Spotřebič nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny.</li> <li>Používejte pouze pro mletí pepře a soli.</li> <li>Nepoužívejte sílu při ovládní brusky.</li> <li>Držte ruce a nástroje dostatečně daleko od brusné hlavy.</li> <li>Uchovávejte mimo dosah dětí.</li> <li>Nerozebírejte výrobek, jinak zaniká záruka.</li> <li>Uchovávejte mimo dosah hořlavých plynů a vysokých teplot.</li> </ul> <p><b>NABÍJENÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte nabíjecí kabel typu USB-C k adaptéru a zapojte do elektrické zásuvky.</li> <li>Poté připojte kabel k rozhraní typu USB-C v horní části mlýnčku.</li> <li>Kontrolka svítí během nabíjení a zhasne, když je baterie plně nabitá.</li> <li>Plně nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.</li> </ul>  <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o dobíjecí produkt s lithiovou baterií. Pokud se baterie nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce.</li> <li>Adaptér není součástí tohoto produktu. Měl by být nabíjen napájecím adaptérem s pevným výstupním napětím 4.5 V ~ 5.5 V.</li> </ul>	<p><b>POUŽITÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Držte mlýnek pevně a otevřete kryt nádoby podle indikačních ikon.</li> <li>Do nádoby vložte pepř nebo sůl a poté obnovte a zajistěte kryt.</li> </ul>  <p>Otočte krytem z  z </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otáčením seřizovacího prvku upravte hrubost podle osobních preferencí.</li> </ul>  <p>Hrubý  Jemný </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí mletí, uvolněním tlačítka zastavíte.</li> </ul> 	<p>Tento produkt je vybaven nastavitelným knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí. Můžete jej otáčet mezi nejmenším a nejhrubším nastavením.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nastavení na jemné mletí:</b> Otočte nastavitelný prvek z polohy "COARSE" (hrubé) na "FINE" (jemné). Pokračujte v otáčení, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.</li> <li><b>Nastavení na hrubé mletí:</b> Otočte nastavitelný prvek z polohy "FINE" (jemné) na "COARSE" (hrubé). Pokud se nastavitelný prvek uvolní, může to být způsobeno uvíznutými zrny pepře.</li> </ul> <p>Pokud nastavitelný prvek spadne, sestavte komponenty v níže uvedeném pořadí.</p>  <p><b>Důležité upozornění:</b> S kořením v nádobě neotáčejte mlýnek dnem vzhůru po dlouhou dobu. Zrnka koření by se mohla dostat do přihrádky na baterie a způsobit její korozi.</p> <p><b>ŘEŠENÍ POTÍŽÍ</b></p> <p>Pokud mlýnek nefunguje nebo se během mletí zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nabíjeť jej. (Poznámka: Nedoporučuje se používat produkt během nabíjení.)</li> <li>Nastavte seřizovací prvek proti směru hodinových ručiček. Pokud jsou všechny výše uvedené operace správné a bruska stále funguje abnormálně, kontaktujte prosím dodavatele pro údržbu služeb.</li> </ul>	<p><b>SK</b></p> <p><b>PRED PRVÝM POUŽITÍM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pre bezpečnosť a zachovanie kvality produktu si starostlivo prečítajte a dodržujte pokyny.</li> <li>Spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej kvapaliny.</li> <li>Používajte iba na mletie korenia a soli.</li> <li>Nepoužívajte silu pri ovládaní brusky.</li> <li>Držte ruky a nástroje dostatočne ďaleko od brusnej hlavy.</li> <li>Uchovávajte mimo dosahu detí.</li> <li>Nerozoberajte výrobok, inak zaniká záruka.</li> <li>Uchovávajte mimo dosahu horľavých plynov a vysokých teplôt.</li> </ul> <p><b>NABÍJANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte nabíjecí kabel typu USB-C k adaptéru a zapojte do elektrické zásuvky.</li> <li>Potom připojte kabel k rozhraní typu USB-C v horní části mlýnčka.</li> <li>Kontrolka svítí během nabíjení a zhasne, keď je batéria plne nabitá.</li> <li>Plně nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.</li> </ul>  <p><b>UPOZORNENIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná sa o dobíjací produkt s lítiovou batériou. Pokiaľ sa batéria nepoužíva, odporúča sa nabíjať každé tri mesiace.</li> <li>Adaptér nie je súčasťou tohto produktu. Mal by byť nabíjaný napájacím adaptérom s pevným výstupným napätím 4.5 V ~ 5.5 V.</li> </ul>	<p><b>POUŽITIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Držte mlynček pevne a otvorte kryt nádoby podľa indikačných ikon.</li> <li>Do nádoby vložte korenie alebo soľ a potom obnovte a zaisťte kryt.</li> </ul>  <p>Otočte krytom z  z </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otáčením nastavovacieho prvku upravte hrubosť podľa osobných preferencií.</li> </ul>  <p>Hrubý  Jemný </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia mletia, uvoľnením tlačidla zastavíte.</li> </ul>  <p><b>Dôležité upozornenie:</b> S korením v nádobe neotáčajte mlynček hore dnom po dlhú dobu. Zrnka korenia by sa mohli dostať do priehradky na batérie a spôsobiť jej koroziu.</p> <p><b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b></p> <p>AK mlynček nefunguje alebo sa počas mletia zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nabíťte ho. (Poznámka: Neodporúča sa používať produkt počas nabíjania.)</li> <li>Nastavte nastavovací prvok proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sú všetky vyššie uvedené operácie správne a bruska stále funguje abnormálne, kontaktujte prosím dodávateľa pre údržbu služieb.</li> </ul>	<p>Tento produkt je vybavený nastavitelným gombíkom na reguláciu hrubosti mletia. Můžete ho otáčet mezi nejmenším a najhrubším nastavením.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nastavenie na jemné mletie:</b> Otočte nastavitelný prvek z polohy "COARSE" (hrubé) na "FINE" (jemné). Pokračujte v otáčení, kým nedosiahnete požadovanú jemnosť.</li> <li><b>Nastavenie na hrubé mletie:</b> Otočte nastavitelný prvek z polohy "FINE" (jemné) na "COARSE" (hrubé). Ak sa nastavitelný prvek uvoľní, môže to byť spôsobené uviaznutými zrnami korenia.</li> </ul> <p>AK nastavitelný prvek spadne, zostavte komponenty v nižšie uvedenom poradí.</p>  <p><b>Dôležité upozornenie:</b> S korením v nádobe neotáčajte mlynček hore dnom po dlhú dobu. Zrnka korenia by sa mohli dostať do priehradky na batérie a spôsobiť jej koroziu.</p> <p><b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b></p> <p>AK mlynček nefunguje alebo sa počas mletia zastaví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nabíťte ho. (Poznámka: Neodporúča sa používať produkt počas nabíjania.)</li> <li>Nastavte nastavovací prvok proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sú všetky vyššie uvedené operácie správne a bruska stále funguje abnormálne, kontaktujte prosím dodávateľa pre údržbu služieb.</li> </ul>
---	--	---	---	--	---

64mm

<p><b>PL</b></p> <p><b>PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ze względu na bezpieczeństwo i jakość produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z nią.</li> <li>Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innej cieczy.</li> <li>Stosować wyłącznie do mielenia pieprzu i soli.</li> <li>Nie używać siły podczas obsługi szlifiarki.</li> <li>Trzymaj ręce i narzędzia w wystarczającej odległości od głowicy szlifierskiej.</li> <li>Trzymać poza zasięgiem dzieci.</li> <li>Nie demontuj produktu, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.</li> <li>Trzymaj z dala od łatwopalnych gazów i wysokich temperatur.</li> </ul> <p><b>ŁADOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podłącz kabel ładowający typu USB-C do adaptera i podłącz do gniazdka elektrycznego.</li> <li>Następnie podłącz kabel do interfejsu USB-C na górze młynka.</li> <li>Wskaźnik świeci się podczas ładowania i gaśnie, gdy akumulator jest w pełni naładowany.</li> <li>Pełne ładowanie trwa około 2,5 godziny.</li> </ul>  <p><b>OGŁOSZENIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jest to produkt ładowalny z baterią litową. Jeśli akumulator nie jest używany, zaleca się jego ładowanie co trzy miesiące.</li> <li>Adapter nie jest dołączony do tego produktu. Należy go ładować za pomocą zasilacza o stałym napięciu wyjściowym 4,5 V ~ 5,5 V.</li> </ul>	<p><b>UŻYWAC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przytrzymaj mocno młynek i otwórz okrywę pojemnika zgodnie z ikonami wskaźników.</li> <li>Włóż pieprz lub sól do pojemnika, następnie zatnij i zabezpiecz pokrywę.</li> </ul>  <p>Obróć pokrywę od  do </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obróć regulator, aby dostosować grubość do osobistych preferencji.</li> </ul>  <p>zgrubny  drobny </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania mielenia, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.</li> </ul> 	<p>Produkt wyposażony jest w regulowane pokrętko umożliwiające regulację grubości mielenia. Można go obracać pomiędzy ustawieniami najmiększymi i najgrubszymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ustawienie dokładnego mielenia:</b> Obróć pokrętko z „COARSE” na „FINE”. Kontynuuj obracanie, aż do uzyskania pożądanej miękkości.</li> <li><b>Ustawienia grubego mielenia:</b> Obróć regulowany element z „FINE” na „COARSE”. Jeśli regulowany element się poluzuje, przyczyną może być zakleszczenie ziaren pieprzu.</li> </ul> <p>Jeżeli element regulowany spadnie, zmontuj elementy w poniższej kolejności.</p>  <p><b>Ważne ostrzeżenie:</b> Nie należy przez dłuższy czas odwracać młynka do góry nogami, gdy w pojemniku znajdują się przyprawy. Ziarna przypraw mogą dostać się do komory baterii i spowodować jej korozyję.</p> <p><b>ROZWIĄZANIA PROBLÉMÓW</b></p> <p>Jeżeli młynek nie działa lub zatrzymuje się w trakcie mielenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naładuj to. (Uwaga: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania.)</li> <li>Wyregulować element regulacyjny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli wszystkie powyższe operacje zostały wykonane prawidłowo, a szlifierka w dalszym ciągu działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z dostawcą w celu wykonania konserwacji serwisowej.</li> </ul>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>Nabíjecí zásuvka / Gniazdo ładowania</li> <li>Kontrolka / Lampka kontrolna</li> <li>Tlačítka On/Off / Przycisk włączania/wyłączania</li> <li>Horní část mlýnku / Górna część młynka</li> <li>Zásobník / Przechowywanie</li> <li>Kryt zásobníku / Okładka magazynu</li> <li>Světlo / Światło</li> <li>Nastavení hrubosti mletí / Ustawienia chropowatości szlifowania</li> <li>Nabíjecí kabel typu C / Kabel ładowający typu C</li> </ol> <p><b>POKRYTÍ A INFORMACE O NABÍJÁNÍ A POUŽITÍM ORAZEM</b></p> <p><b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZÁRADKŮ</b></p> <p>Tento výrobek je produkt s pevnými elektrickými a elektronickými součástkami. Je možné, že obsahují elektrické a elektronické součástky, které mohou být nebezpečné pro děti. Před použitím výrobku si přečtěte pozorně všechny pokyny. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch.</p> <p><b>POKRYTÍ A INFORMACE O NABÍJÁNÍ A POUŽITÍM ORAZEM</b></p> <p><b>SERWISOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ZARADKAMI</b></p> <p>Tento výrobek je produkt s pevnými elektrickými a elektronickými součástkami. Je možné, že obsahují elektrické a elektronické součástky, které mohou být nebezpečné pro děti. Před použitím výrobku si přečtěte pozorně všechny pokyny. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch.</p>	<p><b>POKRYTÍ A INFORMACE O NABÍJÁNÍ A POUŽITÍM ORAZEM</b></p> <p><b>SERWISOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ZARADKAMI</b></p> <p>Tento výrobek je produkt s pevnými elektrickými a elektronickými součástkami. Je možné, že obsahují elektrické a elektronické součástky, které mohou být nebezpečné pro děti. Před použitím výrobku si přečtěte pozorně všechny pokyny. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch. Tento výrobek není určen pro použití v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů. Použití výrobku v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může způsobit požár nebo výbuch.</p>	<p><b>DEDRA</b> INNOVATIONS</p> <p><b>Vaše DEDRA, s.r.o.</b></p> <p>Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU  <b>CZ:</b> Tel.: +420 499 599 577, www.dedra.cz  <b>SK:</b> Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk  <b>PL:</b> Tel.: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl</p>
--	---	--	--	---	--