


PARFUMIA

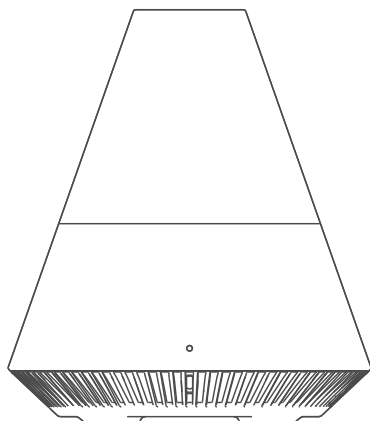

EL39911

SK- Aróma difuzér


Vlastnosti:

Menovité napätie: 5V ==
Menovitý výkon: 5W
Max. kapacita: 150ml


Upozornenie:

Nelejte vodu priamo do výpustu hmly, inak dôjde k poškodeniu prístroja! Ultrazvukový generátor hmly počas prevádzky prístroja vydáva zvuk. Ide o prirodzený jav, ktorý nie je závadou.


Popis prístroja:

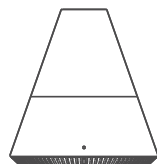

IR prijímač

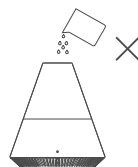

POZOR

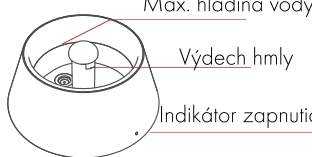


Max. hladina vody

Výdech hmly

Indikátor zapnutia

Tlačidlo hmly:

Prvé stlačenie: nepretržité zahmlievanie
Druhé stlačenie: prerušované zahmlievanie - (1,5 s On, 1,5 s Off)
Tlačidlo svetla: Stlačte pre zapnutie/vypnutie

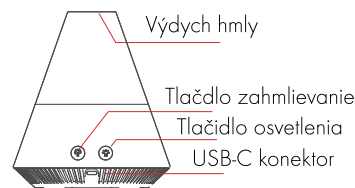

Tlačidlo napájania

Prvé stlačenie: nepretržité zahmlievanie so svetlom
Druhé stlačenie: vypnete hmlu a svetlo
Po stlačení tlačidla napájania môže používateľ stlačiť tlačidlo hmly pre nastavenie nepretržitej alebo prerušovanej hmly. Stlačením tlačidla Svetlo zapnete/vypnete svetlo.

Poznámka:

Pred prvým použitím diaľkového ovládania odstráňte plastovú časť.



Batéria Cr2025

Varovania!

1. Tento produkt je obmedzený na rozsah použitia špecifikovaný v tomto návode. 2. Upravy tohto produktu sú zakázané. Ak potrebujete opravu, kontaktujte výrobcu. 3. Napájací kábel zámerne neskrućujte ani nenaháňajte. Neumiestňujte napájací kábel alebo výrobok na miesta s vysokou teplotou. Nepoužívajte ťažké predmety na stlačenie alebo upínanie napájacieho kábla. 4. Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho. 5. Tento výrobok nie je vodotesný, prosíme neskladujte tento výrobok na vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, šatne, skleníky atď. 6. Aby bola zaistená hygiena, musí byť voda v nádrži po každom použití úplne vyliata, nádržka opláchnutá a potom povrch osušte mäkkou handričkou. 7. Aromaterapeutické oleje môžu spôsobiť škvrny, v prípade náhodného rozliatia by mali byť okamžite vysušené mäkkou handričkou. 8. Nezakrývajte jednotku, neblokujte výstup hmly a nenechajte hmlu fúkať priamo na nábytok, oblečenie, steny atď. 9. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Uchovávajte mimo dosah elektronických zariadení, ako sú počítače, TV a audio zariadenia. 10. Výrobok majte vždy na stabilnom rovnom povrchu, nepokladajte na koberec. 11. S výrobkom nehýbte, keď je jednotka v prevádzke. 12. Tento výrobok by mal byť umiestnený mimo dosahu detí a deti by mali byť správne poučené, nepoužívajte tento výrobok ako hračku. 13. Deti, starší ľudia, ktorí stratili schopnosť postarať sa o seba, by mali používať toto zariadenie pod dozorom dospelého, aby sa predišlo nehodám. 14. Obsahuje ostré a funkčné časti, chráňte pred deťmi. Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

Údržba:

Pokiaľ bol výrobok používaný 5 - 6 krát alebo 3-5 dní, pri výmene za novú parfumovú esenciu alebo keď ho dlhšiu dobu nepoužívate, vyčistite výrobok nasledujúcim spôsobom:

1. Vypnite a odpojte výrobok, odoberte kryt. 2. Vylejte zostávajúcu vodu z vodnej nádržky zo strany odtoku, mimo výdech hmly. 3. Na čistenie vonkajšej a vnútornej jednotky použite vlhkú handričku s čistou vodou alebo zriedenou jemným kuchynským saponátom. Ak chcete vyčistiť ultrazvukový vibračný mechanizmus, jemne použite navlhčenú vatovú tyčinku na odstránenie nahromadeného oleja. 4. Na čistenie vonkajšej alebo bočnej strany produktu NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky na báze chlóru, kyselín (ocot) alebo enzýmov. 5. Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel, vylejte všetku vodu, vyčistite zvyškovú vodu vo vnútri aj mimo výrobku a uložte ho v suchom prostredí.

Pokiaľ produkt nepracuje správne, preštudujte si nasledujúce:

Žiadne množstvo pary	1. V nádržke nie je žiadna tekutina 2. Prístroj nie je riadne pripojený k zdroju napätia
	1. V nádržke nie je dostatok vody alebo je hladina nad ukazovateľom max. hladiny v nádržke 2. Vo výdychu pary sú nečistoty 3. Prívod vzduchu v odspodu prístroja je zanesený.
Únik tekutiny	1. Horný kryt prístroja nie je dobre nasadený na nádržku. 2. Príliš nízka teplota alebo vysoká vlhkosť môže spôsobiť kondenzovať v kvapky.


Súčasť balenia:

Aróma difuzér x1, USB-C kábel x1, Diaľkový ovládač x1, Návod x1

Náhodný únik tekutiny:

V prípade nárazu, prevrátania alebo pádu jednotky počas používania postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste predišli poruche:

1. Odpojte jednotku a odoberte horný kryt.
2. Vylejte všetku zostávajúcu vodu z vodnej nádrže zo strany odtoku, smerom od výstupu hmly.
3. Jemne jednotkou zatrite, aby sa zvnútra mechanizmu odstránila všetka voda, a potom nechajte jednotku aspoň 24 vyschnúť.

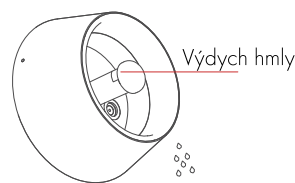

LLD-J33



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU, CZ:
+420 499 599 577, www.dedra.cz,
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk, PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl