



Výrobce/Výrobca/Producent: Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48717166648, www.mojadedra.pl

SYSTEMAT



SONISSIONO DENTAL CENTER
EL25701/EL25702/EL25703/EL25704
 CZ - Návod k použití / SK - Návod na použitie
 PL - Sposób użycia

CZ - Blahopřejeme Vám ke správné volbě tohoto výrobku. SONISSIONO dentální sonické centrum patří k absolutní špičce na světovém trhu v oblasti šetrné péče o zuby.

Dosahněte doma pocitu profesionálně čistých zubů pomocí akumulátorového dentálního sonického centra. Pomocí SONISSIONO dentálního sonického centra docílите i DOMA POCITU PROFISSIONÁLNĚ ČISTÝCH ZUBŮ.

Zažijte při odchodu z koupelny pocit, jako byste právě odešli od Zubního lékaře. Zjistěte, jak je snadné čistit si zuby se sonickým Zubním kartáček a proč nabízí tak vysokou účinnost.

Kartáčová hlava a vysoké frekvenční pohyby vyčistí vaše zuby šetrně a účinně. Odstraní zubní povlak v mnohem větší míře než obyčejný manuální Zubní kartáček. Na kartáček není potřeba příliš tláčit. Nechte sonické dentální centrum pracovat jednoduše za vás.

Pro nejlepší výsledky prosím nezapomeňte si čistit zuby dvakrát denně po dobu dvou minut. Zubní kartáček zapněte až ve chvíli, kdy se dotýká vašich zubů. Zabráníte tím rozstříknutí vody a pasty po okolí.

Varování:

- Obsahuje malé části. Nebezpečí udělení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.
- Obal i upevňovací prvky nejsou součástí přístroje. Před prvním použitím přístroje je odstraňte.
- Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.
- Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní kabel poškozen. Pokud zjistíte poškození přívodní šňůry, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Poškozený nebo nefunkční produkt se nesmí dálé používat. Neopravujte ani nemodifikujte tento produkt. Váš zásah může způsobit požár, zranění nebo poranění elektrickým proudem.
- Tento produkt není určen pro děti mladší než 3 roky. Děti ve věku 3-14 let, lidé se sníženými psychickými, fyzickými, senzorickými schopnostmi nebo lidé bez zkušeností a znalostí by měli být před použitím tohoto produktu proškoleni a měli by být pod dozorem dospělého proškoleného osoby.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi.
- Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby se s tímto produktem hrály.
- Tento produkt používejte pouze k činnosti, pro kterou byl navržen a dle návodu k použití.
- Nepoužívejte nástavce (čisticí hlavice), které nejsou doporučené výrobcem.
- Přístroj skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud vám přístroj upadne, před dalším vyměňte čisticí hlavici. A to i v případě, že na ní není žádné viditelné poškození.
- Dobíjecí stojánek ani kabel neponořujte do vody. Neskladujte v blízkosti vody, nebo kde hrozí upadnutí kterékoliv části do vody. Pokud vám kterákoliv část dobíjecího stojánu, (včetně zástrčky a kabelu) upadne do vody, nesejděte pro ni, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě stávajících problémů se zuby konzultujte používáním toho kartáčku se svým dentistou.
- Udržujte tento produkt v čistotě. Zabraňte kontaktu s různými chemikáliemi jako např. oleji, gely, čisticí prostředky, atd.
- Čisticí hlavici doporučujeme měnit každý 2 měsíce.

Popis produktu:

- Vyměnitelná čisticí hlavice
- Tělo kartáčku
- Indikátor nabíjení baterie
- Dobíjecí podstavec
- USB dobíjecí kabel

Technické parametry:

Spotřeba	1,5 W
Doba nabíjení baterie	12 hod při plném vybití
Napětí	AC 100 V- 240 V 50 Hz
IP krytí	IPX7

Použití:

Váš Zubní kartáček má voděodolnou rukojet a je svým designem přizpůsoben k použití pro použití v koupelně.

• Vyměnitelnou čisticí hlavici jemně nasadte na rotační hřídelku. Mezi hřídelkou a tělem kartáčku musí zůstat malá mezera. Toto je normální pro proces čištění zubů. **Obr.1**

• Zubní kartáček zapněte až ve chvíli, kdy se dotýká vašich zubů. Zabráníte tím rozstříknutí vody a pasty po okolí. **Obr.2**

• Při čištění zubů dodržujte sklon mezi hlavou kartáčku a linii dásní 45°. **Obr.3**

• Kartáček držte jemně, netlačte a pomalu jím pohybujte krouživými pohyby v dutině ústní • Po každém použití kartáček vypněte, oddělte čisticí hlavu a důkladně ji propláchněte v proudu tekoucí vody.

Nabíjení:

- Zastrčte volný konec USB kabelu do zástrčky. Zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Kartáček vložte do nádobky určené k nabíjení, kterou jste předtím položili na dobíjecí podložku.

• Blikající modrý symbol baterie indikuje, že proces dobíjení začal a pokračuje. Po úplném dobíjení kartáčku zůstane indikátor permanentně rozsvícen. V případě, že je kartáček zcela vybit, může chvíli trvat než se světelný indikátor, po připojení do el. sítě, opět rozblíží.

• Pro udržení maximální kapacity baterie doporučujeme nechat baterii jednou za 6 měsíců zcela vybit a znova nabít v dobíjecí kolbě.

Volba programů:

Pro změnu volby programů zmáčkněte krátké hlavní vypínač na těle kartáčku. Máte na výběru ze 4 programů čištění:

CLEAN - Dvouminutový standardní čisticí program pro každodenní použití

WHITE - Dvouminutový program zaměřený na odstranění skvrn na zubní sklovíně (samořejmě při současném použití speciální bělcí zubní pasty).

GUM CARE - Čisticí program pro jemnou stimulaci a masáž dásní

SENSITIVE - Program zaměřený na jemné čištění zubů a dásní.

Každý program je rozdělen na čtyři 30-ti vteřinové fáze (chytrá a praktická pomůcka pro vás).


2 minuty = 4 fáze.

Fáze 1 je pro **VNĚJŠÍ část HORNÍ čelisti**

Fáze 2 je pro **VNITŘNÍ část HORNÍ čelisti**

Fáze 3 je pro **VNĚJŠÍ část DOLNÍ čelisti**

Fáze 4 je pro **VNITŘNÍ část DOLNÍ čelisti**



V průběhu dvouminutového programu se po každé fázi (30 vteřin) chod strojku 2X krátce přeruší (2 pulzy), čímž vám dává jasní signál pro postup na další část zubů. Jednoduše a chytře vám tak napovídá, jak si zuby vyčistíte efektivně a při dodržení optimálního času pro každou část zubů.


Obr.1



Obr.2



Obr.3



SK - Blahoželáme Vám k správnej voľbe tohto výrobku. SONISSIONO dentálne senické centrum patrí k absolútnej špičke na svetovom trhu v oblasti šetrnej starostlivosti o zuby.

Dosiadnite doma pocit profesionálne čistých zubov pomocou akumulátorového dentálneho sonického centra. Pomocou SONISSIONO dentálneho sonického centra docíelite aj DOMA POCITU PROFESIONÁLNE ČISTÝCH ZUBOV.

Zažite pri odchode z kúpeľne pocit, akoby ste práve odišli od zubného lekára. Zistite, aké jednoduché je čistiť si zuby so senickou zubnou kefkou a prečo ponúka tak vysokú účinnosť.

Kefková hlava a vysoké frekvenčné pohyby vyčistia vaše zuby šetrne a účinne. Odstráni zubný povlak v oveľa väčšej miere než obyčajná manuálna zubná kefka. Na kefku nie je potreba príliš tlaciť. Nechajte senické dentálne centrum pracovať jednoducho za vás.

Pre najlepšie výsledky si prosím neabudujte čistiť zuby dvakrát denne po dobu dvoch minút. Zubné kefku zapnite čo vo chvíli, kedy sa dotýka vašich zubov.

Zabráňte tým rozstreknutiu vody a pasty po okoli.

Varovanie:

- Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia prehľnutím alebo vdýchnutím drobných častí.
- Obal a upravovacie prvky nie sú súčasťou prístroja. Pred prvým použitím prístroja ich odstráňte.
- Obal a návod k použitiu si uchovajte pre neskoršie použitie.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je prívodný kábel poškodený. Ak zistíte poškodenie prívodnej šnúry, kontaktujte prosím našu servisnú oddelenie. Poškodený alebo nefunkčný produkt sa nesmie ďalej používať. Neoprovádzajte ani nemodifikujte tento produkt. Vás zásah môže spôsobiť požiar, zranenie alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Tento produkt nie je určený pre deti mäsiu ako 3 roky. Deti vo veku 3-14 let, ľudia so značnými psychickými, fyzickými, senzorickými schopnosťami alebo ľudia bez skúseností a znalostí by mali byť pred použitím tohto produkto preškolený a mali by byť pod dozorom dospejlej preškolenej osoby.
- Čistenie a údržba nesmí byť vykonávaná deťmi.
- Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s týmto produkтом hrali.
- Tento produkt používajte len k čistnosti, pre ktorú bol navrhnutý a podľa návodu k použitiu.
- Nepoužívajte nástavce (čistiaci hlavice), ktoré nie sú doporučené výrobcom.
- Prístroj skladajte mimo dosah deťí
- Ak vám prístroj spadne, pred ďalším použitím vymeňte čistiacu hlavicu. A to aj v prípade, že na nej nie je ziadne viditeľné poškodenie.
- Dobjívajúci stojan ani kábel neponáradajte do vody. Neskladujte v blízkosti vody, alebo kde hrozí spadnutie ktorakolvek časti do vody. Ak vám ktorakolvek časť objívacieho stojana, (vrátane zástrčky a kábla) spadne do vody, niesahajte na ňu, ale vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- V prípade aktuálnych problémov so zubami konzultujte používajúcim tejto kefky so svojim dentistom.
- Udržujte tento produkt v čistote. Zabráňte kontaktu s rôznymi chemikáliami ako napr. olejom, gely, čistiacimi prostriedkami, atď.
- Čistiacu hlavicu odporúčame meniť každé 2 mesiace.

Popis produktu:

- a) Vymeniteľná čistiacia hlavica
- b) Telo kefky
- c) Indikátor nabijania batérie
- d) Dobijaci podstavec
- e) USB dobijaci kábel

Technické parametre:	
Spotreba	1,5 W
Doba nabijania batérie	12 hod pri úplnom vybití
Napätie	AC 100 V - 240 V 50 Hz
IP krytie	IPX7

Použitie:

Vaša zubná kefka má vodeodolnú rukoväť a je svojim designom prispôsobená k použitiu v kúpeľni.

• Vymeniteľnú čistiacu hlavicu jemne nasadte na sonický hriadeľ. Medzi hriadeľom a telom kefky musí zostať malá medzera. Toto je normálne pre proces čistenia zubov. Obr.1

• Zubnú kefku zapnite čo vo chvíli, kedy sa dotýka vašich zubov. Zabráňte tým rozstreknutiu vody a pasty po okoli. Obr.2

• Pri čistení zubov dodržujte sklon medzi hlavou kefky a líniu čiasen 45°. Obr.3

• Kefku držte jemne, netlačte a pomaly ťažte pohybujte krúživými pohybmi v ústnej dutine.

• Po každom použítiu kefku vypnite, oddeľte čistiacu hlavu a dôkladne ju prepláchnite v príručke vody.

Nabíjanie:

- Zaštrčte volný koniec USB kábla do zástrčky. Zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Kefku vložte do nádoby určenej k nabíjaniu, ktorú ste predtým položili na dobíjaciu podložku.

- Blikajúci modrý symbol batérie indikuje, že proces dobíjania začal a pokračuje. Po úplnom dobítí kefky zostane indikátor permanentne rozsvietnený. V prípade, že je kefka úplne vybitá, môže chvíľu trvať než sa svetelný indikátor, po pripojení do el. siete, opäť rozblíka.
- Pre uzáveranie maximálnej kapacity batérie doporučujeme nechať batériu raz za 6 mesiacov úplne vybiť a znova nabití v dobíjacej kolise.

Volba programov:

Pre zmenu voľby programov stlačte krátku hlavný vypínač na tele kefky.
Môžete výberať zo 4 programov čistenia.

CLEAN- Dvojminútový štandardný čistiaci program pre každodenné použitie.

WHITE- Dvojminútový program zameraný na odstránenie škŕní na zubnej sklovine (samozemrej po súčasnom použití špeciálnej bieliacej zubnej pasty).

GUM CARE - Čistiaci program pre jemnú stimuláciu a masáž čiasen.

SENSITIVE - Program zameraný na jemné čistenie zubov a čiasen.

Každý program je rozdelený na štyri 30 sekundové fázy (chytrá a praktická pomocka pre vás).


2 minúty = 4 fázy

Fáza 1 je pre **VONKAJŠIU časť HORNEJ** čeluste

Fáza 2 je pre **VNÚTORNÚ časť HORNEJ** čeluste

Fáza 3 je pre **VONKAJŠIU časť DOLNEJ** čeluste

Fáza 4 je pre **VNÚTORNÚ časť DOLNEJ** čeluste




V priebehu dvojminútového programu sa po každej fáze (30 sekúnd) chod strojčeka 2X krátko preruší (2 pulzy), čím vám dáva jasný signál pre postup na ďalšiu časť zubov. Jednoducho a chytrá vám tak napovedá, ako si zuby vyčistíte efektívne a pri dodržaní optimálneho času pre každú časť zubov.


Obr.1



Obr.2

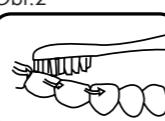

Obr.3

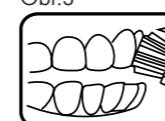

PL - Gratulujeme dobrému výberu tohto produktu. SONISSIONO dentálne centrum sonicne to jeden z wiodących na światowym rynku specjalistów w dziedzinie delikatnej pielęgnacji zębów.

Osiagnij w domowych warunkach poczucie profesjonalnej pielęgnacji zębów, korzystając z bezprzewodowego stomatologicznego centrum sonicznego. Z pomocą SONISSIONO dentystycznego centrum sonicznego nawet W DOMU ZYSKASZ UCZUCIE PROFESJONALNE CZYSTYCH ZĘBÓW.

Wychodząc z łazienki poczuj się jak po wizycie u dentysty. Odkryjesz z jaką łatwością czyści się zęby szczoteczką soniczną i dlaczego zapewnia ona tak wysoką wydajność.

Szczoteczki z polączeniem z wysoką częstotliwością ruchów wyciąga Twoje zęby delikatnie i efektywnie. Usunie plątę naźbną w znacznie większym stopniu niż zwykła manualna szczoteczka do zębów. Nie musisz zbyt mocno naciskać na szczotkę. Niech soniczne centrum dentystyczne działa po prostu za Ciebie.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów pamiętaj o myciu zębów dwa razy dziennie przez dwie minuty. Szczoteczkę włącz dopiero wtedy, gdy dotyka Twoich zębów. Zapobiega to rozpryskiwaniu wody i pasty dookoła.

Ostrzeżenie:

- Zawiera drobne części. Ryzyko uduszenia przez zadławienie lub połknięcie małych detali.
- Opakowanie i elementy łączące nie są częścią urządzenia. Usuń je przed pierwszym użyciem urządzenia. • Zachowaj opakowanie i instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. • Regularnie sprawdzaj czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jego zniszczenie skontaktuj się z naszym działem obsługi. Produkt uszkodzony lub niesprawny nie powinien być ponownie używany. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu. Twój ingerencja może spowodować pożar, obrażenie lub porażenie prądem.

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Dzieci w wieku 3-14 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, fizycznych, sensorycznych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny być przeszkołone przed użyciem produktu i nadzorowane przez wyszkolone osoby dorosłe. • Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci. • Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.

- Używaj tego produktu tylko do czynności zgodnych z jego przeznaczeniem i według instrukcji obsługi. • Nie używaj części (głowic czyszczących), które nie są zalecane przez producenta. • Urządzenie przechowuj z dala od dzieci. • Jeśli urządzenie upadnie wymień przed użyciem głowic czyszczących. Nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń. • Nie zanurzaj podstawy ładowającej ani kable w wodzie. Nie przechowuj w pobliżu wody lub w miejscu, w którym jakakolwiek jej część może wojsnąć po wodzie. Jeśli którakolwiek część podstawy ładowającej (łącznie z wtyczką i kablem) wpadnie do wody, nie dotykaj jej, ale wyciągnij wtyczkę z gniazda. • W przypadku występowania problemów z zębami skonsultuj się z lekarzem dentystą swoim dentystą. • Utrzyjmuj produkt w czystości. Unikaj kontaktu z różnymi substancjami chemicznymi, takimi jak oleje, zele, detergenty, itd.
- **Zalecamy wymianę głowicy czyszczącej co 2 miesiące.**

Opis produktu:

- a) Wymieniteľná čistiacia hlavica
- b) Korpus szczoteczki
- c) Wskaznik ładowania baterii
- d) Podstawa do ładowania
- e) Kabel ładowający USB

Parametry techniczne:

Moc	1,5 W
Czas ładowania akum.	12 godzin przy pełnym rozł.
Napięcie	AC 100 V - 240 V 50 Hz
Stopień ochrony IP	IPX7

Użytkowanie:

Twoja szczoteczka do zębów ma wodoszczelny uchwyt i jest przeznaczona do użytku w łazience.

• Wyjemną głowicę czyszczącą delikatnie zamocuj na trzpień rotacyjny. Pomiędzy końcówką a korpusem szczoteczki musi znajdować się niewielka szczelina. Jest to normalne przy procesie czyszczenia zębów. Rys. 1

• Włącz szczoteczkę dopiero wtedy, gdy dotyka zębów. Zapobiega to rozpryskiwaniu wody i pasty. Rys. 2 Ponownie naciśnieniem możesz przełączać między 4 programami czyszczącymi.

• Podczas czyszczenia zębów należy między głowicą szczoteczki a linią dążącą zachować nabywanie 45°. Rys. 3

• Trzymaj szczoteczkę delikatnie, nie naciśkaj i powoli poruszaj ją okrężnymi ruchami w Jamie ustnej. • Po każdym użyciu wyciągnij głowicę, zdejmij głowicę czyszczącą i dokładnie spłucz bieżącą wodą.

Ładowanie:

• Dowolny koniec kabla USB wepnij do wtyczki. Podłącz wtyczkę do gniazdka.

• Szczoteczkę umieść w pojemniku przeznaczonym do ładowania, odłożonym uprzednio na podstawkę ładowającą. • Migający niebieski symbol baterii oznacza, że proces ładowania rozpoczęły się i trwa. Po pełnym ładowaniu baterii wskaźnik pozostaje stale oświecony. W przypadku całkowitego rozładowania szczoteczki, może upływać trochę czasu zanim symbol zacznie ponownie migać po podłączeniu do sieci. • W celu zadowolenia maksymalnej pojemności baterii, zaleca się raz na 6 miesięcy pełne ładowanie akumulatora i jego ponowne naładowanie w stacji ładowającej.

Wybór programu:

W celu zmiany programu, krótko naciśnij główny włącznik na korpusie szczotki. Wcisnąć do momentu pojawienia się na rączce nazwy wybranego programu.

CLEAN- Dwuminutowy standardowy program czyszczący do codziennego użytku.

WHITE- Dwuminutowy program przeznaczony do usuwania plam ze szkliwa zębowego. (oczywiście przy użyciu specjalnej wylebającej pasty do zębów).

GUM CARE - Program czyszczący do delikatnej stymulacji i masażu dążącę.

SENSITIVE - Program do dokładnego oczyszczania zębów i dążącę.

Każdy program jest podzielony na cztery 30-sekundowe fazy (sprytna i praktyczna pomoc dla Ciebie). **2 minuty = 4 fazy**

Faza 1 dla ZEWNĘTRZNEJ części GÓRNEJ szczęki

Faza 2 dla WEWNĘTRZNEJ części GÓRNEJ szczęki

Faza 3 dla ZEWNĘTRZNEJ części DOLNEJ szczęki

Faza 4 dla WEWNĘTRZNEJ części DOLNEJ szczęki




Podczas dwuminutowego programu, po każdej fazie (30 s.) praca urządzenia 2x na krótko zwalnia (2 impulsy), wyraźnie sygnalizując przejście do kolejnej części zębów. Dzięki temu w prosty i sprytny sposób podpowiadając Ci jak czyścić zęby skutecznie i z zachowaniem optymalnego czasu dla każdej części szczotki.

Obr.1



Obr.2



Obr.3

