

CZ - NÁVOD NA PROVOZ POKOJOVÉ FONTÁNKY

(FC19046/ FC19045/ FC19043/ FC19042/ FC19041/ FC19044/ FC25102)

Před použitím si prosím přečtěte důležité pokyny k provozu pokojové fontánky. Zkontrolujte si kompletnost dodávky:
1x pokojová fontánka, 1x světelná koule (platí pro FC19041), 1x ponorné čerpadlo s přívodním kabelem a světelným zdrojem, 1x adaptér na světla (platí pro FC19045/ FC19046/FC25102).

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:


- Vždy když manipulujete s pokojovou fontánkou odpojte napájecí kabel od el. energie.
- Nikdy nemanipulujte s fontánkou v případě viditelného poškození el. kabelu.
- Veškeré opravy a zásahy do el. instalace ponechte odborným firmám.
- Neponechávejte děti bez dozoru v blízkosti pokojové fontánky.
- **Čerpadlo musí být vždy ponořené ve vodě**, proto je nutné doplňovat hladinu vody.
Doporučujeme po určité době vodu zcela vyměnit.
- V době delší nepřítomnosti (dovolená, výlety,...) odpojte fontánku od el. energie.
- Výrobek obsahuje funkční části.
- Při nesprávné manipulaci může dojít ke zranění.
- Tento výrobek není hračka.
- Chraňte před dětmi.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

1. Nasuňte světelný zdroj na hadičku a následně posuňte směrem nahoru jak je vyobrazeno na obr. 2 (platí pro FC19041).
Zapojte všechny koncovky světel k adaptéru (FC19045/ FC19046/FC25102).
2. Nyní nasuňte ponorné čerpadlo obr.1 na hadičku a následně vložte na dno fontánky.
Díky přísavkám na ponorném čerpadlu dojde k jeho přisátí na dno fontánky.
3. Nalijte do fontánky vodu. Dbejte na to, aby bylo celé čerpadlo ponořené ve vodě! Pokud po zapojení fontánky do el. rozvodu ponorné čerpadlo nečerpá, je nutné ho odvzdušnit a to tak, že od čerpadla odpojíte hadičku, nalijete do něho vodu a poté opět hadičku na čerpadlo nasunete. Na čerpadle naleznete regulaci (obr.1), kterou regulujete množství čerpané vody což ovlivňuje rychlosť otáčení skleněné koule (platí pro FC19041).
4. Skleněnou kouli umístěte na místo kde bude vytéká voda obr.3 (platí pro FC19041) a takto připravenou pokojovou fontánku zapojte do el. rozvodu.




vodní čerpadlo / vodné čerpadlo/
pompka

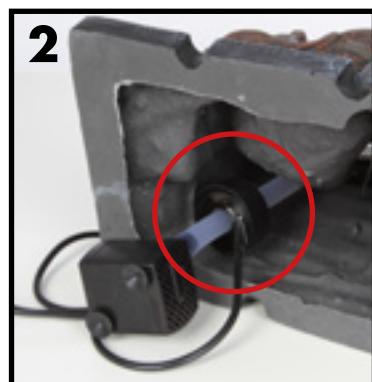

FC19041



FC19041

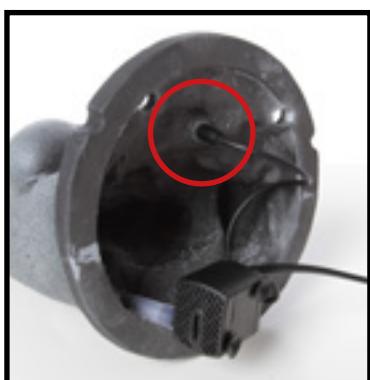

FC19044



Výrobce/Výrobca/Producent: Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48717166648, www.mojadedra.pl

SK - NÁVOD NA IZBOVÚ FONTÁNKU

(FC19046/ FC19045/ FC19043/ FC19042/ FC19041/ FC19044/FC25102)

Pred použitím si prosím prečítajte dôležité pokyny k prevádzke izbovej fontánky. Skontrolujte si kompletnosť dodávky: 1x izbová fontánka, 1x svetelná guľa (platí pre FC19041), 1x ponorné čerpadlo s prívodnou šnúrou a svetelným zdrojom, 1x adaptér na svetlú (platí pre FC19045/ FC19046/FC25102).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Vždy keď manipulujete s izbovou fontánkou odpojte napájaciu šnúru od el. energie.
- Nikdy nemanipulujte s fontánkou v prípade viditeľného poškodenia el. šnúry.
- Všetky opravy a zásahy do el. inštalácie ponechajte odborným firmám.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti izbovej fontánky.
- **Čerpadlo musí byť vždy ponorené vo vode**, preto je nutné doplňovať hladinu vody.
Odporučame po určitej dobe vodu kompletnie vymeniť.
- V dobe dlhšej neprítomnosti (dovolenka, výlety,...) odpojte fontánku od el. energie.
- Výrobok obsahuje funkčné časti.
- Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k zraneniu.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Chráňte pred deťmi.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

1. Nasuňte svetelný zdroj na hadičku a následne posuňte smerom nahor ako je vyobrazené na obr. 2 (platí pre FC19041).
Zapojte všetky koncovky svetiel k adaptéru (FC19045/ FC19046/FC25102).
2. Teraz nasuňte ponorné čerpadlo obr.1 na hadičku a následne vložte na dno fontánky.
Vďaka prísavkam na ponornom čerpadle dôjde k jeho prisatiu na dno fontánky.
3. Nalejte do fontánky vodu. Dbajte na to, aby bolo celé čerpadlo ponorené vo vode! Ak po zapojení fontánky do el. rozvodu ponorné čerpadlo nečerpá, je nutné ho odvzdušniť a to tak, že od čerpadla odpojíte hadičku, nalejete do neho vodu a potom opäť hadičku na čerpadlo nasuniete. Na čerpadle nájdete reguláciu (obr.1), ktorou regulujete množstvo čerpanej vody čo ovplyvňuje rýchlosť otáčania sklenenej gule (platí pre FC19041).
4. Sklenenú guľu umiestnite na miesto kde bude vytokať voda obr.3 (platí pre FC19041) a takto pripravenú izbovú fontánku zapojte do el. rozvodu.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI FONTANNY POKOJOWEJ

(FC19046/ FC19045/ FC19043/ FC19042/ FC19041/ FC19044/FC25102)

Przed użyciem przeczytaj poniższą instrukcję dotyczącą użytkowania fontanny pokojowej. Sprawdź czy zestaw jest kompletny: 1 x fontanna pokojowa, 1 x kula świetlna (dotyczy FC19041), 1x pompa wodna przewodem zasilającym i źródłem światła, 1 x adapter na światło (dotyczy FC25102/ FC19045/ FC19046).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka zasilającego.
- Nigdy nie korzystaj z fontanny gdy widoczne są uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Wszystkie naprawy i ewentualne prace konserwacyjne należy powierzyć specjalistom.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu fontanny.
- **Pompa powinna zawsze być zanurzona w wodzie**, dlatego konieczne jest napełnienie zbiornika do określonego poziomu.
Co jakiś czas należy wymienić wodę.
- Podczas twojej nieobecności należy odłączyć fontannę od zasilania.
- Produkt zawiera części funkcjonalne
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do powstania obrażeń.
- Produkt nie jest zabawką.
- Chroń przed dziećmi.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA:

1. Przesuń źródło światła na wąż, a następnie wsuń go do góry fontanny rys. 2 (dotyczy FC19041)
2. Podłącz wszystkie reflektory do adaptera (FC19045 / FC19046).
Díky prísavkám na ponorném čerpadlu dojde k jeho přisátí na dno fontánky.
3. Wlew wodę do fontanny. Upewnij się, że pompka jest zanurzona w wodzie! Jeśli po włączeniu fontanny woda nie jest pompowana to znaczy, że wąż jest zapowietrzony, należy wlać wodę do zbiornika i ponownie włączyć pompkę, co wprawi kulę w ruch (dotyczy FC19041).
4. Umieść szklaną kulę w miejscu gdzie wylatuje woda (dotyczy FC19041) i podłącz fontannę do zasilania.