


DEDRA

UNIVERZÁLNÍ RUČNÍ MLÝNEK


Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

DEDRA

UNIVERZÁLNÍ RUČNÍ MLÝNEK

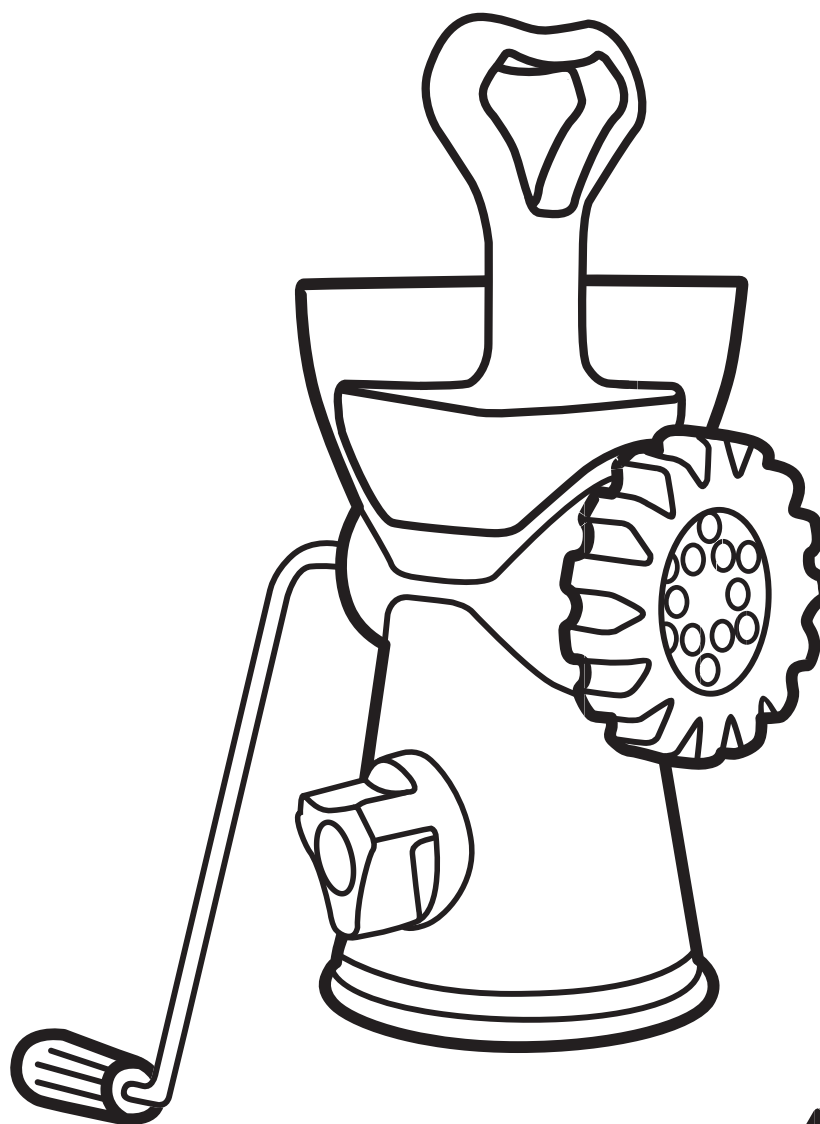


ÚVOD

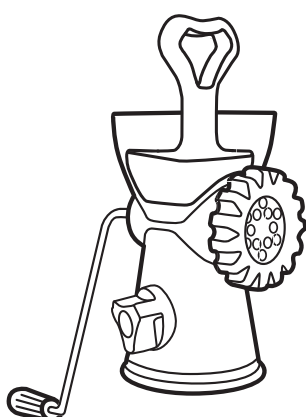

Vítejte ve světě zdravého vaření. S tímto ručním mlýnkem můžete nyní připravovat výživná jídla, např. ořechové koláče nebo jemné burgery, přímo na stole za pouhých několik minut. Tento ruční mlýnek je vyroben z kvalitních trvanlivých materiálů, snadno se sestavuje a čistí.

Ruční mlýnek rychle získává vedoucí postavení na trhu přípravy potravin. Jeho jedinečná všestrannost znamená, že můžete mlít veškeré maso, ryby, zeleninu, ořechy, fazole a sušené hřebenatek a přitom snadno zachovávat všechny důležité živiny nutné pro zdravý život.

SOUČÁSTI:

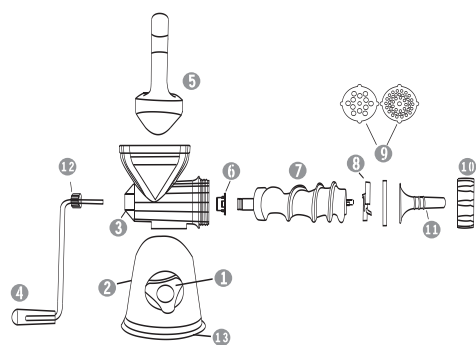

- Seznam součástí:
1. Upevňovací knoflík
 2. Podstavec
 3. Těleso mlýnku
 4. Klika
 5. Přítlačný píst/páka podstavce
 6. Ložisko hřídele
 7. Hřídel
 8. Nůž z nerezové oceli
 9. Střední mlecí kotouč/ Hrubý mlecí kotouč
 10. Objímka
 11. Nástavec na párky
 12. Šroub
 13. Přísavná podložka

PŘED POUŽITÍM



1. Utáhněte šroub



2. Před použitím osušte přísavnou podložku



3. S pomocí páky upevněte přísavnou podložku podstave.

SESTAVENÍ:



1. Do tělesa mlýnku zasuňte ložisko hřídele.



2. Na hřídel uložte nůž ve správném směru.



3. Objímku na těleso mlýnku utáhněte proti směru hodinových ručiček.



4. Průhledné těleso zasuňte do podstavce až na doraz.



5. Podstavec upevněte k podložce otočením páky ve směru hodinových ručiček.



6. Přišroubujte kliku.

PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY:

Potraviny před mletím nakrájejte na kousky (nejlépe na dlouhé proužky). Při mletí neotáčejte klikou příliš rychle, aby nedocházelo ke zkracování životnosti. Nepoužívejte přístroj bez krátké přestávky déle než 15 minut. Nepřetěžujte mlýnek. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití a není doporučeno jej používat pro velké objemy nebo komerční aplikace.

Po použití povolte upevňovací knoflík „1“ proti směru hodinových ručiček a sejměte hlavní těleso. Neprodleně umyjte všechny použité části v teplé vodě s mycím prostředkem a pečlivě osušte čistým suchým hadrem.

Neponechávejte ruční mlýnek ve vodě po dlouhou dobu. Podstavec ručního mlýnku pouze otřete vlhkým hadrem; NEOMÝVEJTE VE SLANÉ VODĚ. Poznámka: Nože a kotouče jsou pokryty potravinářským olejem schváleným LFGB. Po použití ovšem mohou nože a kotouče ztmavnout. Toto je normální.

Upozornění: Při otáčení klikou nikdy nedávejte prsty do násypky.



Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před dětmi, tento výrobek není hračka. Výrobek má funkční části. Při nesprávné manipulaci může dojít ke zranění.

