

SYSTEMAT 



PARDOM

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

EL33171

CZ – Blahopřejeme Vám k zakoupení multifunkčního parního čističe PARDOM EL33171

Komfortní parní čistič PARDOM EL33171 s bohatou sadou příslušenství pro ještě důkladnější a cílenější odstraňování nečistot se postará o čistotu v celé domácnosti. Dopřejte si čistší domácnost zcela bez chemie. Jeho bohaté příslušenství důkladně vyčistí dlaždice, varnou desku, digestoř, a dokonce i ty nejmenší rýhy, můžete čistič okna i napařovat oděvy. Silně ulpívající nečistoty již nebudou problémem díky podlahové a ruční hubici, nebo kulatých kartáčků z pevného nylonu a oceli.

Regulací páry uzpůsobíte její intenzitu povrchu a stupni znečištění. Nádrž na vodu o objemu 400 ml umožňuje čištění bez přerušování po dlouhou dobu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Prosíme vás, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření. Tento návod k použití je nedílnou součástí výrobku. Prosíme o důkladné prostudování a uchování pro případ potřeby. Návod k použití předejte k nastudování všem dalším uživatelům.


DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:

- Nepouštějte děti do blízkosti spotřebiče, pokud je v provozu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Tento přístroj není hračka. Obsahuje ostré a funkční části. Jeho části jsou během používání horké. Může dojít ke zranění při styku s horkými povrchy i vnitřními částmi. Může dojít k opaření horkou vodou nebo vycházející párou!
- Pokud je parní čistič v provozu a pod tlakem, zacházejte s ním velmi opatrně. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti, popřípadě teplu odolné rukavice.
- Nepoužívejte parní čistič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento parní čistič pracuje pod tlakem. Hrozí riziko vzniku popálenin, pokud nebudete spotřebič používat v souladu s tímto návodem. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu!
- Nikdy k otevření tlakového ventilu nepoužívejte sílu. Neotvírejte tlakový ventil, pokud si nejste jisti, že tlak uvnitř přístroje byl zcela odčerpán. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu.
- Nikdy nespouštějte parní čistič bez vody. Hrozí vážné poškození spotřebiče.
- Nemanipulujte s žádnými bezpečnostními systémy kromě instrukcí o údržbě uvedených v tomto návodu.
- Používejte pouze náhradní díly společnosti Vaše DEDRA, s.r.o. v souladu s relevantním modelem. Používejte pouze takové díly a příslušenství od značky Vaše DEDRA, s.r.o., které jsou označené k použití s tímto spotřebičem.
- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před použitím spotřebiče. Uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.
- Nepoužívejte spotřebič na hraně pracovní desky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch rovný, pevný, čistý a suchý.
- Před připojením koncovky přívodního kabelu se ujistěte, že je zásuvka spotřebiče zcela suchá
- Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby.

- Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku.
- Nestavte spotřebič do blízkosti stěn, závěsů nebo jiných látek citlivých na teplo nebo páru. Minimální vzdálenost od takových povrchů je 30 cm.
- Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřež.
- Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení.
- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven a zásuvka splňuje zákonné požadavky. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programovatelným časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, např. kuchyňský dřež, koupelna, bazén apod.
- Nepokládejte na spotřebič těžké nebo horké předměty.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřím nebo vlhkým rukama.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Vždy provozujte spotřebič na rovném povrchu. Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu a nepřemisťujte jej ani s ním nijak nemanipulujte, pokud je v provozu.
- Nestavte spotřebič na povrchy citlivé na změny teplot.
- Vyvarujte se políití přírodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou.
- Během provozu se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů, hrozí popálení. Abyste zabránili popálení nebo zranění, vždy používejte ochranné rukavice nebo rukojef.
- Ovládejte spotřebiče pouze takovým způsobem, který je uveden v tomto návodu.
- Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy, když má zůstat bez dozoru, po ukončení používání, než jej začnete čistit, než jej budete přenášet jinam, rozebírat, sestavovat nebo před jeho uložením.
- K čištění spotřebiče a příslušenství nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky.
- Udržujte vnitřní i vnější povrch spotřebiče čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.
- Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy použijte tah za zástrčku přírodního kabelu, nikoliv tah za kabel.
- Nepoužívejte jiná příslušenství než ta dodávaná společně se spotřebičem.
- Před použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
- Přírodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamatat.
- Připojte spotřebič pouze k síťové zásuvce o napětí 220~240 V.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponožujte přírodní kabel, zástrčku přírodního kabelu ani základnu do vody ani jiné tekutiny.
- Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič v pohyblivých se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.

- PARDOM pracuje pod tlakem a musí být ovládán, čištěn a udržován v souladu s tímto návodem k použití. Vysoký tlak horké páry uvnitř parního čističe může způsobit vznik nebezpečných situací, pokud není spotřebič ovládán nebo není se spotřebičem zacházeno podle instrukcí. Může dojít k újmám na zdraví a poškození majetku.

POPIS PŘÍSTROJE

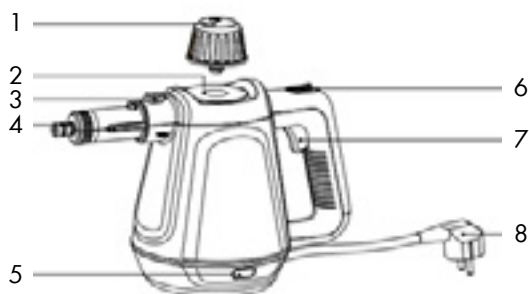

- 1) Bezpečnostní ventil
- 2) Plnicí otvor
- 3) Západa příslušenství
- 4) Parní tryska
- 5) Indikační světlo
- 6) Bezpečnostní pojistka
- 7) Spínač páry
- 8) Přívodní kabel

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Generátor páry		Flexibilní hadice
	Odměrka 1 ks		Ruční hubice, žehlící nástavec
	Potah z mikrovlákna na ruční hubici 1 ks		Tryska s bodovým paprskem páry 1 ks
	Kulatý kartáč nerezový 1 ks		Kulatý kartáč nylonový 1 ks

NÁVOD K POUŽITÍ

1. NALÉVÁNÍ VODY

Použijte prosím odměrnou nádobu, která je součástí dodávky.

Před doplněním vody se ubezpečte, že uvnitř přístroje nezůstala žádná zbytková voda. Po každém použití přístroje vylijte zbytek vody a ohřívač vyčistěte. Uvnitř budou usazeniny vodního kamene, které mohou přivod páry po dlouhé době ucpat.

Před použitím doplňte **demineralizovanou** vodu.

POZNÁMKA:

- Před doplněním vody zkontrolujte, aby v ohřívači nebyla žádná voda. Po použití vylijte zbytek vody a přístroj vyčistěte. Uvnitř budou usazeniny vodního kamene, které mohou přivod páry ucpat.
- Způsob čištění ohřívače: nejdříve nalijte do ohřívače malé množství vody, důkladně rukama zatřeste přístrojem a poté veškerou vodu vylijte. Doporučujeme výše uvedený postup zopakovat v případě, že voda obsahuje velké množství nečistot.
- Pro získání ideálního množství páry doplňte 300 ml – 350 ml vody. V případě doplnění více jak 350 ml vody, může z přístroje první 2 minuty s párou unikat i horká voda. Pro kontrolu použijte stupnici na odměrce, která je součástí balení.
- Po doplnění vody zašroubujte pojistný ventil.

Používejte pouze čistou demineralizovanou vodu. Do přístroje nenalévejte jiné tekutiny než čistou vodu.

2. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Nedotýkejte se přívodního kabelu ani přístroje mokřými rukama. Nepoužívejte napájecí šňůru a zásuvku, které jsou poškozené nebo rozbité.

- Před zapnutím zkontrolujte utažení a utěsnění bezpečnostního ventilu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Pokud bude napájení zapnuté, kontrolka se rozsvítí oranžovým světlem. Jakmile je přístroj připraven k použití, rozsvítí se zelené světlo.

3. PROVOZ PŘÍSTROJE

- Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, přístroj je připraven k použití.
- Odstraňte ochranou krytku z trysky přístroje.
- Nasadte požadované příslušenství.
- Parní pistolí držte pevně v ruce a palcem posuňte bezpečnostní pojistku (6) směrem do polohy ON a zároveň stiskněte spínač páry (7). Začne vycházet pára. Bezpečnostní pojistku (6) můžete uvolnit.

POŠKOZENÍ POVRCHŮ

Pára může uvolňovat z hran impregnaci, vosk, leštidlo na nábytek, plastové a gumové povlaky nebo barvy, laky a náklížky.

Nesměřujte páru na lepené hrany (náklížky, dýhy), protože by se mohly uvolnit. Nepoužívejte přístroj k čištění nelakovaného dřeva a parketových podlah. Nepoužívejte přístroj k čištění lakovaných povrchů ani povrchů s plastovou povrchovou vrstvou, jako je např. kuchyňský a bytový nábytek, dveře a parkety.

Před samotným plošným čištěním vyzkoušejte účinek páry a tepla na malé části čištěného povrchu.

Může se stát, že v hadici zůstala po testování během výroby nebo posledním použití zkondenzovaná pára (kondenzát). Tento kondenzát nepoužívejte na čištění povrchů, koberců, zehlení oděvů atd. Před započatím samotného čištění doporučujeme kondenzát vystříkat do nějaké nádoby. Veškerý kondenzát by měl být tlakem páry odstraněn během 2-3 vteřin po aktivaci spouštěče páry.

- Jakmile uvolníte palec ze spínače, přívod páry se zastaví. Pro další spuštění páry zopakujte výše uvedené kroky.

V případě nutnosti přerušení práce (telefonní hovor, atd) uvolněte spouštěč páry (vypněte páru) a přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.

• Během používání se bude zelená kontrolka zapínat a vypínat. Bude-li svítit, znamená to, že tlak dosáhl požadované hodnoty tlaku. Průběžné zhasínání zelené kontrolky nemá vliv na použití.

• Zvolte vhodné příslušenství pro čištění podle aktuální situace.

Nešroubujte pojistným ventilem během používání nebo při zapnutém napájení, jinak dojde k uvolnění horké páry a vodu.

• V případě nedostatku vody v přístroji se rozsvítí **červená kontrolka**, která indikuje nedostatek vody.

V případě, že potřebujete pokračovat v práci, přístroj vypněte, odpojte od zdroje napětí a vyčkejte, dokud nedojde ke zchladnutí přístroje. Jakmile bude přístroj dostatečně zchlazen, bude možné odšroubovat bezpečnostní ventil a doplnit potřebné množství vody.

Uvědomte si prosím, že při vlévání do zapnutého nebo nezchlazeného přístroje, může dojít k popálení!

4. SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

• Po použití přístroj odpojte ze zástrčky. Ujistěte se, že přívodní kabel i vaše ruce jsou suché! Může dojít k úrazu elektrickým proudem!

• Pokud nebyla uvolněna z přístroje veškerá pára, vyčkejte, dokud přístroj zcela nevychladne. Následně odšroubujte pojistný ventil a přebytečnou vodu vylijte a přístroj vyčistěte. Uvnitř budou usazeniny vodního kamene, které mohou přívod páry ucpat. Způsob čištění ohřívачe: nejdříve nalijte do ohřívачe malé množství vody, důkladně rukama zatřeste přístrojem a poté veškerou vodu vylijte.

Vezměte prosím na vědomí, že při vylévání vody existuje riziko popálení, protože voda je stále horká.

• Pokud je povrch tělesa znečištěný, jemně jej otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

Na přístroj nestríkejte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neskladujte na vlhkém místě, protože by mohlo dojít ke zkratu.

• Příslušenství uložte na bezpečném místě.

• Po vyčištění skladujte přístroj na tmavém a suchém místě.

6. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatek páry k rozstříkávání	Zástrčka není úplně zasunutá do zásuvky.	Zasuňte ji znovu nebo změňte zásuvku.
	Kontrolka hlavního vypínače nesvítí.	Zapněte hlavní vypínač.
	Nedostatek vody.	Doplňte vodu.
	Nelze posunout spouštěčem páry.	Odjistěte bezpečnostní pojistku.
	Další otázky?	Požádejte o pomoc odborný servis.
Z trysky vytéká voda	Při prvním použití nebo dlouhodobém nepoužívání může ve vodících cestách zůstat kondenzát.	Odstríkněte kondenzát do separátní nádoby. Jedná se o běžný jev. Rychle zmizí.
	Další otázky?	Požádejte o pomoc odborný servis.
Ostatní	Vedle trysky vychází pára.	Požádejte o pomoc odborný servis.
	Plastická deformace a změkčení plastů.	
	Z pojistného ventilu vychází pára.	

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na obalech, produktu anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu! Ke správné likvidaci, obnově

a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty.

MODEL: EL33171

PŘÍKON: 1200 W

NAPĚTÍ: 220V – 240V 50/60HZ

SK – Blahoželáme Vám k zakúpeniu multifunkčného parného čističa PARDOM EL33171.

Komfortný parný čistič PARDOM EL33171 s bohatou sadou príslušenstva pre ešte dôkladnejšie a cielenejšie odstraňovanie nečistôt sa postará o čistotu v celej domácnosti. Doprajte si čistejšiu domácnosť bez chémie. Jeho bohaté príslušenstvo dôkladne vyčistí dlaždice, varnú dosku, digestor a dokonca aj tie najmenšie špáry, môžete čistiť okná či naparovať odevy. Zaschnuté nečistoty už nebudú problém vďaka podlahovej a ručnej hubici či okrúhlym kefkám z pevného nylonu a ocele. Reguláciou pary uspôsobíte jej intenzitu na povrch a stupeň znečistenia. Nádrž na vodu s objemom 400 ml umožňuje čistenie bez prerušenia po dlhú dobu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prosíme vás, aby ste pri používaní elektrického spotrebiča boli opatrní a dodržiavali nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Tento návod na použitie je nedielnou súčasťou výrobku. Prosíme o dôkladné preštudovanie a uchovanie pre prípad potreby. Návod na použitie dajte k naštudovaniu všetkým ďalším užívateľom.


DÔLEŽITÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. JE TREBA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, MEDZI KTORÉ PATRÍ:

- Neopúšťajte deti do blízkosti spotrebiča, ak je v prevádzke.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti mladšie 8 rokov a bez dozoru.
- Deti mladšie 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu. Tento prístroj nie je hračka. Obsahuje ostré a funkčné časti. Jeho časti sú počas používania horúce. Môže dôjsť k zraneniu pri styku s horúcimi povrchmi aj vnútornými časťami. Môže dôjsť k opareniu horúcou vodou alebo vychádzajúcou parou!
- Ak je parný čistič v prevádzke a pod tlakom, zachádzajte s ním veľmi opatrne. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte, poprípade teplu odolné rukavice.
- Nepoužívajte parný čistič k iným účelom, než ku ktorým je určený.
- Tento parný čistič pracuje pod tlakom. Hrozí riziko vzniku popálenín, ak nebudete spotrebič používať v súlade s týmto návodom. Riadte sa inštrukciami uvedenými v tomto návode!
- Nikdy k otvoreniu tlakového ventilu nepoužívajte silu. Neotvárajte tlakový ventil, ak si nie ste istí, že tlak vo vnútri prístroja bol vcelku odčerpaný. Riadte sa inštrukciami uvedenými v tomto návode.
- Nikdy nespúšťajte parný čistič bez vody. Hrozí vážne poškodenie spotrebiča.
- Nemanipulujte s žiadnymi bezpečnostnými systémami okrem inštrukcií o údržbe uvedenými v tomto návode.
- Používajte len náhradné diely spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o. v súlade s relevantným modelom. Používajte len také diely a príslušenstvá od značky Vaše DEDRA, s.r.o., ktoré sú označené k použitiu s týmto spotrebičom.
- Pred prvým použitím sa prosím uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku na spodnej časti prístroja. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa prosím na kvalifikovaného elektrikára.
- Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie pred použitím spotrebiča. Uložte ich na bezpečné miesto pre možné neskoršie použitie.
- Nepoužívajte spotrebič na hrane pracovnej dosky alebo stola. Uistite sa, že je povrch rovný, pevný, čistý a suchý.
- Pred pripojením koncovky prívodnej šnúry sa uistite, že je zásuvka spotrebiča úplne suchá.
- Nedávajte spotrebič na plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti alebo do miest, kde by sa

- mohol dotýkať horúcej rúry.
- Nevkladajte žiadnu časť spotrebiča do plynovej, elektrickej alebo mikrovlnnej rúry alebo na horúcu plynovú alebo elektrickú platničku.
 - Neumiestňujte spotrebič do blízkosti stien, závesov alebo iných látok citlivých na teplo alebo paru. Minimálna vzdialenosť od takých povrchov je 30 cm.
 - Nepoužívajte spotrebič na kovovej podlažke, ako je napr. odkvapávací drez.
 - Zapojená sieťová zásuvka musí byť ľahko dostupná pre prípadné náhle odpojenie.
 - Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke a jeho zapnutím skontrolujte, že je úplne a správne zostavený a zásuvka spĺňa zákonné požiadavky. Dodržiavajte inštrukcie v tomto návode na obsluhu.
 - Nepoužívajte tento spotrebič s programovateľným časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčiastkou, ktorá spína prístroj automaticky.
 - Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov vody, napr. kuchynský drez, kúpeľňa, bazén apod.
 - Nepokladajte na spotrebič ťažké alebo horúce predmety.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
 - Ak je spotrebič v chode, nenechávajte ho bez dozoru.
 - Vždy používajte spotrebič na rovnom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na naklonenom povrchu a nepremiestujte ho a ani s ním nijako nemanipulujte, ak je v prevádzke.
 - Nestavte spotrebič na povrchy citlivé na zmeny teplôt.
 - Vyvarujte sa poliatie prírodnej šnúry a zástrčky vodou alebo inou tekutinou.
 - Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov, hrozí popálenie. Aby ste zabránili popáleniu alebo zraneniu, vždy používajte ochranné rukavice alebo rukaväť.
 - Ovládajte spotrebič len takým spôsobom, ktorý je uvedený v tomto návode.
 - Spotrebič vypnite a napájaciu šnúru odpojte od sieťovej zásuvky vždy, keď má ostať bez dozoru, po ukončení používania, než ho začnete čistiť, než ho budete prenášať inam, rozoberať, zostavovať alebo pred jeho uložením.
 - K čisteniu spotrebiča a príslušenstva nepoužívajte hrubé abrazívne alebo žeravé čistiace prostriedky
 - Udržiavajte vnútorný aj vonkajší povrch spotrebiča čistý. Dodržiavajte inštrukcie o čistení uvedené v tomto návode na obsluhu.
 - V tomto spotrebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívajte žiadne výbušné alebo horľavé látky, napr. spreje s horľavým plynom.
 - Pre odpojenie spotrebiča zo sieťovej zásuvky vždy použite ťah za zástrčku prírodnej šnúry, nie ťahom za šnúru.
 - Nepoužívajte iné príslušenstvá než tie dodávané spoločne so spotrebičom.
 - Pred použitím rozviňte celú napájaciu šnúru.
 - Prírodnú šnúru nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúcich plôch alebo sa zamotať.
 - Pripojte spotrebič len k sieťovej zásuvke s napätím 220~240 V.
 - Z bezpečnostných dôvodov odporúčame zapojiť spotrebič do samostatného elektrického obvodu, oddeleného od ostatných spotrebičov. Nepoužívajte rozdvojku ani predlžovaciu šnúru pre zapojenie spotrebiča do sieťovej zásuvky.
 - Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prírodnú šnúru, zástrčku prírodnej šnúry ani základňu do vody ani inej tekutiny.
 - Odporúčame vykonávať pravidelnú kontrolu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený alebo ak je poškodená napájacia šnúra alebo zástrčka. Každú opravu je nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
 - Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte tento spotrebič v pohybujúcich sa vozidlách alebo na lodi, nepoužívajte ho vonku, nepoužívajte ho pre iný účel, než pre ktorý je určený. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
 - Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného čistenia je nutné zveriť autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.

- PARDOM pracuje pod tlakom a musí byť ovládaný, čistený a udržiavaný v súlade s týmto návodom na použitie. Vysoký tlak horúcej pary vo vnútri parného čističa môže spôsobiť vznik nebezpečných situácií, ak nie je spotrebič ovládaný alebo nie je so spotrebičom zaobchádzané podľa inštrukcií. Môže dôjsť k ujám na zdraví a poškodeniu majetku.

POPIS PRÍSTROJA

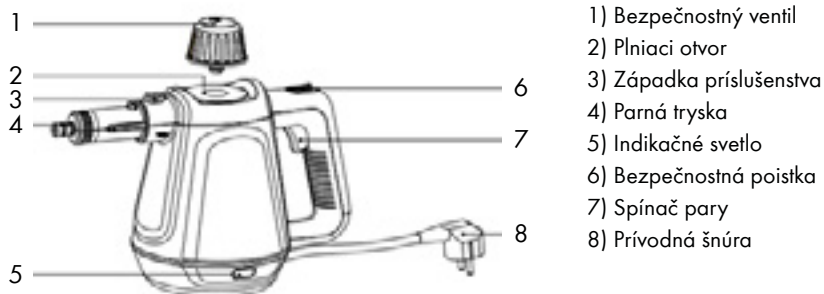

POPIS PRÍSLUŠENSTVA

	Generátor pary		Flexibilná hadica
	Odmerka 1 ks		Ručná hubica, žehliaci nadstavec
	Poťah z mikrovlákna na ručnú hubicu 1 ks		Tryska s bodovým paprskom pary 1 ks
	Okrúhla kefka nerezová 1 ks		Okrúhla kefka nylonová 1 ks

NÁVOD NA POUŽITIE

1. NALIEVANIE VODY

Použite prosím odmernú nádobu, ktorá je súčasťou dodávky

Pred doplnením vody sa ubezpečte, že vo vnútri prístroja nezostala žiadna zvyšková voda. Po každom použití prístroja vylejte zvyšok vody a ohrievač vyčistite. Vo vnútri budú usadeniny vodného kameňa, ktoré môžu prívod pary po dlhej dobe upchať.

Pred použitím doplňte **demineralizovanú** vodu.

POZNÁMKA:

- Pred doplnením vody skontrolujte, aby v ohrievači nebola žiadna voda. Po použití vylejte zvyšok vody a prístroji vyčistite. Vo vnútri budú usadeniny vodného kameňa, ktoré môžu prívod pary upchať.
- Spôsob čistenia ohrievača: najskôr nalejte do ohrievača malé množstvo vody, dôkladne rukami zatrasť prístrojom a potom všetku vodu vylejte. Odporúčame vyššie uvedený postup zopakovať v prípade, že voda obsahuje veľké množstvo nečistôt.
- Pre získanie ideálneho množstva pary doplňte 300 ml – 350 ml vody. V prípade doplnenia viac ako 350 ml vody, môže z prístroja prvé 2 minúty s parou unikať aj horúca voda. Pre kontrolu použite stupnicu na odmerke, ktorá je súčasťou balenia.
- Po doplnení vody zašrobujte poistný ventil.

Používajte len čistú demineralizovanú vodu. Do prístroja nenalievajte iné tekutiny než čistú vodu.

2. ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Nedotýkajte sa prírodnej šnúry ani prístroja mokrými rukami. Nepoužívajte napájaciu šnúru a zásuvku ak sú poškodené a rozbité.

- Pred zapnutím skontrolujte utiahnutie a utesnenie bezpečnostného ventilu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Ak bude napájanie zapnuté, kontrolka se rozsvieti oranžovým svetlom. Akonáhle je prístroj pripravený k použitiu, rozsvieti se zelené svetlo.

3. CHOD PRÍSTROJA

- Akonáhle sa rozsvieti zelená kontrola, prístroj je pripravený k použitiu.
- Odstráňte ochranú krytku z trysky prístroja.
- Nasadte požadované príslušenstvo.
- Parnú pištoľ držte pevne v ruke a palcom posuňte bezpečnostnú poistku (6) smerom do polohy ON a zároveň stisknite spínač pary (7). Začne vychádzať para. Bezpečnostnú poistku (6) môžete uvoľniť.

POŠKODENIE POVRCHOV

Para môže uvoľňovať z hrán impregnáciu, vosk, leštidlo na nábytok, plastové a gumové povlaky alebo farby, laky. Nesmerujte paru na lepené hrany (preklížky, dyhy), pretože by sa mohli uvoľniť.

Nepoužívajte prístroj k čisteniu nelakovaného dreva a parketových podláh.

Nepoužívajte prístroj k čisteniu lakovaných povrchov ani povrchov s plastovou povrchovou vrstvou, ako je napr. kuchynský a bytový nábytok, dvere a parkety.

Pred samotným plošným čistením vyskúšajte účinok pary a tepla na malé časti čisteného povrchu.

Môže sa stať, že v hadici ostala po testovaní počas výroby alebo poslednom použití skondenzovaná para (kondenzát). Tento kondenzát nepoužívajte na čistenie povrchov, kobercov, žehlenie odevov atď'. Pred začiatkom samotného čistenia odporúčame kondenzát vystriekať do nejakej nádoby.

Všetok kondenzát by mal byť tlakom pary odstránený behom 2-3 sekúnd po aktivácii spúšťača pary.

- Akonáhle uvoľníte palec zo spínača, prívod pary sa zastaví. Pre ďalšie spustenie pary zopakujte vyššie uvedené kroky.

V prípade nutnosti prerušenia práce (telefonny hovor, atď'.) uvoľnite spúšťač pary (vypnite paru) a prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.

- Počas používania sa bude zelená kontrolka zapínať a vypínať. Ak bude svietiť, znamená to, že tlak dosiahol požadovanú hodnotu tlaku. Priebežné zhasínanie zelenej kontrolky nemá vplyv na použitie.
- Zvoľte vhodné príslušenstvo pre čistenie podľa aktuálnej situácie.

Neotáčajte poistným ventilom počas používania alebo pri zapnutom napájaní, inak dôjde k uvoľneniu horúcej pary a vody.

- V prípade nedostatku vody v prístroji nebude z prístroja vychádzať žiadna para, kontrolka bude svietiť zeleno. V prípade, že potrebujete pokračovať v práci, prístroj odpojte od zdroja napätia a vyčkajte, kým nedôjde k zchladnutiu prístroja. Akonáhle bude prístroj dostatočne zchladený, odšrobujte bezpečnostný ventil a doplňte potrebné množstvo vody.

Uvedomte si prosím, že pri vlietaní do zapnutého alebo nezchladeného prístroja môže dôjsť k popáleniu!

4. SKLADOVANIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- Po použití prístroj odpojte zo zástrčky. Uistite sa, že prírodná šnúra aj vaše ruky sú suché! Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!
- Ak nebola uvoľnená z prístroja všetka para, vyčkajte, kým prístroj nevychladne. Následne odšrobujte poistný ventil, prebytočnú vodu vylejte a prístroj vyčistite. Vo vnútri budú usadeniny vodného kameňa, ktoré môžu prírodnú paru upchať. Spôsob čistenia ohrievača: najskôr nalejte do ohrievača malé množstvo vody, dôkladne rukami zatrate prístrojom a potom všetku vodu vylejte.

Berte prosím na vedomie, že pri vylievaní vody existuje riziko popálenia, pretože voda je stále horúca.

- Ak je povrch telesa znečistený, jemne ho otrite navlhčenou mäkkou handričkou.

Na prístroj nestriekajte vodu ani iné tekutiny. Prístroj neskladujte na vlhkom mieste, pretože by mohlo dôjsť k skratu.

- Príslušenstvo uložte na bezpečnom mieste.
- Po vyčistení skladujte prístroj na tmavom a suchom mieste.

6. ODSTRÁNENIE ZÁVAD

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedostatok pary k striekaniu	Zástrčka nie je úplne zasunutá do zásuvky.	Zasuňte ju znova alebo zmeňte zásuvku.
	Kontrolka hlavného vypínača nesvieti.	Zapnite hlavný vypínač.
	Nedostatok vody.	Doplňte vodu.
	Nedá sa posunúť spúšťačom pary.	Odstiňte bezpečnostnú pojistku
	Ďalšie otázky.	Požiadajte o pomoc odborný servis.
Z trysky vyteká voda	Pri prvom použití alebo dlhodobom nepoužívaní môže vo vodiacich cestách zostať kondenzát.	Odstreknete kondenzát do separátnej nádoby. Jedná sa o bežný jav. Rýchlo zmizne.
	Ďalšie otázky.	Požiadajte o pomoc odborný servis.
Ostatné	Vedľa trysky vychádza para.	Požiadajte o pomoc odborný servis.
	Plastická deformácia a zmäkčenie plastov.	
	Z poistného ventilu vychádza para.	

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na obaloch, produktu alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu! K správnej likvidácii, obnove a recyklácii predajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli mať dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty.

MODEL: EL33171

PRÍKON: 1300 W

NAPÄTIE: 220V – 240V 50/60HZ

PL – Gratulujemy zakupu wielofunkcyjnego oczyszczacza parowego PARDOM EL33171.

Komfortowy oczyszczacz parowy PARDOM EL33171 z bogatym zestawem akcesoriów do jeszcze dokładniejszego i bardziej ukierunkowanego usuwania zabrudzeń zadba o czystość w całym domu. Zapewnij sobie czystszy dom całkowicie bez chemii. Bogate wyposażenie dokładnie wyczyści kafelki, płytę grzewczą, okap, a nawet te najmniejsze szpary, możesz czyścić okna i odświeżać ubrania. Silnie przylegające zabrudzenia nie będą już problemem dzięki dyszy podłogowej i ręcznej czy okrągłym szczotkom z solidnego nylonu i stali.

Regulując parę, dostosujesz jej intensywność do powierzchni i stopnia zanieczyszczenia. Zbiornik na wodę o pojemności 1500 ml umożliwia czyszczenie bez przerwy przez długi czas.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z urządzenia i stosowanie następujących środków bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Dokładnie zapoznaj się z treścią i zachowaj ją na wypadek potrzeby. Przekaż instrukcję wszystkim innym użytkownikom.

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS UŻYWANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA:

- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, kiedy jest uruchomione.
- Sprzęt ten może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem albo były poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 8 roku życia i bez opieki.
- Dzieci poniżej 8 roku życia muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego. Ten sprzęt nie jest zabawką. Zawiera ostre i funkcjonalne części. Jego elementy nagrzewają się podczas użytkowania. W przypadku kontaktu z gorącymi powierzchniami i częściami wewnętrznymi mogą wystąpić obrażenia. Może dojść do oparzenia gorącą wodą lub wydobywającą się parą!
- Zachowaj szczególną ostrożność, kiedy oczyszczacz parowy jest uruchomiony i pod ciśnieniem. Nie dotykaj gorących powierzchni. Korzystaj z uchwytu, ewentualnie termoodpornej rękawicy.
- Nie używaj parownicy do celów innych, niż te, do których jest przeznaczona.
- Ten oczyszczacz parowy pracuje pod ciśnieniem. Istnieje ryzyko poparzenia, jeśli sprzęt nie będzie użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji!
- Nigdy nie używaj siły do otwarcia zaworu ciśnieniowego. Nie otwieraj go, jeśli nie masz pewności, że ciśnienie wewnątrz urządzenia zostało całkowicie opróżnione. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.
- Nigdy nie uruchamiaj parownicy bez wody. Może to spowodować poważne uszkodzenie sprzętu.
- Nie stosuj żadnych systemów bezpieczeństwa z wyjątkiem wskazówek o konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Używaj tylko części zamiennych firmy Vaše DEDRA, s.r.o. zgodnie z odpowiednim modelem. Stosuj tylko te elementy i akcesoria marki Vaše DEDRA, s.r.o., które są oznaczone do użytku z tym urządzeniem.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie w Twoim gniazdku jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej w spodniej części sprzętu. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
- Nie korzystaj ze sprzętu na krawędzi blatu lub stołu. Upewnij się, że powierzchnia jest płaska, solidna,


czysta i sucha.

- Przed podłączeniem końcówki przewodu zasilającego upewnij się, że gniazdo urządzenia jest całkowicie suche.
- Nie kładź sprzętu na kuchence gazowej lub elektrycznej ani w jej pobliżu czy w miejscach, w których mógłby dotykać gorącego piekarnika.
- Nie umieszczaj żadnej części urządzenia w piekarniku gazowym, elektrycznym lub kuchence mikrofalowej ani na gorącej płycie gazowej czy elektrycznej.
- Nie stawiaj sprzętu w pobliżu ścian, zasłon lub innych materiałów wrażliwych na ciepło lub parę. Minimalna odległość od takich powierzchni wynosi 30 cm.
- Nie korzystaj z urządzenia na metalowym podłożu, jak np. zlewozmywak.
- Podłączone gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne do ewentualnego nagłego odłączenia.
- Przed podłączeniem sprzętu do gniazdka sieciowego i jego włączeniem, sprawdź czy jest kompletnie i prawidłowo zmontowane, oraz czy gniazdko sieciowe spełnia wymogi prawne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.
- Nie stosuj do tego urządzenia elektronicznego programatora czasowego lub jakiegokolwiek innej części, która włącza urządzenie automatycznie.
- Nie używaj sprzętu w pobliżu źródeł wody, np. zlew kuchenny, łazienka, basen itp.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów.
- Nie dotykaj sprzętu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze uruchamiaj sprzęt na płaskiej powierzchni. Nie włączaj urządzenia na pochyłym podłożu, nie przenoś go i nie manipuluj nim w żaden sposób podczas pracy.
- Nie stawiaj sprzętu na powierzchniach wrażliwych na zmiany temperatur.
- Unikaj zalania przewodu zasilającego i wtyczki wodą lub innym płynem.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni, istnieje ryzyko poparzenia. Aby uniknąć oparzeń lub urazów, zawsze korzystaj z rękawic ochronnych lub uchwyty.
- Obsługuj sprzęt tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Wytłóż urządzenie i odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego zawsze, gdy ma pozostać bez nadzoru, po użyciu, przed czyszczeniem, przed przenoszeniem, demontażem, montażem lub przed schowaniem go.
- Nie stosuj grubo ściernych ani żrących detergentów do czyszczenia urządzenia.
- Utrzymuj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię sprzętu w czystości. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W tym urządzeniu ani jego bliskości nie przechowuj, ani nie używaj żadnych substancji wybuchowych lub łatwopalnych, np. spreje z gazem łatwopalnym.
- Aby odłączyć sprzęt od gniazdka sieciowego, zawsze ciągnij za wtyczkę kabla zasilającego, a nie przewód.
- Nie korzystaj z akcesoriów innych niż te dostarczone razem z urządzeniem.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub zaplątał się.
- Podłącz sprzęt tylko do gniazdka sieciowego o napięciu 230 ~ 240 V.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy podłączenie urządzenia do osobnego obwodu elektrycznego, oddzielnie od innych sprzętów. Nie używaj listwy zasilającej ani przedłużacza do podłączenia urządzenia do gniazdka sieciowego.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki ani podstawy w wodzie czy innej cieczy.
- Zalecamy regularne sprawdzanie sprzętu. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, lub jeśli przewód zasilający albo wtyczka są wadliwe. Wszelkie naprawy należy powierzyć najbliższemu autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Vaše DEDRA, s.r.o.
- Sprzęt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie korzystaj z tego sprzętu w poruszających się pojazdach lub na łożu, nie używaj go na zewnątrz ani do innych celów niż te, do których jest przystosowany. W przeciwnym razie może dojść

do zranienia.

- Wszelkie czynności konserwacyjne inne niż rutynowe czyszczenie należy powierzyć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Vaše DEDRA, s.r.o.
- PARDOM pracuje pod ciśnieniem i musi być obsługiwany, czyszczony oraz konserwowany zgodnie z tą instrukcją obsługi. Wysokie ciśnienie gorącej pary wewnątrz oczyszczacza parowego może powodować niebezpieczne sytuacje, jeśli urządzenie nie będzie obsługiwane lub traktowane zgodnie z instrukcją. Może doprowadzić do obrażeń ciała i zniszczenia mienia.

OPIS URZĄDZENIA

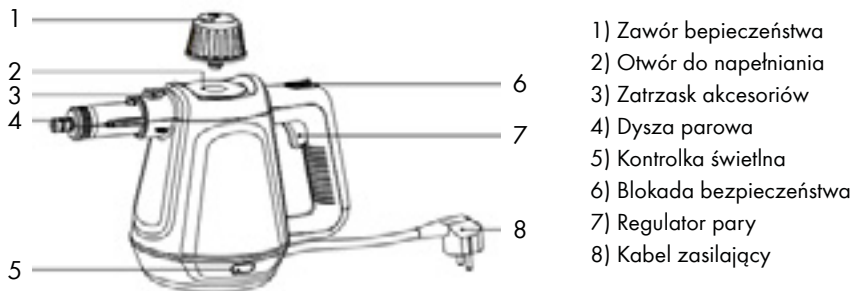

OPIS AKCESORIÓW

	Generator pary		Elastyczny wąż
	Miarka 1 szt.		Dysza ręczna / końcówka do prasowania
	Nakładka z mikrofibry na dyszę ręczną 1 szt.		Dysza z punktowym strumieniem pary 1 szt.
	Okrągła szczotka nierdzewna 1 szt.		Okrągła szczotka nylonowa 1 szt.

INSTRUKCJA UŻYTKU

1. NALEWANIE WODY

Proszę skorzystać z miarki, która jest w zestawie.

Przed dopełnieniem wody upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostały jej resztki. Po każdym użyciu sprzętu wylej pozostałości wody i wyczyść podgrzewacz. Wewnątrz będą osady kamienia, które mogą zatkać dopływ pary po długim czasie.

Przed użyciem uzupełnij **demineralizowaną** wodą.

UWAGA:

- Przed napełnieniem sprawdź, czy w podgrzewaczu nie ma wody. Po użyciu wylej resztę wody i wyczyść urządzenie. Wewnątrz będą osady kamienia, które mogą zatkać dopływ pary.
- Sposób czyszczenia podgrzewacza: najpierw wlej do podgrzewacza niewielką ilość wody, dokładnie potrząśnij sprzętem w rękach, a następnie wylej całą wodę. Zalecamy powtórzyć wyżej wymienioną procedurę, jeśli woda zawiera dużą ilość zanieczyszczeń.
- Dla uzyskania idealnej ilości pary, dodaj 300 ml – 350 ml wody. W przypadku dolania więcej niż 350 ml wody, przez pierwsze 2 minuty z urządzenia wraz z parą może wydostawać się gorąca woda. Dla sprawdzenia użyj skali na miarce, która jest w zestawie.
- Po uzupełnieniu wody zakręć zawór bezpieczeństwa.

Używaj tylko czystej demineralizowanej wody. Nie wlewaj do urządzenia innych płynów poza czystą wodą.

2. WŁĄCZANIE SPRZĘTU

Nie dotykaj zasilania mokrymi rękami. Nie używaj przewodu zasilającego i gniazdka, które jest uszkodzone lub zepsute.

- Przed włączeniem sprawdź zamocowanie i uszczelnienie zaworu bezpieczeństwa.
- Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz główny wyłącznik. Po uruchomieniu, główny przycisk zasilania zostanie podświetlony.

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Sprzęt jest gotowy do użycia, kiedy zaświeci się zielona kontrolka
- Zdejmij nasadkę ochronną z dyszy urządzenia
- Zamontuj wymagane akcesoria
- Pistolet parowy trzymaj mocno w dłoni a palcem przesunij blokadę bezpieczeństwa (6) w kierunku pozycji ON i jednocześnie wciśnij regulator pary (7). Zacznie wydobywać się para. Możesz zwolnić blokadę bezpieczeństwa (6).

USZKODZENIE POWIERZCHNI

Para może usuwać z krawędzi impregnację, wosk, nabłyszczacz do mebli, plastikowe i gumowe powłoki lub farby, lakiery i okleiny. Nie kieruj pary na klejone krawędzie (okleiny, forniry), ponieważ mogłyby się poluzować. Nie używaj sprzętu do czyszczenia nielakierowanego drewna i podłóg z parkietu. Nie wykorzystuj urządzenia do czyszczenia powierzchni lakierowanych ani powłok z plastikową warstwą powierzchniową, takich jak np. meble kuchenne i domowe, drzwi oraz parkiety.

Przed czyszczeniem powierzchni wypróbuj działanie pary i ciepła na małej części czyszczonej powłoki.

Może się zdarzyć, że w przewodzie po testowaniu podczas produkcji lub po ostatnim użyciu została skondensowana para (kondensat). Nie używaj tego kondensatu do czyszczenia powierzchni, dywanów, prasowania odzieży itd. Przed rozpoczęciem czyszczenia zalecamy wydobycie go do jakiegoś pojemnika. Cały kondensat powinien zostać usunięty ciśnieniem pary w ciągu 2-3 sekund po aktywacji uwalniania pary.

- Po zabraniu palca ze spustu, dopływ pary ustaje. Aby ponownie rozpocząć uwalnianie pary, powtórz powyższe kroki.

W razie konieczności przerwania pracy (połączenie telefoniczne itd.), zwolnij spust pary (wyłącz parę) i wyłącz sprzęt oraz odłącz go od gniazdka.

- Podczas użytkowania zielona kontrolka będzie się włączać i wyłączać. Jeśli świeci, oznacza to, że ciśnienie osiągnęło pożądaną wartość. Okresowe gaśnięcie zielonej kontrolki nie wpływa na użytkowanie.
- Wybierz odpowiednie akcesoria do czyszczenia zgodnie z aktualną sytuacją.

Nie przekraczaj zaworu bezpieczeństwa podczas użytkowania lub przy włączonym zasilaniu, w przeciwnym razie dojdzie do uwolnienia gorącej pary i wody.

- Jeśli w urządzeniu nie ma wystarczającej ilości wody, zaświeci się czerwona kontrolka, która wskazuje niedostatek wody. W przypadku potrzeby kontynuowania pracy, wyłącz sprzęt, odłącz od źródła zasilania i poczekaj aż urządzenie się schłodzi. Gdy sprzęt wystarczająco ostygnie, będzie można odkręcić zawór bezpieczeństwa i dodać wymaganą ilość wody.

Należy pamiętać, że podczas wlewania do włączonego lub nieschłodzonego urządzenia, może dojść do poparzeń.

4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA SPRZĘTU

- Po użyciu odłącz urządzenie od gniazdka. Upewnij się, że przewód zasilający i Twoje ręce są suche! Może dojść do porażenia prądem!
- Jeśli cała para nie została uwolniona z urządzenia, poczekaj aż urządzenie całkowicie ostygnie. Następnie odkręć zawór bezpieczeństwa, wylej nadmiar wody i wyczyść sprzęt. Wewnątrz będą osady kamienia, które mogą zatkać dopływ pary. Sposób czyszczenia podgrzewacza: najpierw wlej do niego niewielką ilość wody, dokładnie potrząśnij urządzeniem w rękach, a następnie wylej całą wodę.

Należy wziąć pod uwagę, że podczas wylewania wody istnieje ryzyko poparzenia, ponieważ woda jest nadal gorąca.

- Jeśli powierzchnia obudowy jest zanieczyszczona, delikatnie przetrzyj ją wilgotną, miękką ściereczką.

Nie rozpylaj wody ani innych płynów na sprzęt. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym miejscu, mogłoby to spowodować zwarcie.

- Wyposażenie składuj w bezpiecznym miejscu.
- Po wyczyszczeniu przechowuj sprzęt w ciemnym, suchym miejscu.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak pary do rozpylania	Wtyczka nie jest całkowicie wsunięta do gniazdka	Włóż ją ponownie lub zmień gniazdko
	Nie świeci kontrolka włącznika głównego	Włącz główny włącznik
	Niedobór wody	Uzupełnij wodę
	Nie można przesunąć wyzwalacza pary	Odblokuj przełącznik bezpieczeństwa
	Inne pytania	Poproś o pomoc serwis techniczny
Z dyszy wycieka woda	Przy pierwszym użyciu lub po długotrwałym nieużywaniu w przewodnicach wodnych może pozostać kondensat	Odprowadź kondensat do oddzielnego naczynia. To klasyczne zjawisko. Szybko zniknie
	Inne pytania	Poproś o pomoc serwis techniczny
Pozostałe	Para wodna wydobywa się z boku dyszy	Poproś o pomoc serwis techniczny
	Plastyczna deformacja i zmiękczenie plastiku	
	Z zaworu bezpieczeństwa wydobywa się para	

WYTYCZNE I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowania przekaz w miejsce przeznaczone do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol na opakowaniach, produktach lub w dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych! W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu, należy dostarczyć te przedmioty do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłową utylizacją tego produktu pomożesz oszczędzić cenne zasoby naturalne oraz wspierasz zapobieganie potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogą być wynikiem niewłaściwej likwidacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem odbioru. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami.

MODEL: EL33171

POBÓR MOCY: 1200 W

NAPIĘCIE: 220V – 240V 50/60HZ



Vaše DEDRA, s.r.o.,
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ,EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk
PL: +48 222 63 00 63, www.mojadedra.pl