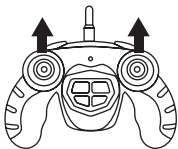
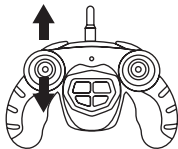
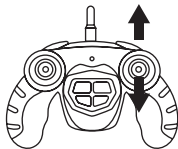



RC Engineering truck DA24211/DA24212

R0161206 / R061210


Grafický návod / Instrukcja graficzna

Ovládání / Ovládanie / Sterowanie			
 dopředu / dopredu do przodu	 dozadu / do tyłu	 odbočení vpravo / odbočení vpravo / skręt w prawo	 odbočení vlevo / odbočení vlevo / skręt w lewo

CZ- 4,8V USB dobíjecí kabel (součást balení)
SK- 4,8V USB dobíjacia šnúra (súčasť balenia)
PL- 4,8 V kabel USB do ładowania (w zestawie)

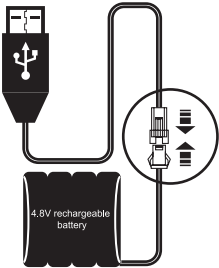

CZ- 4,8V USB dobíjecí baterie (součást balení)
 Baterii dobijte minimálně 2-3 hodiny před použitím.
SK- 4,8V USB dobíjacia batéria (súčasť balenia)
 Batériu dobite minimálne 2-3 hodiny pred použitím.
PL- 4,8 V kabel USB do ładowania (w zestawie)
 Ładuj akumulator co najmniej 2-3 godziny przed użyciem.

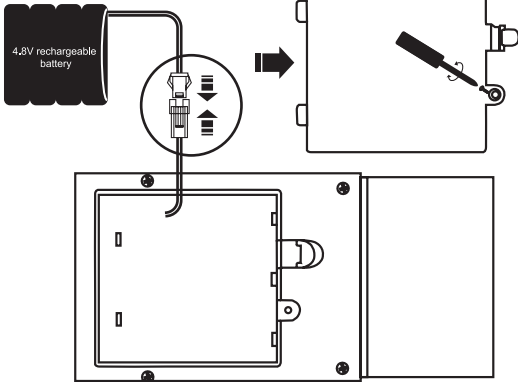

CZ- Nabíjení Ni-Cd baterie:


- Dobíjecí USB kabel připojte k 4,8 V Ni-CD baterii. Plochý konec zasuněte do USB portu vašeho počítače nebo USB adaptéru. Připojte ke zdroji el. napětí.
- Po dobití vyjměte USB adaptér z el. sítě, baterii odpojte od dobíjecího kabelu. Baterii připojte ke kabelu v bateriovém prostoru hračky.
- Používejte pouze baterie a kabely, které jsou součástí výrobku.

SK- Nabíjanie Ni-Cd batérie:


- Dobíjací USB kábel pripojte k 4,8 V Ni-CD batérii. Plochý koniec zasuňte do USB portu vášho počítača alebo USB adaptéru. Pripojte k zdroju el. napätia.
- Po dobití vytiahnete USB adaptér z el. siete, batériu odpojte od dobíjacej šnúry. Batériu pripojte k šnúre v batériovom priestore hračky.
- Používajte len batérie a šnúry, ktoré sú súčasťou výrobku.

PL- Ładuj akumulator Ni-Cd:

- Podłącz kabel USB do ładowania akumulatora Ni-CD 4,8 V. Włóż płaską końcówkę do portu USB komputera lub przejściówki USB. Podłącz zasilacz do źródła zasilania.
- Po naładowaniu odłącz adapter USB od przewodu zasilającego. Odłącz akumulator od kabla ładującego. Podłącz baterię do kabla w komorze baterii zabawki.
- Używaj tylko baterii i kabli, które są częścią produktu.

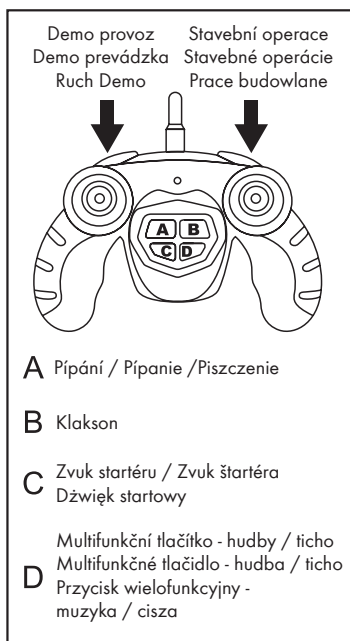

Vkládání baterií do dálkového ovladače Vkládanie batérií do diaľkového ovládača Wkładanie baterii do pilota

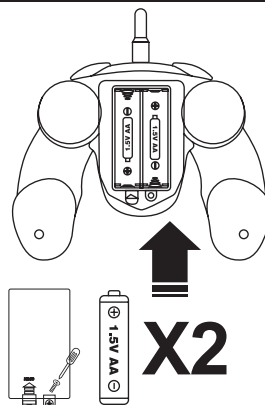

CZ- Uvolněte šroubek bateriového krytu.
Do prostoru pro baterie vložte 2 x 1,5 V AA.
Dodržte polaritu baterií!

SK- Uvoľnite skrutku batériového krytu.
Do priestoru pre batérie vložte 2 x 1,5 V AA.
Dodržte polaritu batérií!

PL- Poluzuj śrubę pokrywy baterii.
Włóż 2 x 1,5 V AA do komory baterii.
Sprawdź biegunowość baterii!

CZ - Pro děti od 3 let

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Návod k použití si ponechte k možnému dalšímu použití nebo pro dalšího uživatele.

Varování:

Rodiče nebo dohlížející osoba by si tento návod měli přečíst z důvodu bezpečné a příjemné obsluhy.

Nevhodné pro děti do 3 let věku. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutí drobných částí.

Obal a upevňovací prvky nejsou součástí hračky. Před prvním použitím hračky jej odstraňte.

Obal a návod k použití si uchovejte pro pozdější použití.

Prosím dodržujte následující:

- 1) Nesprávné zacházení s Ni-Cd bateriemi může způsobit přehřátí, požár, explozi, poničení a závažná zranění pořísněním obsahem baterií. Pozorně čtěte instrukce.
- 2) Voda a vlhkost mohou způsobit zkrat a požár. Baterie uchovávejte mimo dosah vody a v suchém prostředí.
- 3) Po použití nabíječku odpojte z elektrické sítě
- 4) Hračku používejte pouze na vhodném a bezpečném místě. Hračku nepoužívejte na ulicích a předjížděných místech.
- 5) Zabráňte používání ve stojaté vodě nebo dešti. Vlhkost může poškodit vnitřní mechanismus a způsobit funkční poruchy!
- 6) Dva lidé používající stejnou frekvenci ve stejnou si mohou vzájemně rušit ovládání hračky a způsobit si problémy v ovládání. Toto není závada. Zkuste vybrat jiné místo nebo čas ke hraní.
- 7) Nedoťkejte se pneumatik ani kol pokud se hračka pohybuje nebo se jí otáčejí kola. Zabráňte tím případnému zranění.
- 8) Po ukončení zábavy, vypněte hračku a ovladač. Vyjměte baterie.
- 9) Nevhodné pro děti do 3 let věku.
- 10) Baterie nechte před prvním použitím plně nabít (2-3 hodiny)
- 11) Po ukončení zábavy baterii odpojte
- 12) Specifikace, vlastnosti, barva a obsah se mohou oproti obalu lišit.

Bezpečnostní pokyny

- Výměnu baterií by měla provádět dospělá osoba
- Nemíchejte dohromady staré a nové baterie
- Nemíchejte dohromady různé typy baterií (alkalické, dobíjecí, Ni-Cd,...)
- Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet
- Dobíjecí baterie vyjměte z přístroje pouze pro potřeby dobíjení
- Dobíjecí baterie se mohou nechat dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby
- Různé typy a nových a starých baterií nesmí být používány zároveň
- Baterie stejného nebo podobného typu se smí používat (dle doporučení výrobce baterií)
- Dodržte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie vyjměte z hračky.) Zamezte zkratu svorek napájení
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně! Hrozí riziko exploze a/nebo vytečení obsahu.
- Před plánovanou dlouhodobou odstávkou přístroje vyjměte baterie.
- Použité baterie zlikvidujte ekologicky!
- Tyto informace si prosím ponechte pro budoucí použití
- Baterie do ovladače nejsou součástí dodávky

SK - Pro děti od 3 rokov

Před prvním uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu, prezrite vyobrazenia a návod si uschovajte. Návod na použitie si ponechajte k možnému ďalšiemu použitiu alebo pre ďalšieho užívateľa.

Varovanie:

Rodičia alebo dozorujúca osoba by si tento návod mali prečítať z dôvodu bezpečnej a príjemnej obsluhy.

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia prehltnutím alebo vdýchnutím drobných častí.

Obal a upevňovacie prvky nie sú súčasťou hračky. Pred prvým použitím hračky ho odstráňte.

Obal a návod na použitie si uchovajte pre neskoršie použitie.

Prosím dodržujte nasledujúce:

- 1) Nesprávne zaobchádzanie s Ni-Cd batériami môže spôsobiť prehriatie, požiar, explóziu, poničenie a závažné zranenia postriekaním obsahom batérií. Pozorne čítajte inštrukcie.
- 2) Voda a vlhkosť môžu spôsobiť skrat a požiar. Batérie uchovávajte mimo dosah vody a v suchom prostredí.
- 3) Po použití nabíjačku odpojte z elektrickej siete
- 4) Hračku používajte len na vhodnom a bezpečnom mieste. Hračku nepoužívajte na uliciach a preľudnených miestach.
- 5) Zabráňte používaniu v stojatej vode alebo daždi. Vlhkosť môže poškodiť vnútorný mechanizmus a spôsobiť funkčné poruchy!
- 6) Dvaja ľudia používajúci rovnakú frekvenciu v rovnaký čas si môžu vzájomne rušiť ovládanie hračky a spôsobiť si problémy v ovládaní. Toto nie je záhada. Skúste vybrať iné miesto alebo čas na hranie.
- 7) Nedotýkajte sa pneumatík ani kolies ak sa hračka pohybuje alebo sa jej otáčajú kolesá. Zabráňte tým prípadnému zraneniu.
- 8) Po ukončení zábavy, vypnite hračku a ovládač. Vytiahnite batérie.
- 9) Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- 10) Batérie nechajte pred prvým použitím plne nabití (2-3 hodiny)
- 11) Po ukončení zábavy batérie odpojte
- 12) Špecifikácie, vlastnosti, farba a obsah sa môžu oproti obalu líšiť.

Bezpečnostné pokyny

- Výmenu batérií by mala vykonávať dospelá osoba
- Nemiešajte dohromady staré a nové batérie
- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií (alkalické, dobíjacie, Ni-Cd,...)
- Nedobíjacie batérie sa nesmú dobíjať
- Dobíjacie batérie vytiahnite z prístroja len pre potreby dobíjania
- Dobíjacie batérie sa môžu nechať dobíjať len v prítomnosti dospelšej osoby
- Rôzne typy nových a starých batérií nesmú byť používané zároveň
- Batérie rovnakého alebo podobného typu sa smú používať (podľa odporúčenia výrobcu batérií)
- Dodržte správnu polaritu batérií.
- Vybité batérie vyjmite z hračky.) Zamedzte skratu svoriek napájania
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa! Hrozí riziko explózie alebo vytečenia obsahu.
- Pred plánovanou dlhodobou odstávkou prístroja vyjmite batérie.
- Použité batérie zlikvidujte ekologicky!
- Tieto informácie si prosím ponechajte pre budúce použitie
- Batérie do ovládača nie sú súčasťou dodávky

PL - Dla dzieci od 3 lat

Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi, sprawdź ilustracje i zachowaj instrukcję. Zachowaj instrukcję obsługi w celu późniejszego użytku lub dla innego użytkownika.

Ostrzeżenie:

Twój rodzice lub opiekunowie powinni przeczytać tę instrukcję w celu bezpiecznego i wygodnego użytkowania.

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe części. Niebezpieczeństwo uduszenia przez zadławienie lub wdychanie małych części. Opakowanie i elementy złączone nie są częścią zabawki. Usuń zabezpieczenia, zanim użyjesz jej po raz pierwszy. Zachowaj opakowanie i instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Proszę przestrzegać następujących zasad:

- 1) Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami Ni-Cd może spowodować przegrzanie, pożar, eksplozję, uszkodzenie i poważne uszkodzenie ciała. Uważnie przeczytaj instrukcję.
- 2) Woda i wilgoć mogą powodować zwarcie i pożar. Trzymaj baterie z dala od wody i w suchym otoczeniu.
- 3) Odłącz ładowarkę po użyciu.
- 4) Używaj zabawki tylko w odpowiednim i bezpiecznym miejscu. Nie używaj zabawek na ulicach i zatłoczonych obszarach.
- 5) Unikaj używania w stojącej wodzie lub deszczu. Wilgoć może uszkodzić wewnętrzny mechanizm i spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie!
- 6) Dwie osoby używające tej samej częstotliwości mogą zakłócać kontrolę zabawki i powodować problemy w zakresie kontroli. To nie jest wada. Spróbuj wybrać inne miejsce lub godzinę użytkowania.
- 7) Nie dotykaj opon ani kół, gdy zabawka się porusza lub koła się obracają. Zapobiega to możliwym obrażeniom.
- 8) Po zabawie wyłącz zabawkę i pilota. Wyjmij baterie.
- 9) Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
- 10) Przed pierwszym użyciem pozostaw akumulator w pełni naładowany (2-3 godziny)
- 11) Po zabawie wyjmij baterię
- 12) Dane techniczne, cechy, kolor i zawartość mogą różnić się od opakowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Baterię powinien wymienić dorosły
- Nie łącz razem starych i nowych baterii
- Nie mieszaj różnych rodzajów baterii (alkaliczne, akumulatory, Ni-Cd, ...)
- Nie ładuj baterii w urządzeniu do ładowania akumulatorów.
- Wyjmij akumulatory z urządzenia tylko w celu doładowania
- Akumulatory można ładować tylko w obecności osoby dorosłej
- Różne typy oraz nowe i stare baterie nie mogą być używane w tym samym czasie
- Można używać baterii tego samego lub podobnego rodzaju (zgodnie z zaleceniami producenta akumulatora)
- Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość baterii.
- Wyjmij zużyte baterie z zabawki.) Unikaj zwierania terminali zasilania
- Nie wrzucaj baterii do ognia! Istnieje ryzyko wybuchu i / lub wycieku.
- Wyjmij baterie przed planowanym długotrwałym wyłączeniem.
- Pozbawiaj się zużytych baterii ekologicznie!
- Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości
- Baterie w pilocie nie są dołączone



Výrobce/Výrobca/Producent: Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 491 451 210, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48717166648, www.mojadedra.pl