

PARFUMIA



EL39901

SK- Aróma difuzér


Vlastnosti:

Input: DC5.0V/1A
Rated Power: ≤6.5W
Current: ≤850mA
Max. kapacita: 120ml

Upozornenie:

Nelejte vodu priamo do výpustu hmly, inak dôjde k poškodeniu prístroja!

Popis prístroja:

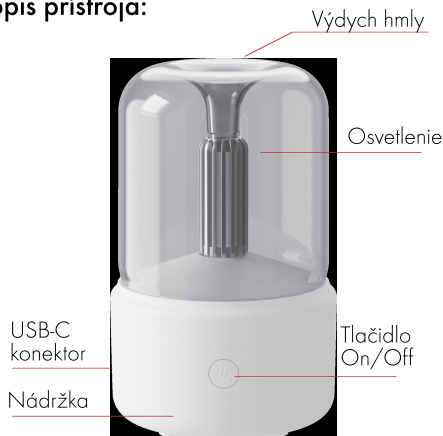

Spôsob použitia:

Odoberte hornú časť prístroja. Do nádržky nalejte vodu s parfumovou esenciou o max. objeme 120ml.

Max. povolené množstvo nikdy neprekročíte, môže dôjsť k zraneniu a poškodeniu prístroja.

Aromaterapia:

Prístroj spustíte krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. Prístroj začne generovať hmlu. Opätovným krátkym stlačením ON/OFF prístroj opäť vypnete.

Osvetlenie:

Dlhým stlačením tlačidla ON/OFF aktivujete osvetlenie. Opätovným stlačením tlačidla osvetlenie deaktivujete.

Aromaterapia a osvetlenie:

Prístroj spustíte krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. Prístroj začne generovať hmlu. Dlhým stlačením tlačidla ON/OFF aktivujete osvetlenie.

Upozornenie:

Prístroj je vybavený automatickou ochranou proti poškodeniu pre prípad, že v prístroji nie je detekovaná voda.

Použite prosím iba DC5V-1A adaptér inak nebude prístroj správne pracovať alebo dôjde k jeho poškodeniu.

Ultrazvukový generátor hmly počas prevádzky prístroja vydáva zvuk. Ide o prirodzený jav, ktorý nie je závadou.

Varovania!

1. Tento produkt je obmedzený na rozsah použitia špecifikovaný v tomto návode. **2.** Úpravy tohto produktu sú zakázané. Ak potrebujete opravu, kontaktujte výrobcu. **3.** Napájací kábel zámerne neskrucujte ani nenaháňajte. Neumiestňujte napájací kábel alebo výrobok na miesta s vysokou teplotou. Nepoužívajte ťažké predmety na stlačenie alebo upínanie napájacieho kábla. **4.** Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho. **5.** Tento výrobok nie je vodotesný, prosíme neskladujte tento výrobok na vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, šatne, skleníky atď. **6.** Aby bola zaistená hygiena, musí byť voda v nádrže po každom použití úplne vyliata, nádržka opláchnutá a potom povrch osušte mäkkou handričkou. **7.** Aromaterapeutické oleje môžu spôsobiť škvrny, v prípade náhodného rozliatia by mali byť okamžite vysušené mäkkou handričkou. **8.** Nezakrývajte jednotku, neblokujte výstup hmly a nenechajte hmlu ťuť priamo na nábytok, oblečenie, steny atď. **9.** Chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Uchovávajte mimo dosah elektronických zariadení, ako sú počítače, TV a audio zariadenia. **10.** Výrobok majte vždy na stabilnom rovnom povrchu, nepokladajte na koberec. **11.** S výrobkom nehýbte, keď je jednotka v prevádzke. **12.** Tento výrobok by mal byť umiestnený mimo dosahu detí a deti by mali byť správne poučené, nepoužívajte tento výrobok ako hračku. **13.** Deti, starší ľudia, ktorí stratili schopnosť postarať sa o seba, by mali používať toto zariadenie pod dozorom dospelé osoby, aby sa predišlo nehodám. **14.** Obsahuje ostré a funkčné časti, chráňte pred deťmi. Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.

Údržba:

Pokiaľ bol výrobok používaný 5 - 6krát alebo 3-5 dní, pri výmene za novú parfumovú esenciu alebo keď ho dlhšiu dobu nepoužívate, vyčistite výrobok nasledujúcim spôsobom:

1. Vypnite a odpojte výrobok, odoberte kryt. **2.** Vylejte zostávajúcu vodu z vodnej nádržky zo strany odtoku, mimo výdych hmly. **3.** Na čistenie vonkajšku a vnútrajšku jednotky použite vlhkú handričku s čistou vodou alebo zriedenou jemným kuchynským saponátom. Ak chcete vyčistiť ultrazvukový vibračný mechanizmus, jemne použite navlhčenú vatovú tyčinku na odstránenie nahromadeného oleja. **4.** Na čistenie vonkajšej alebo bočnej strany produktu NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky na báze chlóru, kyselín (ocot) alebo enzýmov. **5.** Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel, vylejte všetku vodu, vyčistite zvyškovú vodu vo vnútri aj mimo výrobku a uložte ho v suchom prostredí.

Pokiaľ produkt nepracuje správne, preštudujte si nasledujúce:

Žiadne množstvo pary	1. V nádrže nie je žiadna tekutina 2. Prístroj nie je riadne pripojený k zdroju napätia
Žiadne alebo abnormálne množstvo pary	1. V nádrže nie je dostatok vody alebo je hladina nad ukazovateľom max. hladiny v nádrže 2. Vo výdychu pary sú nečistoty 3. Prívod vzduchu v odspodu prístroja je zanesený.
Únik tekutiny	1. Horný kryt prístroja nie je dobre nasadený na nádržku. 2. Príliš nízka teplota alebo vysoká vlhkosť môže spôsobiť kondenzovať v kvapky.

Súčasť balenia:

Aróma difuzér x1, USB-C kábel x1, Návod x1

Náhodný únik tekutiny:

V prípade nárazu, prevrátenia alebo pádu jednotky počas používania postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste predišli poruche:

1. Odpojte jednotku a odoberte horný kryt.
2. Vylejte všetku zostávajúcu vodu z vodnej nádrže zo strany odtoku, smerom od výstupu hmly.
3. Jemne jednotkou zatrasť, aby sa zvnútra mechanizmu odstránila všetka voda, a potom nechajte jednotku aspoň 24 vyschnúť.



DQ702

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU, CZ.
+420 499 599 577, www.dedra.cz.
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk, PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl