

## PŘÍKLADY OVOCE A ZELENINY

Mladá pšenice, špenát, petržel, kapusta, klíčky, salát, rajčata, hrušky, ananas, meloun, jahody, jablka, pomeranče, borůvky a hroznové víno.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Odmontujte kliku.
2. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček uvolněte zámek podstavce. V případě potřeby použijte kombinovaný nástroj píst/páka.
3. Tahem dopředu sejměte hlavní těleso. Povolte přední nástavec otáčením po směru hodinových ručiček. V případě potřeby k tomu použijte přiložený klíč (je vhodné povolovat nástavec, když je připojen k podstavci). Otřete podstavec vlhkou houbou nebo hadrem.
4. Opláchněte všechny ostatní části teplou mýdlovou vodou s pomocí houby nebo měkkého kartáče. Nezalozte nylonovou podložku nebo malý šroubový nástavec. K odšťavňovači jsou přiloženy dvě náhradní podložky.
5. Nechejte všechny díly uschnout a uložte je na bezpečné místo.

## TIPY K POUŽÍVÁNÍ ODŠŤAVŇOVAČE

Pokud nelze lehce povolit koncový nástavec, nechejte před rozebráním hlavní těleso na podstavci a uvolněte koncový nástavec s pomocí přiloženého klíče.

Při odšťavňování zelené pšenice se ujistěte, zda je namontován malý šroubový nástavec. Zelenou pšenici odřezávejte asi 2,5 cm nad zemí v malých svazcích. Do násypky vložte malé množství zelené pšenice a otáčejte klikou. Listy pšenice by měly být vtahovány do šneku. V případě nutnosti použijte přiložený přítlačný píst.

Pokud se zdá, že se podstavec přilepil k povrchu, otočte knoflíkem na podstavci jednou nebo dvakrát lehce směrem k sobě, aby se guma oddělila od povrchu.

Úchyt podstavce je vhodné používat při zpracování tuhé zeleniny nebo zelené pšenice.

## UPOZORNĚNÍ:

Nikdy neponechávejte odšťavňovač pro zdravou výživu dlouhou dobu v horké vodě.

Podstavec odšťavňovače pro zdravou výživu se nesmí vkládat do vody a je třeba jej čistit pouze vlhkým hadrem nebo houbou.


Při lisování zelené pšenice nebo tuhé zeleniny může být nutné lehce povolit koncový nástavec s pomocí přiloženého klíče, aby neunikala vylišovaná šťáva netěsnostmi.

Do odšťavňovače vkládejte vždy pouze malé množství ovoce/zeleniny.

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,  
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

# DEDRA

## UNIVERZÁLNÍ RUČNÍ ODŠŤAVŇOVAČ

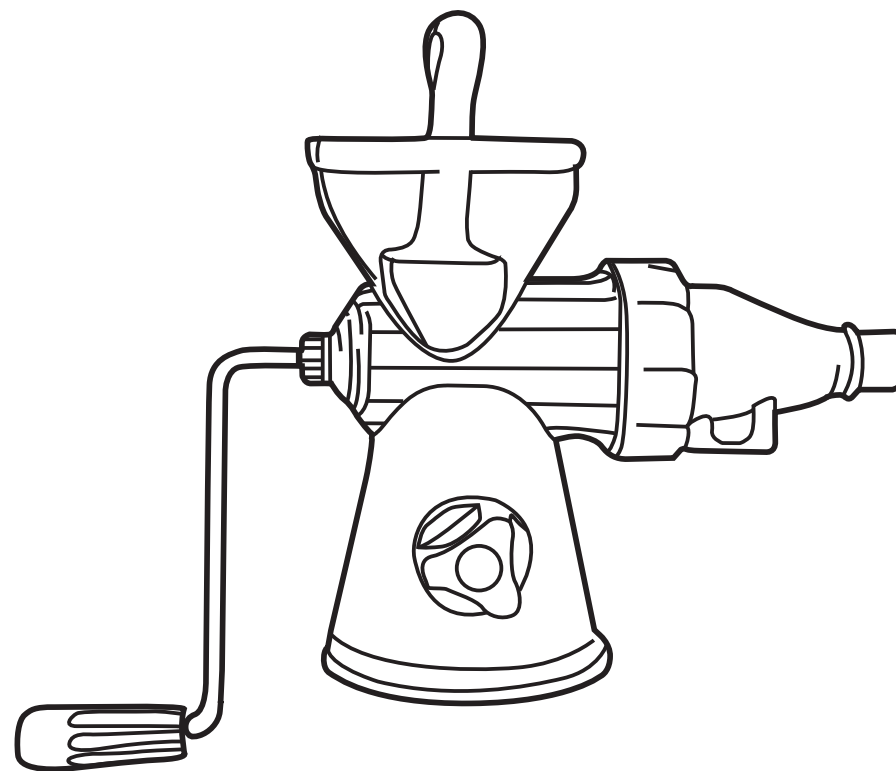

### Pozor:

Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte tento návod a uschovejte ho pro případné další informace.




## ÚVOD

Tento ruční odšťavňovač je vyroben z kvalitních materiálů. Je trvanlivý a snadno se sestavuje a čistí. Vyhovuje rovněž migrační zkoušce podle EEC 90/128 a normám LFGB.

Speciálně navržený šnek drtí a lisuje ovoce a zeleninu účinněji než ostatní odšťavňovače. Zbytek po lisování je úhledně vytlačován z předního nástavce. Ruční odšťavňovač je také vybaven úchytem podstavce s pomocí přísavné podložky, která umožňuje upevnění ručního odšťavňovače na téměř každý povrch. Kromě toho má také sítko pro odstranění drtě a semínek, které lze pevně nasadit na misku odšťavňovače.

## SOUČÁSTI:

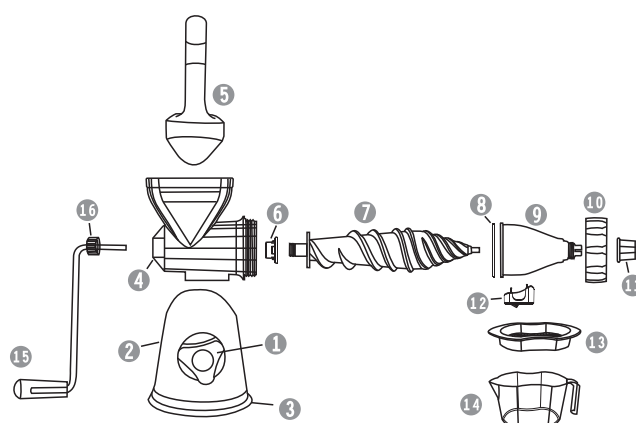

- Seznam součástí:
1. Upevňovací knoflík
  2. Podstavec
  3. Přísavná podložka
  4. Těleso mlýnku
  5. Přítlačný píst/páka základny
  6. Ložisko hřídele
  7. Hřídel
  8. Nylonová podložka
  9. Odšťavňovací lis
  10. Objímka
  11. Malý šroubový nástavec
  12. Hubice pro šťávu
  13. Sítko
  14. Miska odšťavňovače
  15. Kliky
  16. Šroub

## SESTAVENÍ:



1. Ujistěte se, že těsnění je správně umístěno.



2. Otáčením proti směru hodinových ručiček připevněte odšťavňovací lis.



3. Otáčením proti směru hodinových ručiček připevněte malý šroubový nástavec.



4. Průhledné těleso zasuňte do podstavce až na doraz.




5. Základnu upevněte k podložce otáčením páky ve směru hodinových ručiček.



6. Přišroubujte kliku.


## PŘED POUŽITÍM

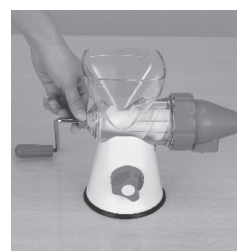

5. Nasaďte kliku a utáhněte šroub.



6. Osušte přísavnou podložku

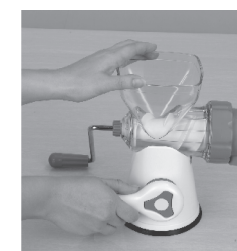

7. Otáčením páky po směru hodinových ručiček připevněte podstavec.

## UPOZORNĚNÍ:

### Upozornění

1. Ujistěte se, zda je nylonová podložka 6 správně umístěna, aby nedošlo k poškození odšťavňovače.
2. Knoflík pro připevnění podstavce musí být před nasazením nebo sejmutím hlavního tělesa uvolněn.

Tip: Malý šroubový nástavec je určen pro vytvoření většího tlaku při odšťavňování (listnaté a vláknité zeleniny, např. petržele nebo mladé pšenice). Pro většinu ovoce a zeleniny jej není nutné používat. Pokud úchyt používáte společně s přísavnou podložkou, je vhodné před utažením úchytu otočit upevňovacím knoflíkem.

3. Ujistěte se, zda je povrch čistý a suchý.
4. Položte ruční odšťavňovač blízko kraje desky stolu nebo pultu (přibližně 5 cm od hrany) tak, aby hřídel šneku ukazovala směrem od stolu.
5. Upevněte podstavec otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček.

### Upozornění

1. Povrch stolu musí být hladký a nepórovitý materiál, např. Formica, sklo, nerezová ocel nebo plast.
2. Nasaďte kliku na hřídel šneka a rukou utáhněte šroub.
3. Misku odšťavňovače uložte tak, aby její prodloužená část byla pod hubicí, která se nachází na hlavním tělese pod násypkou na její zadní straně.
4. Pod přední nástavec umístěte misku (není přiložena) pro shromažďování zbytků po lisování.
5. Do násypky vložte ovoce nebo zeleninu (nakrájené na malé kousky), přítlačným pístem tlačte dolů a otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček.
6. Pokud pocítíte velký odpor, krátce otočte klikou proti směru hodinových ručiček a pak pokračujte v původním otáčení po směru hodinových ručiček.  
„Nikdy nepůsobte velkou silou“

### Upozornění

1. Nepřetěžujte odšťavňovač zdravé výživy. Potraviny je nutno nakrájet na malé proužky nebo kousky a pomalu je vkládat do násypky.
2. Ruční odšťavňovač je vybaven ručním klíčem pro utažení a povolání koncového nástavce (je vhodné jej povolit, když je ještě připevněn k tělesu).

### Pozor

Nikdy nezalazujte potraviny do násypky svými prsty, pokud se klika otáčí.



Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před dětmi, tento výrobek není hračka. Výrobek má funkční části. Při nesprávné manipulaci může dojít ke zranění.