

Návod pro dokonalé žehlení		
Typ textilie	Poloha knoflíku regulátoru teploty	Pokyny pro žehlení
Acetát Akryl Nylon	●	Žehlení nasucho. Dodržovat pokyny na štítku oděvu. Tento typ textilie obvykle vyžaduje velmi slabé žehlení.
Polyester Viskóзовé hedvábí	●	Žehlení nasucho. Žehlit naruby. Při žehlení smíšených textilií. Zvolit nejnižší doporučenou teplotu.
Hedvábí	● ●	Žehlení nasucho. Žehlit naruby.
Vlna Jemná bavlna Jemný len	● ●	Žehlení párou. Žehlit naruby. Přes textílii položit tenký kus látky, aby se zamezilo vzniku lesklých míst.
Bavlna Jemný len Škrobené textilie	● ● ●	Žehlení párou. Před žehlením textílii navlhčit. Hrubší textilie a škrobené textilie lze žehlit po lící straně, tmavší barvy a vyšívané oděvy je nutno žehlit naruby.
Len	● ● ●	Žehlení párou. Použít velké množství páry a tmavé textilie žehlit naruby, aby se zamezilo vzniku lesklých míst. Klopy a manžety pro lepší výsledek žehlit po lící straně.

Po celou dobu používání tohoto přístroje mějte na paměti, že pracujete se strojem s horkou plochou, který generuje horkou páru. K žehlení přistupujte s respektem k tomuto upozornění!


Technické údaje:
Výkon: 1830-2200 W
Napětí: 220 – 240 V
Délka napájecí šňůry: 180 cm

DEDRA

Made by: Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice, CZ, EU,
tel: +420 491 451 210, www.dedra.cz

NÁVOD PRO PARNÍ STANICI SYSTEMAT ■

TYP EL-7145
220 - 240V 1830-2200W 50/60Hz

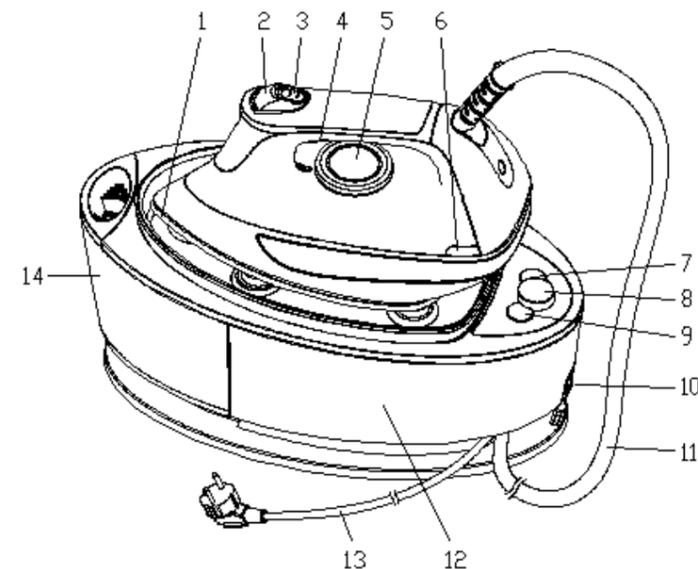

Popis

- 1) Žehlicí plocha
- 2) Tlačítko plynulého proudu páry
- 3) Pojistka spouštěče plynulého proudu páry
- 4) Tlačítko spouštěče páry
- 5) Otočný ovladač regulace teploty žehlicí plochy
- 6) Indikátor stavu nahřátí žehlicí plochy
- 7) Kontrolka stavu hladiny vody
- 8) Tlačítko On/Off
- 9) Tlačítko regulace množství páry
- 10) Pojistka uložení kabelu napájení
- 11) Jednoduší hadice (napájecí kabel + hadice přívodu páry)
- 12) Tělo stanice
- 13) Kabel napájení
- 14) Nádržka na vodu

Před instalací a použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Dosáhnete tak nejlepších možných výsledků a maximální provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si důkladně následující pokyny:

Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší síti. Spotřebič připojte pouze do řádně uzemněné zásuvky (minimálně 10 A). V případě nesouladu mezi zástrčkou a vaší zásuvkou nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem. Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze, pokud je správně uzemněný podle aktuálních předpisů pro elektrickou bezpečnost. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození vzniklé následkem nevhodného uzemnění spotřebiče. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Nenechávejte vodu v přístroji, pokud je teplota v místnosti 0°C nebo méně. Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrenová pěna atd.) jsou potenciálním zdrojem nebezpečí a je nutno uchovávat je mimo dosah dětí. Nedoporučujeme používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací šňůry. V případech, kdy je to nevyhnutelné, používejte vždy adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací šňůry, které splňují požadavky aktuálních bezpečnostních předpisů. Nepřekračujte maximální jmenovitý výkon uvedený na adaptéru. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití spotřebiče je považováno za nevhodné, a tudíž za nebezpečné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození vzniklé následkem nevhodného, nesprávného nebo neopatrného použití spotřebiče.

Při používání jakéhokoli elektrospotřebiče je třeba dodržovat několik základních pravidel:

Poškozená napájecí šňůra musí být vyměněna výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Zabráňte tak případnému nebezpečí. Chraňte před dětmi. Zajistěte, aby se v průběhu žehlení děti nepohybovaly v prostoru blízko žehlení. Proud páry je horký. Při skladování/uložení stroje zajistěte přívodní kabely tak, aby byly zcela nepřístupné dětem. Tento přístroj není hračka. Zajistěte tento přístroj na bezpečném místě zcela mimo dosah dětí.

Především:

Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.

Nepoužívejte spotřebič v koupelně.

Pro vytažení zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za spotřebič.

Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým účinkům (déšť, slunce, mráz atd.).

Dbejte na to, aby spotřebič nepoužívaly děti ani nesvéprávné osoby, pokud nejsou pod dohledem.

Neponoňujte spotřebič do vody.

Nenechávejte zapnutou žehličku bez dozoru, protože může být zdrojem nebezpečí.

Před čištěním nebo údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte spotřebič od síťového napájení.

V případě poruchy nebo závady vypněte spotřebič a nesnažte se jej opravit vlastními silami. Kontaktujte autorizovaný servis a požadujte výhradně originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedených pokynů může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

Pokud se rozhodnete spotřebič znovu nepoužívat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte napájecí kabel, aby spotřebič zcela vyřazen z provozu.

Napájecí kabel nesmí vyměňovat uživatel, protože tato činnost vyžaduje použití speciálního nářadí; pokud je napájecí kabel poškozený,

kontaktujte autorizovaný servis.

Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s žehlicí plochou.

Pokud sepne jistič, žehlička nebude fungovat. Pro obnovení normálního provozu kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Nikdy nemiřte parou proti osobám, mohlo by to být velmi nebezpečné.

Nepoužívejte žehličku na mokré látky.

Nedávejte žehličku do stojanu, pokud je žehlicí plocha horká.

Nesmíte přeplnit nádržku na vodu a nepřidávejte do vody odstraňovače skvrn nebo podobné výrobky.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapnutý.

Uchovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití. Tento spotřebič vyhovuje požadavkům směrnice

EHS č. 87/308 (D.M. 13/04/1989) o potlačení elektromagnetického rušení.

Praktické rady

Rozdělte si prádlo podle správných teplot žehlení.

Začněte žehlit oděvy, které vyžadují nižší teplotu.

Další podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce na konci této příručky.

Textilie, jako je například samet a vlna, a doplňky, jako jsou například rukavice, kabelky atd., znovu získají zbrusu nový vzhled a strukturu,

pokud jednoduše přejedete žehličkou poblíž povrchu a stisknete spoušť páry.

Otisky v kobercích způsobené nábytkem můžete odstranit tak, že použijete páru na místa, kde je vlas koberce zničený a zlehka je vykartáčujete.

Pokud je koberec vyrobený ze syntetického materiálu, nevolte vysokou teplotu.

Jak dosáhnout profesionálního žehlení

Běžná žehlička generuje pouze malé množství páry.

V tomto případě je nutné vyrábět páru neustále pro odstranění ohybů (zmačkání) v žehlené textilii.

Profesionální žehlicí systém pracuje poněkud odlišně. Textilie se nejdříve navlhčí párou a poté ve druhé fázi normálně vyžehlí do sucha.

To znamená, že každé nejmenší zmačkání se odstraní a vaše oděvy jsou dokonale vyžehleny.

V první fázi (vlhčení textilie párou) přidržujte žehličku cca 20 cm nad textilií a stiskněte pojistku spouště páry (3).

Přejedte žehličkou krouživým pohybem nad textilií tak, aby silný proud páry navlhčil textilii.

Lehce zmačkané oděvy vyžadují pouze krátké napařování.

Zatímco hodně zmačkané textilie nebo oděvy se zvláště nepoddajným zmačkáním vyžadují navlhčení, takže páru je nutno aplikovat o několik sekund déle.

Během druhé fáze (žehlení nasucho) zkontrolujte, zda knoflík regulátoru teploty je ve správné poloze pro daný typ textilie, uvolněte pojistku spouště páry (3) a vyžehlete oděv do sucha.

Speciální žehlicí plocha zabrání tomu, aby se na textilii nevytvářela lesklá místa.

S použitím této žehlicí techniky a s dodržním praktických rad uvedených v tabulce níže bude pro vás snadné dosáhnout skutečně profesionálního vyžehlení vašich oděvů.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Spotřebič používá obyčejnou vodu z kohoutku.

Pokud je voda příliš tvrdá, doporučujeme použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

Vydejte nádržku na vodu (14) ze spotřebiče (obr. 3).

Naplňte nádržku na vodu ke značce MAX, která je vyznačena na nádržce na vodu.

POZNÁMKA: Nádržku je možné naplnit, i když je ve spotřebiči. Při doplňování vody vypněte spotřebič a odpojte jej ze sítě.

Nasuňte nádržku na vodu (14) zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Zapojte spotřebič do sítě.

Stiskněte tlačítka (8).

Zvolte požadovanou teplotu otočením knoflíku regulátoru teploty (5). Vybarvená část označuje úsek pro žehlení s párou (obr. 2).

Jakmile kontrolka nahřívání žehličky (6) zhasne, je přístroj připraven pro žehlení s párou.

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí po 10 minutách nepoužívání.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Zkontrolujte štítek výrobce na oděvu a symbol na štítku vyhodnoťte následovně.

ŽEHLENÍ S PÁROU

Při prvním použití žehličky nejdříve vyžehlete hladkou látku (bez vzoru).

Přibližně po 2 minutách je pára připravena k použití stisknutím tlačítka pro plynulý proud páry (2) nebo spoušť páry (4).

Pro dlouhotrvající použití páry stiskněte tlačítko pro plynulý proud páry (2) a posuňte pojistku spouště páry (3) (obr. 1).

POZOR! Pokud již páru nepotřebujete, uvolněte tlačítko pro plynulý proud páry (2) (obr. 1).

Jestliže potřebujete malé množství páry, stiskněte spoušť páry (4).

POZNÁMKA: Je normální, že dochází k vypouštění páry z plochy žehličky i po uvolnění tlačítka pro plynulý proud páry (2) nebo spouště páry (4).

Pro dokonalé nahřátí a přípravu páry nechte přístroj po zapnutí 5-6 minut samovolně zapnutý. Zabráníte tím “prskání” vody z přístroje.

Tento jev může nastat pokud není přístroj dostatečně nahřátý.

Tento spotřebič umí generovat páru i ve svislé poloze a lze jej proto snadno používat k oživení textilií proudem páry.

Pokud uslyšíte výstražný bzučák a současně začne blikat kontrolka hladiny vody (7) při žehlení, znamená to, že v nádržce na vodu (14) není voda.

Abyste mohli pokračovat v žehlení, nalijte do nádržky na vodu (14) dostatečné množství vody. Jakmile bude nádržka na vodu znovu naplněná,

bzučák se vypne a kontrolka hladiny vody (7) zhasne.

ŽEHLENÍ NASUCHO

Zapojte spotřebič do sítě, stiskněte vypínač (8), poté zvolte požadovanou teplotu otočením knoflíku regulátoru teploty (5).

Počkejte, dokud nezhasne kontrolka nahřívání žehličky (6), což indikuje dosažení požadované teploty.

Při žehlení nasucho není nutné stisknout tlačítko pro plynulý proud páry (2) ani spoušť páry (4).



ULOŽENÍ ŽEHLIČKY

Před uložením nechejte žehličku vždy vychladnout.

Vylijte vodu z nádržky na vodu.

Ohebnou hadici pro přívod páry + napájecí kabel (11) a napájecí kabel (13) uložte do příslušných úložných částí (10) omotané kolem základy spotřebiče (obr. 4).

Povrch žehlicí plochy musí být stále dokonale čistý. Otřete studený povrch vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte prostředky na odstranění vodního kamene k čištění spotřebiče.

Nežehlete přes zipy, háčky, kroužky atd., mohlo by dojít k poškořábání žehlicí plochy.

Na konci žehlení položte žehličku správně do stojanu. Ujistěte se, aby pod deskou nebyly nebyly žádné stopy vody, mohly by způsobit skvrny.

Uložte spotřebič na suchém místě.