PARFUMIA

PL EL39931

Opis urządzenia

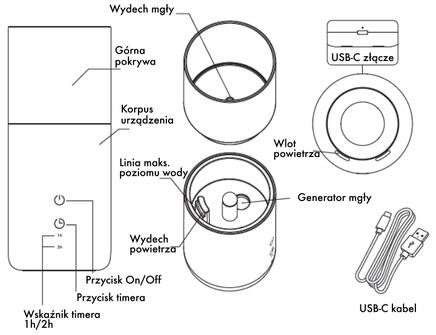

Sposób użycia

• **Przycisk ON/OFF ⏻ :** W stanie wyłączonym
Wciśnij przycisk raz, aby uruchomić urządzenie: urządzenie rozpocznie pracę, żółta dioda LED rozświetli się na 100%, a będzie generowany mgiełka.
Wciśnij przycisk ON/Off ponownie, a żółte światło LED zacznie migotać.
Po kolejnym naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie zostanie wyłączone.
Wciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć maszynę: maszyna przestanie działać, a wskaźnik uruchomienia zgaśnie.

• **Przycisk timera ◷ :** W stanie wyłączonym
Naciśnij przycisk timera, aby zaświeciła się dioda ustawienia 1-godzinnego timera wyłączenia.
Naciśnij przycisk ponownie, a zaświeci się dioda 2-godzinnego timera wyłączenia.
Naciśnij przycisk ponownie, aby urządzenie przełączyło się w tryb nieograniczonego czasu pracy. Funkcja timera zostanie wyłączona.

• **Ładowanie urządzenia:**
W przypadku ładowania baterii urządzenie można normalnie używać. Podłącz kabel USB-C do urządzenia, a drugi koniec kabla do adaptera. Adapter podłącz do źródła napięcia.
Jeśli urządzenie jest ładowane, kontrolka nad wejściem USB-C będzie migotać. Po pełnym naładowaniu baterii kontrolka przestanie migotać i będzie świecić ciągłym światłem. Możesz odłączyć urządzenie od ładowarki i używać go.

• **Ochrona baterii przed rozładowaniem:**
W przypadku, gdy napięcie w baterii spadnie poniżej 3,0V, wskaźnik ładowania baterii nad wejściem USB-C 5x szybko migocze na czerwono, a urządzenie się wyłącza.

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w automatyczną detekcję obecności wody w zbiorniku: Ultradźwiękowy atomizer może wykryć, czy w zbiorniku jest wystarczająco wody do pracy urządzenia. W przypadku braku wystarczającej ilości wody w zbiorniku urządzenie zostanie wyłączone.

Uwaga: Czas ładowania baterii urządzenia zależy od mocy wybranego adaptera USB. Do ładowania nie używaj portu USB w swoim komputerze.

Sposób użycia

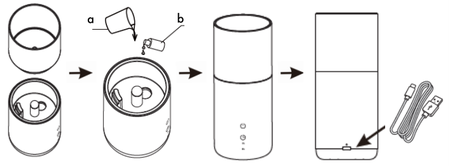

1. Zdejmij górną pokrywę (A) z urządzenia.
2. Wlej wodę do dolnej części (B). Maksymalna dozwolona ilość jest oznaczona linią MAX (około 32 ml). Nie przekraczaj tej ilości! W przypadku korzystania z olejków zapachowych, ilość wody i olejku nie może przekroczyć ogólnej maksymalnej dozwolonej ilości płynów. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia i sprzęt może nie działać poprawnie!
3. Załóż pokrywę górną (C).
4. Podłącz kabel USB-C do adaptera (nie jest dołączony). Drugi koniec podłącz do portu USB-C urządzenia (D).

⚠ 1. Nie dodawaj nadmiernych ilości perfum czy olejków eterycznych. Może to spowodować zablokowanie wydobywania mgły i prowadzić do niewystarczającego lub niewłaściwego generowania mgły. Normalne działanie urządzenia zostanie zakłócone!
⚠ 2. Prosimy, nie podłączaj urządzenia do portu USB komputera, w przeciwnym razie produkt może nie działać poprawnie.

Konserwacja urządzenia:

Żeby zapobiec zanieczyszczeniu wody, upewnij się, że dyfuzor po każdym użyciu jest czysty i suchy zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Opłucz pojemnik czystą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym, czystą szmatką usuń zanieczyszczenia wewnętrzne i osusz miękką suchą szmatką lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie susz na bezpośrednim źródle ciepła, nie używaj agresywnych i ściernych środków czyszczących.

⚠ Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła napięcia przed każdym czyszczeniem!

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisku ON/OFF.	Sprawdź, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony. Sprawdź funkcjonalność gniazdka i adaptera.	Sprawdź poprawne podłączenie przewodu zasilającego.
	Kabel zasilający lub urządzenie są uszkodzone.	Skontaktuj się z producentem.
Urządzenie wytwarza małą ilość lub nie tworzy mgły.	W zbiorniku jest mało wody.	Napełnij wodą do poziomu MAX w zbiorniku..
	W zbiorniku jest dużo wody.	Odejmij ilość wody w zbiorniku. Maksymalna dozwolona ilość wody to 32ml.
	Membrana atomizera jest zabrudzona...	Wyczyść zbiornik na wodę. (Patrz. konserwacja urządzenia).
	Górna pokrywa urządzenia jest niewłaściwie zamontowana.	Poprawnie zamocuj górną pokrywę urządzenia.
	Dolny wlot powietrza jest zabrudzony zanieczyszczeniami lub pozostałościami esencji.	Usuń kurz z kratki wentylatora na dolnej stronie urządzenia. Wyczyść zbiornik.
Wyciek wody.	Górna pokrywa urządzenia jest niewłaściwie zamontowana.	Jeśli górna pokrywa nie jest prawidłowo zamocowana, krople wody mogą w czasie pracy urządzenia spływać poza urządzenie.
	Upewnij się, że temperatura nie jest zbyt niska ani wilgotność nie jest zbyt wysoka.	Przy niskich temperaturach lub wilgotnych warunkach może dochodzić do zamglania na wylocie mgły.

AU03-02A
Model: EL39931
Rated voltage: 5V⎓

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz,
SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk
PL: +48 222 63 00 63, www.mojadedra.pl

PARFUMIA

Ostrzeżenie!

1. Ten produkt ma ograniczony zakres zastosowania określony w tej instrukcji. **2.** Modyfikacje tego produktu są zabronione. Jeśli potrzebujesz naprawy, skontaktuj się z producentem.**3.** Nie skręcaj celowo kabla zasilającego, nie naciągaj go. Nie kładź przewodu zasilającego i/lub produktu w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie używaj ciężkich przedmiotów do wciskania lub zaciskania kabla zasilania.**4.**Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,wymień go. **5.** Ten produkt nie jest wodoodporny, proszę nie przechowywać tego produktu w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, garderoby, szklarnie itp. **6.** Aby zapewnić higienę, po każdym użyciu należy całkowicie wylać wodę ze zbiornika, wypłukać zbiornik, a następnie osuszyć powierzchnię miękką ścierką. **7.** Olejki aromaterapeutyczne mogą powodować plamy, w razie przypadkowego rozlania powinny być natychmiast wysuszone miękką szmatką. **8.** Nie zakrywaj urządzenia, nie blokuj wylotu mgły i pozwól, aby mgła rozwiała się bezpośrednio na meble, ubrania, ściany itd. **9.** Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Trzymaj z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telewizory i urządzenia audio. **10.** Miej produkt zawsze na stabilnej, płaskiej powierzchni, nie kładź na dywanie. **11.** Nie przesuwaj produktu, gdy urządzenie działa.**12.** Ten produkt należy utrzymywać poza zasięgiem dzieci i dzieci należy odpowiednio uczyć, nie należy używać tego produktu jako zabawki. **13.** Dzieci, osoby starsze, które utraciły zdolność do opieki nad sobą lub pacjentem, powinny korzystać z tego sprzętu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć wypadków.**14.**Produkt nie jest zabawką. Zawiera ostre i funkcjonalne części, trzymaj z dala od dzieci. Materiał opakowaniowy należy utylizować w sposób ekologiczny.

8 590306 173918

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU, CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz, SK: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk, PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl