



Patobruska

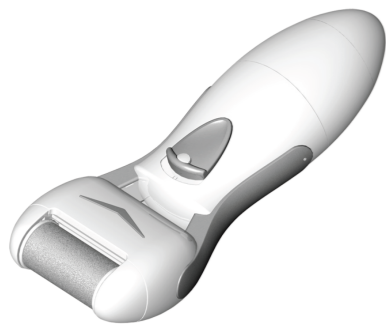

CZ - Manuál

Popis

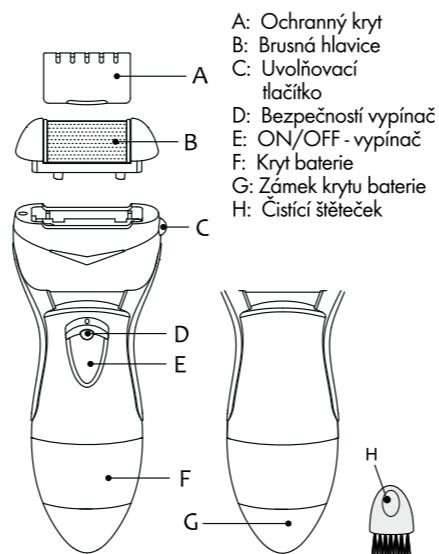


Varování (důležité)

1. Odstraňovač ztvrdlé kůže je určen pouze pro použití na nohy a paty. Nepoužívejte kdekoli jinde na těle.
2. Používejte pouze pro účely uvedené v tomto manuálu.
3. Každá hlavice je určena pouze pro jednu osobu. Z hygienických důvodů by neměla být hlavice sdílána s jinými osobami.
4. Nepoužívejte při cukrovce či špatném krevním oběhu.
5. Pokud máte jakékoli potíže s pokožkou či jiné zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
6. Nepoužívejte déle než 2-3 vteřiny najednou.
7. Nepoužívejte na kůži, která je červená, podrážděná, infikovaná nebo kde jsou puchýře.
8. Nepoužívejte na bradavice, vředy a otevřené rány.
9. Okamžitě ukončete aplikaci pokud pocítíte bolest nebo podráždění.
10. Nadměrné používání může způsobit podráždění kůže.
11. Vyhledejte lékařskou pomoc pokud bude kůže podrážděná nebo začne krváčet.
12. Určeno pro domácí použití.
13. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí nebo nejsou pod dohledem zodpovědnou osobou.

14. Nepokládejte ani neskladujte na přímém slunci. Prosím uchovávejte na chladném suchém místě při teplotě 0-40°C.
15. Nezapínejte pokud není nasazena brusná hlavice.
16. Nestrkejte nic do jakéhokoliv otvoru přístroje.
17. Nepoužívejte venku.
18. Uchovávejte mimo dosah dětí.
19. Abyste předešli zranění nebo poškození přístroje - při provozu se vyhněte se vlasům, obočím, řasám stejně tak oblečení, kartáče, šnůry a tkaničky.
20. Nepoužívejte přístroj opakovaně na stejném místě a nepoužívejte přílišný tlak.
21. Při nepoužívání mějte nasazený ochranný kryt.
22. Nedemontujte zařízení.

Instalace baterií

1. Odejměte kryt baterie otočením zámku o 90° doleva. Po zapnutí do polohy (1) zatáhněte (2).
2. Vložte 2 baterie AA. Dbejte na správnost značení + (3).
3. Zavřete kryt baterie a otočte o 90° doprava (4) dokud nezapadne do polohy (5).

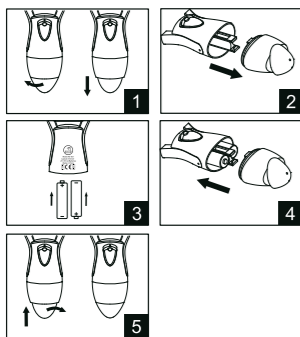


Jak používat

Tento přístroj je určen pro odstranění ztvrdlé kůže na nohách a patách. Nepoužívejte kdekoli jinde na těle.

1. Umyjte a vyčistěte kůži a poté vysušte.
2. Ujistěte se, že brusná hlavice je řádně nasazena.
3. Odejměte ochranný kryt.
4. Zapněte přístroj zmáčknutím bezpečnostního knoflíku uprostřed vypínače a ve stejný okamžik posuňte tlačítko ON/OFF nahoru.
5. Jemně otáčejte (sem tam, ze strany na stranu) po dané oblasti po dobu 2-3 sekund. Zařízení se vypne pokud zatlačíte příliš. Přerušete aplikaci a zkontrolujte zda jste dosáhli požadované jemnosti kůže. Pokud ne, pokračujte na stejném místě další 2-3 sekundy a opět zkontrolujte. Opakujte dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

VAROVÁNÍ: přestaňte pokud kůže začne bolet.
VAROVÁNÍ: nepoužívejte déle než 2-3 sekundy najednou.

6. Vypněte přístroj.
7. Opláchněte kůži nebo použijte mokrý ručník k odstranění odbroušené kůže.
8. Pro čištění přístroje prosím čtěte část "Čištění"
9. Při nepoužívání mějte nasazený ochranný kryt.

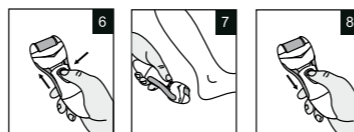

Výměna hlavice


Vyměňte hlavice podle potřeby pro dosažení nejlepšího výsledku.

Před výměnou hlavice se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

1. Uchopte hlavici jednou rukou a druhou rukou zmáčkněte tlačítko na straně (9) (10). Hlavice se vycvakne.
2. Umístěte novou hlavici a ujistěte se, že jste slyšeli cvaknutí a hlavice je řádně nasazena.

Upozornění:


Nezapínejte přístroj pokud hlavice není nasazena.

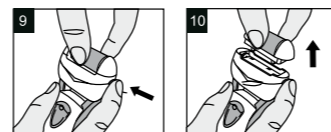

Čištění

Poznámka: Čistěte po každém použití. Zajišťte lepší výkon. Přístroj je voděodolný a může být opláchnut vodou:

1. Odstraňte ochranný kryt
2. Očistěte přístroj štětečkem (11). Nezapínejte během čištění.
3. Opláchněte přístroj pod tekoucí vodou. Přístroj můžete pod tekoucí vodou zapnout na dobu 5-10 vteřin (12). Zvýší účinnost čištění.
4. Vypněte přístroj.
5. Vysušte přístroj suchým hadříkem.
6. Umístěte ochranný kryt.

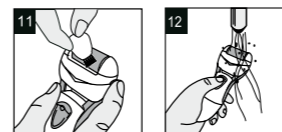

Uchovávání

Pokud přístroj nepoužíváte umístěte jej na suché místo mimo dosah dětí. Neumísťujte přístroj k nadměrným zdrojům tepla a vlhkosti.

DEDRA

Vaše DEDRA, s.r.o.
Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice
Czech Republic